

4G 智慧通話手錶 使用手冊



掃描上面二維碼圖片下載 APP 和 說明書

請您在使用之前認真閱讀使用說明書，以便正確安裝和快速使用，產品顏色請以實物為準！

一、使用前準備

檢測設備型號是否正確，配件是否齊全。
手錶支援三大電信業者 Nano Sim 卡，支援 3G/4G 網路，具體參考經銷商的意見。（裝卡前請先關機），手錶 Nano SIM 卡需要開通網路功能和來電顯示功能。

二.手錶外觀介紹



1.前攝像頭：用於手錶端[視訊通話]、[相機]拍攝的功能。

2.麥克風孔：用於手錶的麥克風收音孔。

3. Nano Sim 卡槽：請以 **Nano Sim** 卡插入，手錶請先關機後再插 **Nano Sim** 卡。

4. 觸控螢幕：可點擊觸控、上下左右觸控滑動。

5. 螢幕下方返回鍵：短按為返回上一層。

6. 喇叭孔：用於手錶的揚聲器。

7. 電源鍵/返回鍵：關機時長按開機鍵為開機；短按為返回上一層。

開機時長按為關機、重啟、SOS。

8. SOS 一鍵求救：開機時長按為 SOS 一鍵求救，可撥打 SOS 求助電話出去。**SOS** 短按為主選單。

9. 磁吸式充電接點：使用內附充電線可進行磁吸方式讓手錶充電。

10. 環保矽膠錶帶：環保矽膠錶帶，配戴更舒適。

三. Nano Sim 卡的安裝



安裝方式：

- 1.先確認手錶是否關機，請先關機。
- 2.將手錶鏡面正面向上擺放。
- 3.Nano Sim 卡缺口向左下，晶片朝上，將 Nano Sim 卡放入卡托後，再插入至手錶的 Nano Sim 卡槽內。

四.手錶語言設定

若開機顯示英文介面，可用以下二種方式修改。

方法一：

- 1.先將 NanoSIM 卡插入手錶內後，按電源鍵開機。
- 2.下面按鍵短按 1 下，顯示主選單。
- 3.觸控選到 Settings→More→Keyboard&input methods→Languages→Add a language→繁體中文→台灣。
- 4.將繁體中文(台灣)右邊圖示按住不放，往上滑動。



- 5.即可手錶語言改成繁體語言。

方法二.：

- 1.先將 NanoSIM 卡插入手錶內後，按電源鍵開機。
- 2.將手機下載並安裝 Setracker 2 的 APP 掃描二維碼紙張，綁定手錶裝置後。(請參考 P.21 頁[六.註冊方法和使用操作]。)
- 3.在手機 APP 的[首頁]→[語言]→選[中文繁體]，按[確定]，即可改變手錶語言設定。



五.介面選單

1.時間主介面：在手錶時間主介面上**長按**，再**左右滑動**，選擇該錶盤圖片後**再短按**，即可更換錶盤。




2.通知工作列：在手錶時間主介面上，**手錶由最上端往下滑動**。顯示電池電量、時間、WiFi 訊號、藍牙、網路訊號、通知。如下圖。





3.快捷圖示：在手錶時間主介面上，**手錶由最左端往右滑動**。顯示時間、撥號、通訊錄(聯絡人)、四個已開啟過應用圖示。如下圖。



4.控制中心：在手錶時間主介面上，**手錶由最下端往上滑動**。顯示亮度、藍牙、WiFi、音量、清理、飛航、休眠。



5.計步顯示：在手錶時間主介面上，**手錶由最右端往左滑動**，再按+圖示後，再點選計步圖示。此功能需手機端 APP 的[首頁]→[健康]→[計步]→[右上角齒輪圖示]→[計步開關]開啟才能用。如下圖

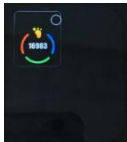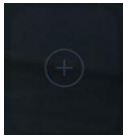

6.選單操作：在手錶時間主介面上，**短按下面 SOS 按鍵 1 下**，即可顯示**主選單**，再上下滑動選取該應用。如下圖。



7.主選單各 APP 圖示：



- ①**撥號**：顯示撥號盤，可撥打電話號碼出去。另外可透過 APP[開關設置]的[撥號功能]限制開啟。
- ②**聯絡人**：透過手機 APP 裡的[電話本]來添加聯繫人的電話號碼，來進行撥打電話或是按下面藍色按鈕來使用電話盤撥打任何電話出去。
- ③**Sports 運動**：按 Let's Go 按鈕，可鍛鍊運動。選擇 Riding 騎車、running 跑步、walk 走路、jump rope 跳繩、sit-up 仰臥起坐，共 5 種鍛鍊模式，然後 Start 按鈕，即可開始。
- ④**設定**：點進去可以設定手錶系統相關設定。
- (1)行動網路：VoLTE、APN、漫遊服務相關設定。
- (2)WLAN：手錶連接 Wi-Fi 功能。
- (3)無線基地台與網路公用：網路共用分享功能。
- (4)藍牙：手錶連接藍牙功能。
- (5)應用信息：顯示手錶內部應用程式。
- (6)鎖屏設置：可設定開機或待機時，螢幕鎖定、人臉識別。
- (7)音量設置：媒體音量、鬧鐘音量、鈴聲音量。
- (8)鈴聲設置：來電鈴聲、預設通知音效。

(9)亮度設置：點螢火蟲圖示可改螢幕亮度設定，共 3 段可調整。

(10)桌面風格：桌面圖示列表風格可選。

(11)休眠：可設定手錶休眠狀態的時間設定。

(12)重啟：按[確定]可讓手錶直接重新開機。

(13)關機：按[確定]可讓手錶直接關機。

(14)清理工具：清理後台應用、清理工具、檔案管理器。(注意：當手錶緩慢時，請清除緩存)。

(15)SOS：新增 SOS 聯絡人

(16)縮放功能：快捷手勢開關。可在螢幕上快速點 3 下，可縮放螢幕尺寸大小。

(17)更多：

13-1.設備信息：軟體更新、設備相關型號、版本號碼、該手錶 IMEI 號碼。

13-2.聲波排水：若手錶被弄濕時，使用此功能可以排出喇叭口殘留水、解決因喇叭口殘留水導致手錶聲音破裂的問題。點[立即排水]即發出聲音

13-3.日期與時間：可設定自動判斷日期和時間、自動判斷時區、設定日期、設定時間、選取時區、使用 24 小時格式開關。

13-4.鍵盤與輸入法：更換多國語言和注音輸入法。

⑤微聊：先選取發送者(家庭或成員)後，再長按[按住講話]的按鈕錄音後，再放開則發送語音給該手機端 APP 進行微聊。(可傳送表情圖示、語音、拍照照片、相冊照片、錄影影像)。

⑥視頻通話：點擊家庭，撥打視訊電話。若有 APP 其他帳號也綁定此手錶裝置，就會有該家庭成員可撥打視訊電話。 P.9

⑦**通話記錄**：可查看該手錶裝置的任何通話記錄，包含通話記錄、未接來電、已撥電話、已接電話記錄。

⑧**相機**：點擊進去可進行拍照或錄影。拍照或錄影完後，點擊左下方圖示，可查看拍攝後的檔案，也可以進行刪除該檔案的動作。

⑨**短信**：可查收簡訊，也可按下面藍色按鈕來進行寫簡訊，發送給聯繫人或任何人。

(注意：使用此功能電信商會收取該手錶 Sim 卡簡訊費用)



⑩**綁魔法相機**：可使拍照增加一些特效圖片上去。

⑪**綁定訊息**：註冊碼是手機 APP 註冊時，可掃描此二維碼圖片進行註冊輸入或手錶所附的方型二維碼圖貼紙。

(注意：每一支手錶註冊碼號碼都會不一樣。) 掃碼下載是手機掃描該二維碼，進行下載 App (Setracker 2)。

⑫**圖庫**：點擊進去可看到手錶相機所拍攝的照片。左右滑動可選擇該照片查看與刪除。

⑬**應用商城**：內有 WhatsApp、Calendar、Line、GoogleTranslate、Calculator、WeChat、APKPure、Instagram、TikTok、Youtube Lite、Facebook、訊飛輸入法、小度、Messenger Lite、Lite、Flashcards 軟體。請連接網路後，再點擊該圖示進行安裝下載。

※**APKPure**：第三方應用商店。

(注意：建議手錶先連 Wi-Fi 後再點擊下載，若透過 4G 網路下載會較消耗網路流量。)



●此 APP 的功能有：


1.可下載任意 APP 至手錶內，**但並非所有 APP 都可正常使用**。

2.可卸載手錶內任意 APP。

3.手錶內 APP 可升級至最新版。

※**透過 APKPure 下載任意 APP 方法：**

1.在手錶時間主介面上，短按 3 下，顯示主選單後，按[撥號]，撥號輸入***##0324##*** 然後按 [打開調試] 打開 APK 安裝功能。如下圖。




2.再打開 APKPure 軟體，按[允許]權限，會有 2 個允許都要打開。如下圖。



再來若跳出 Version Update 版本更新，請勿更新，請按[CANCEL]鍵，以免造成 APP 無法安裝。如下圖。



若不小心按到更新版本(如下圖)無法安裝任何 APP 時，請手錶綁定後重新解綁，把手錶還原原廠預設值，不要再升級即可。



※透過 APKPure 商店下載任意 APP 方法：

1.打開 APP 後，在最上方空白處輸入想要下載的 APP 名稱。如下圖。

建議先安裝 Gboard 輸入法：在手錶時間主介面上，上面按鍵短按 1 下，顯示主選單後，上下滑動，按[應用商城]，上面空白處輸入關鍵字。




2.輸入要搜尋的 APP。例如：line，再按右下角的放大鏡圖示去搜尋。如下圖。



3. 點擊右邊的[安裝]按鈕。如下圖。



4. 下載後，會要求按[安裝]按鈕。如下圖。

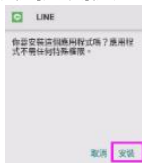

5. 點擊[DONE]按鈕，表示安裝成功。如下圖。



6. 點擊右邊[打開]，即可開啟 LINE 使用。如下圖



※透過 APKPure 將已安裝的 APP 更新版本方法

1. 打開 APP 後，點擊右上角[選項]圖示。如下圖



2. 可點擊[更新]或是[全部更新]，即可升級版本。如下圖。



※透過 PLAY 商店將已安裝的 APP 卸載方法：

1. 打開 APP 後，點擊右上角[選項]圖示。如下圖



2. 點擊[已安裝]按鈕，如下圖。



3. 上下滑動尋找想要卸載的 APP，按右邊[卸載]即可。如下圖。



※LINE 使用方法：為通訊軟體。

使用方法：

- (1)先將手錶內的 Nano Sim 卡取出插入手機內。
- (2)手錶[設定]→[Wifi]，打開 WiFi 功能連接附近的 Wi-Fi 上網。
- (3)手錶打開 LINE APP 並註冊或登入已註冊帳號。
- (4)手錶的 LINE 會需要發送簡訊認證碼來輸入。
(註冊或登錄時，需輸入剛插入手機裡的 Nano Sim 卡電話號碼)。
- (5)手錶按發送簡訊認證碼後，手機會收到 LINE 簡訊，再查看手機的簡訊認證碼，把該簡訊認證碼輸入到手錶內。
- (6)手錶即可 LINE 登入帳號。
- (7)再將手機內的 Nano Sim 卡插回手錶內，手錶端再按[設定]→[重啟]，讓手錶重新讀取 Sim 卡。
- (8)手錶重新開機後，手錶中的 LINE 即可使用。

※GoogleTranslate：谷歌翻譯(可支援離線翻譯)。

使用方法：

- (1)先確認手錶有網路，再進入翻譯後，按手錶側邊返回鍵。如下圖。



P.17

(2)進入登入選單後，一樣再按手錶觸控手錶側邊返回鍵一次。如下圖。




(3)在[輕觸即可輸入文字]地方輸入文字。如下圖



(4)輸入後，即可顯示翻譯。如下圖。



(5)按左邊選單，再按[離線翻譯]。如下圖。

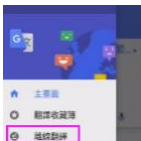

(6)選擇[中文]，然後按右邊下載按鈕。如下圖。



(7)按右下角[下載]按鈕，即可下載離線翻譯檔。如下圖。



⑭計步：此功能需將手機端 APP 的[首頁]→[健康]→[計步]→[右上角齒輪圖示]→[計步開關]開啟才能使用。配戴該手錶運動時，可查看即時步數並會同步上傳至手機端 APP 的[首頁]→[健康]裡。

⑮**瘋狂數學**：訓練數學的反應、手速。按下面[運行]按鈕進行玩遊戲。數學運算作答，打勾為正確，打叉為錯誤，左上為總得分數。

⑯**課程表**：查看課程表。由手機 APP 的[首頁]→[課程表]來設定課程，手錶立即同步。

⑰**看圖識字**：內容有識人物、識水果、識動物、識交通工具，可讓孩童學習中文、英文、百科一般知識。

⑱**鬧鐘**：鬧鐘提醒。由手機 APP 的[首頁]→[裝置鬧鈴]來設定鬧鐘，可設定重複一次或每天、星期幾，總共可設定 3 組鬧鐘時間，手錶立即同步。



⑲**秒錶**：點擊右邊藍色三角形圖示，即可開始計時，可暫停、繼續計時。再點擊左邊紅色旋轉圖示，秒錶則立即歸零。

⑳**計算機**：點擊可計算一般簡易計算機的算數。

㉑**日曆**：點擊可查看農曆日期、星期、節慶。由下往上滑動，可顯示萬年曆，可再左右滑動查看。

㉒**人臉識別**：可設定開機或待機時，螢幕鎖定、人臉識別，來解鎖。

- ②③**音樂**：先利用手錶裡的[錄音程式]APP 來錄音，則錄音檔會在此，再用此 APP 播放。
- ②④**視頻播放器**：先利用手錶裡的[相機]APP 來錄影，則錄影檔會在此，再用此 APP 播放。
- ②⑤**錄音程式**：點左邊[粉紅色麥克風]圖示按鈕進行錄音，再按右邊清單圖示按鈕播放或長按刪除。
- ②⑥**Clerning..**：清理工具。按 Automatic cleaning 自動清理、Manual cleaning 手動清理。

六.註冊方法和使用操作

- 1.在手機端安裝 APP 客戶端軟體 **“Setracker 2”**，可掃描此說明書首頁的二維碼進行下載安裝。
- 2.打開 App 後，語言請選擇：**繁體中文**；地區請選擇：**中國香港/台灣**。再點右上角[註冊]按鈕。




3.輸入要註冊的 Email 郵箱、驗證碼、6-12 位密碼，選擇[中國香港/台灣]，再點擊[確認註冊]。

A registration form with a light gray background. At the top is a back arrow and the text '註冊'. Below is a section titled '請輸入郵箱' (Please enter email) with a text input field containing 'C40E1R' and a clear button. Below that is a section titled '6-12 數字或字母 (密碼)' (6-12 digits or letters (password)) with a text input field. At the bottom is a large green button with the text '註冊' (Register) highlighted with a red box. Below the button are two links: '幫助與服務指南' and '隱私政策'.

登錄 APP 後，點擊右方[掃描圖示](如下圖)，再打開手錶端裡[綁定訊息]的[註冊碼]去掃描二維碼圖。再輸入設備暱稱、手錶親屬關係，點擊[確定]。

A screenshot of an app interface. At the top is a back arrow and the text '增加裝置' (Add device). Below is a blue smartwatch icon. Below the watch icon is a button labeled '選擇綁定碼' (Select binding code) with a QR code icon highlighted by a red box. Below this is a section titled '基本信息' (Basic information) with two rows: '姓名' (Name) and '我愛 爸爸' (I love Dad). At the bottom is a large blue button with the text '確定' (Confirm).

4.[首頁]頁面解說：

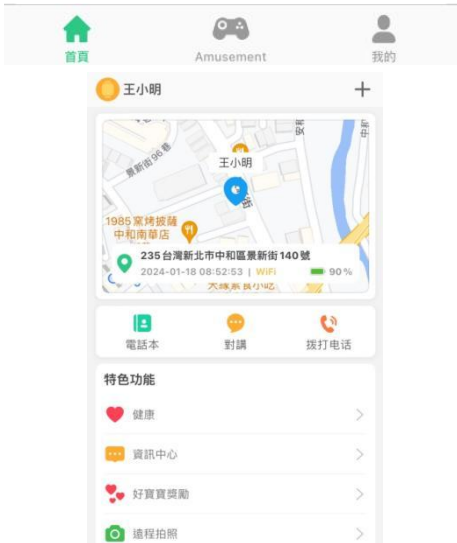

(1)左上角圖示為多支手錶裝置切換。
(2)右上角+圖示為增加裝置，需要多增加其他手錶用。

(3)**電話本**：可為手錶設定電話本號碼，電話號碼可與手錶進行互相撥號，可雙向通話。

(4)**對講(微聊)**：實現手錶和 APP 的雙向語音對話。
手機端 APP 發送語音：點擊**長按“按住說話”**啟動錄音後，鬆開按鈕並發送給手錶，最長語音 15 秒。手錶端接收到語音界面有提示，點擊進去可播放該語音。

手錶端錄音：觸控螢幕後，進入[微聊]界面，**長按“按住講話”**進行錄音，鬆開按鈕則發送錄音給手機端 APP。

注：

1.手機端 APP 可發送文字給手錶端：點擊左方[鍵盤圖示]即可輸入文字發送給手錶端微聊。

2.手錶端發送圖片給手機端：觸控螢幕後，進入[微聊]界面，點擊左側“+”圖示，可馬上拍照發送給手機端 APP 微聊裡。

(5)**撥打電話(致電)**：請輸入裝置端的號碼(手錶端 SIM 卡號)，即手機撥打語音電話給手錶。

(6)**地圖**：





右上角功能由上往下功能：

- ①裝置：點擊圖示，地圖界面會刷新目前手錶的位置。
- ②手錶定位：實時查看手錶的位置。
- ③手機定位：實時查看手機的位置。
- ④安全區域：可設定安全圍欄，再也不用擔心孩子離開您的監控範圍了。
- ⑤軌跡：可根據時間段，查詢手錶的歷史軌跡。
- ⑥切換地圖地形：普通地圖、衛星地圖、交通地圖。共三種。

(7)特色功能：

- ①**健康**：可查看走路、運動量、運動旅程、睡眠翻滾、心率，並查看一周的歷史記錄。
進入健康後，點擊[計步]的[右上角齒輪圖示]，可調整時間區段設定、步距、體重、**計步開關(手錶端計步功能需開啟)**。
- ②**資訊中心**：點擊進去可查看手錶的 SOS 提示報警、低電量提示通知記錄。
- ③**好寶寶獎勵**：在 APP 上選擇紅心的個數，點確定即發送給手錶，手錶螢幕上會顯示愛心及個數
- ④**遠程拍照**：進入該界面點擊“遠程拍照”按鈕，即可對手錶進行遠程拍照控制。
- ⑤**課程表**：可設定本周周一至周五的課程和上課時間。APP 界面點擊對應框進行編輯儲存。
- ⑥**視頻通話(視頻聊天)**：點擊此手機端[視頻聊天]，可以與手錶端 APP 雙向視訊通話。

⑦**SOS 號碼**：可設定 3 個號碼，手錶在緊急情況下**長按電源鍵**，選 **SOS 選項**後報警，循環撥打 3 個號碼。若循環中電話接通則不會繼續撥打，若都沒有接聽則一直撥打直到兩輪結束。

⑧**工作模式**：正常模式(10 分鐘/次)、省電模式(1 小時/次)、休眠模式(手動獲取定位)。

建議：預設值為休眠模式(手動獲取定位)。定位時，請調成正常模式(10 分鐘/次)。

⑨**語音監控**：一般設定為家長號碼，開啟監聽後手錶主動給設定的號碼撥號，手錶不能聽到手機的聲音，手機可以監聽手錶。

(目前此功能升級維護中，暫時無法使用)

⑩**家庭成員**：查看家庭成員帳號和角色關係。

⑪**上課模式**：可設定三個時段內手錶屏蔽所有電話，即可手錶端直接拒接電話勿擾。

⑫**電話本**：可為手錶設定電話本號碼，電話號碼可與手錶進行互相撥號，可雙向通話。

⑬**訊息提示設定**：可設定 SOS 一鍵撥號號碼、低電量顯示、SOS 提示。

⑭**LBS(基站開關)**：設定 LBS 基站定位開關。

⑮**尋找裝置(找裝置)**：隨時隨地知道裝置位置，手錶端接收指令後發出報警。

⑯**開關設置**：可設定手錶端[撥號功能]、[GPS 定位功能]開關。

- ⑰**定時開關機**：可設定手錶端[定時關機]、[定時開機]功能。
- ⑱**語言(語言選擇)**：可設定手錶端語言。
- ⑲**時區(時區選擇)**：可設定手錶端時區。
注：台灣時區為 East:GMT+8:00。
- ⑳**好友名片**：設定寶貝名片資訊。
- ㉑**夜間省電模式**：可設定[夜間省電模式]，在 22:00 至次日 06:00 手錶將會斷開網路連接。
- ㉒**接收手錶短信**：可查看手錶簡訊內容，也可關閉接收手錶短信功能。
- ㉓**拒接陌生來電**：可開啟拒接來電。(注意:開啟此功能只能電話本中聯繫人才能打通手錶。)
- ㉔**設備 wifi**：可設置手錶端連接附近 WiFi 裝置。
- ㉕**自動接聽**：開啟後手錶會在 10 秒內自動接聽指定聯繫人的來電。
- ㉖**運動**：紀錄運動數據。
- ㉗**時制切換**：時間顯示 12、24 小時制。
- ㉘**應用商店**：可控制手錶端進行 APP 安裝。
- ㉙**遠程關機**：透過 APP 遠程功能把手錶關機。
- ㉚**恢復默認設置(重置設備)**：將手錶端恢復原廠設定值。
- ㉛**遠程重啟**：透過 APP 遠程功能把手錶重啟。
- ㉜**解綁**：解除該手錶綁定。

5.[我的]頁面解說：



- ①**個人資料**：顯示查看註冊帳號數據。
- ②**修改密碼**：可修改登錄帳號的密碼進行變更。
- ③**裝置列表**：點擊[+增加裝置]可多增加手錶裝置。
點擊[該手錶名稱]可修改手錶頭像、暱稱、親屬關係。
點擊[切換]可切換手錶裝置。**點擊右上角[編輯]可解綁該手錶裝置。**
- ④**註冊碼**：查看手錶 ID、二維碼圖、註冊碼號。
- ⑤**去除廣告(去除廣告服務)**：購買去除廣告服務
- ⑥**刪除帳號(帳號註銷)**：可刪除登錄帳號。
- ⑦**關於**：APP 版本號。
- ⑧**退出登錄**：退出此帳號登錄，返回登錄頁面。

七.故障排除

手錶首次開機無法連接至伺服器，APP 發指令顯示設備未連網。請檢查：

- 1.手錶裡面的 Nano SIM 卡是否有插妥。
- 2.手錶裡的 Nano SIM 卡是否開通數據流量，手錶支援 3g、4g 網路。
- 3.手錶端的 ID 是否正確，必須保證手錶附的 ID 條碼和手錶出廠寫入的 ID 一致，客戶可自己用手機編輯短信 pw,123456,ts#發給手錶（手錶必須裝卡開機，短信必須是英文輸入法輸入），如有不懂可詢問代理商。
- 4.請在空曠地區、有網路訊號下使用，請勿在室內或是地下室、訊號較差使用。**
- 5.請建議在有插 NanoSIM 卡定位情況下使用，不建議不插 NanoSIM 卡只連 WiFi 情況下使用。**

八.問與答

Q1：沒法登入註冊帳號？

A1：語言是否有選擇[中文繁體]，地區是否有選擇[中國香港/台灣]。請確認登錄的該郵箱帳號、密碼是否有輸入正確。

Q2：為何手錶讀取不到電信訊號？

A2：請檢查 Nano SIM 卡是否插反。正確插入方式應該為晶片面朝上，缺口朝左插入並重開機。

Q3：如何解綁該手錶裝置？

A3：請在手機端 APP 裡[我的]->[裝置列表]->點擊右上角的[編輯]按鈕->點擊該手錶裝置右方的[解綁]按鈕，即可。

Q4：為何手錶定位時，顯示設備已離線？

A4：

1.手機端 App 沒更新最新版本，請至 PLAY 商店或 Appstore 更新最新 App 版本(建議先刪 App 後再重新下載)。

2.手機端打開 App 後沒打開網路，請手機端打開 Wifi 或 3G、4G 網路。

3.手錶裡 Sim 卡沒儲值網路費用，請 Sim 卡儲值網路費用。

4.手錶開機後再插 Nano Sim 卡沒重新開機，手錶偵測不到 Nano Sim 卡，請確認 Nano Sim 卡有沒插妥和插卡後請手錶重開機。

5.手錶沒有 Wifi 訊號也沒有 3G、4G 網路訊號，請確認手錶端右上角有沒有網路訊號。

6.手錶裡的版本過舊，請寄回原廠維修公司刷機程序。

7.手機端 App 背景執行沒刷新數據 請手機端 App 登出後再重新登入帳戶。

8.綁太多支手錶沒切換到該手錶，請手機端 App 確定切換到該手錶設備名稱。

9.手錶時間沒同步，請確定手錶時間同步後再使用定位功能。

10.請檢查手錶是否開機狀態、定位在空曠區域

Q5：如何還原手錶原廠預設值？

A5：手機端 APP 裡[首頁]->[恢復默認設置(重置設備)]，按[確定]按鈕，即可。

Q6：如何將手錶直接關機？

A6：手錶端->設定->關機，即可。電源鍵長按後，選擇[關機]。

Q7：如何將手錶直接重啟？

A7：手錶端->設定->重啟，即可。電源鍵長按後，選擇[重啟]。

Q8：為何手錶無法計步？

A8：首先，先確認手錶是否能連線並定位，打開手機端 APP 裡->[首頁]->[健康]->[走路]->打開[計步開關]功能。

Q9：如何 APP 設定鬧鈴的聲音關閉？

A9：手錶端->設定->音量設定->鬧鐘音量->調靜音，即可。

Q10：SOS 號碼可以設定幾個？

A10：手機端 APP 裡[首頁]->[SOS 號碼]最多可設定 3 組，可設定 3 個號碼，手錶在緊急情況下按住 SOS 按鍵 3 秒後報警，循環撥打 3 個號碼。若中間如果電話接通不會繼續撥打，若沒有接聽則一直撥打直到兩輪結束。

Q11：為何 APP 無法顯示 SOS 有提醒訊息出來？

A11：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[訊息提示設定]->[SOS 提示]是否已勾選並在[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。

Q12：為何 APP 無法顯示低電量有提醒訊息出來？

A12：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[訊息提示設定]->[低電量提示]是否已勾選、並在[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。

Q13：如何設定手錶監聽號碼？

A13：請在手機端 APP 裡[首頁]->[語音監控]->[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。

Q14：為何設定電話本號碼後，來電的陌生人電話還是會響鈴？

A14：若電話本沒設定號碼，任何陌生人或座機都是會來電響鈴。若已設定好電話本，任何陌生人都無法打電話進來，但是若陌生人手機特別設定不顯示電話號碼，陌生人來電還是會響鈴的。

Q15：手錶電池為何消耗太快一下沒電？

A15：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[工作模式]->改為[正常模式 10 分鐘/次]。

Q16：撥打電話至手錶為何完全靜音？

A16：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->是否開啟[夜間省電模式]免打擾，請關閉。

Q17：手錶 APP 端為何定位不準確？

A17：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[LBS(基站開關)]是否有打開，請將此功能開啟。

Q18：為何手錶一直有陌生電話打進來？

A18：

1.未設定電話簿:任何電話(手機或是市話)都可以打進來手錶。

2.已設定電話簿後:(1)有電話簿的電話號碼:可打進來手錶，手錶會顯示號碼。(2)沒電話簿的電話號碼(手機端或市話端有設定"顯示"來電號碼):無法打進來手錶。(3)沒電話簿的電話號碼(手機端或市話端設定"未顯示"電話號碼):可打進來手錶，但手錶上不顯示號碼。

Q19：為何手錶充電時會發燙？

A19：請使用 5V 1A 的充電器、充電座、電腦上充電。請勿使用 2.1A 或更高的電壓電流方式充電，會使手錶發熱，觸發手錶過熱機制，進而不能充電或是其它問題。

Q20：為何手錶端關閉 Wi-Fi 後，按手機 App 的定位功能卻會讓手錶的 Wi-Fi 功能給打開？

A20：定位需要 Wi-Fi 不建議關閉，系統會自動打開 Wi-Fi 不然無法定位。無法強制關閉此功能。

Q21：為何 APP 定位一直不更新？

**Q21：1.請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[工作模式]->[休眠模式]改為[正常模式 10 分鐘/次]。
2.將手錶帶到空曠的地方，再按定位。**

Q22：為何無法開機、無法充電？

A22：1.換一條專用磁吸充電線，看看是不是線材壞了。2.如果不行就手錶端->設定->重啟，重啟後插上專用磁吸充電線充電即可。

九.硬體規格

1.CPU：四核心

2.電池容量：850MAH 聚合物鋰電池

3.充電時間：2 小時(依充電環境有所不同)

4.螢幕顯示分辨率：240x280

5.螢幕類型：IPS 全視角觸控屏

6.前鏡頭像素：500 萬，JPG

7.待機時間：72 小時(依各人使用方式有所不同)

8.藍牙、WiFi：支援

9.語言：多國語言(含繁體中文)

10.充電方式：專用磁吸式充電線

11.App 支援：安卓 Android、蘋果 IOS 系統

12.定位方式：GPS、AGPS、LBS 基站、WIFI 定位

13.支援電信商：支援中華電信、遠傳、台灣大哥大電信

4G 電話 Nano Sim 卡。

14.手錶功能介紹：撥號、聯絡人、Sports、設定、微聊、視頻通話、通話記錄、相機、短信、魔法相機、綁定信息、圖庫、應用商城、計步、瘋狂數學、課程表、看圖識字、鬧鐘、秒錶、計算機、日曆、人臉識別、音樂、影片播放器、錄音程式、Cleaning 等。

15.手機端 APP 功能：定位、健康、裝置鬧鈴、好寶寶獎勵、遠程拍照、課程表、視頻通話、SOS 號碼、工作模式、語音監控、上課模式、電話本、尋找裝置、夜間省電模式、接收手錶短信、拒接陌生來電、設備 wifi、應用商店、遠程關機、恢復默認設置、遠程重啟等。

16.支援 APP：WhatsApp、Calendar、Line、GoogleTranslate、Calculator、WeChat、APKPure、Instagram、TikTok、Youtube Lite、Facebook、訊飛輸入法、小度、Messenger Lite、Lite、Flashcards。

注：本公司保留權利以提高產品，產品的規格，應用程式和外觀設計的任何變化的資訊恕不另行通知