

4G 兒童智慧手錶 使用手冊



掃描二維碼下載 APP 和 說明書
或打開官網. <https://goo.gl/Ta1Uvd>
本商品該 LINE，官方已停止使用。

請您在使用之前認真閱讀使用說明書，以便正確安裝和快速使用，產品顏色請以實物為準！

一、使用前準備

檢測設備型號是否正確，配件是否齊全。手錶支援三大電信業者 Sim 卡，支援 2G/3G/4G 網路，具體參考經銷商的意見。(裝卡前請先關機)，手錶 SIM 卡需要開通 GPRS 功能和來電顯示功能。

二、手錶介紹



1. 摄像頭：可利用手錶端[相機]拍照/錄影。
2. Micro USB 接孔：以 Micro USB 數據線充電或是連接 PC 電腦用。
3. Nano Sim 卡槽：請以 Nano Sim 卡插入，避免使用轉卡，手錶請先關機後再插 Nano Sim 卡。
4. 喇叭：手錶聲音輸出孔。
5. 開關機鍵：開、關機按鈕。
6. SOS 一鍵求救：長按 SOS 一鍵求救，可撥打求救電話。
7. 返回鍵：按觸控螢幕的 O 鍵則返回上一頁面。

二.介面選單

1.鎖屏主介面：顯示時間、星期、日期、運營商、顯示 GSM 信號、電量、時間（12 小時制）、星期、日期、愛心獎勵、**計步步數**。

解鎖操作：由下往上滑動解鎖。




2.選單操作：由右往左滑動。




3.通訊錄：點擊進去可看到 APP 設置的 15 個號碼，選號點擊撥號。




4.微聊：點擊進去與 APP 進行微聊，可發語音和圖片給手機。注意：手錶不能發微信息給手機 APP，手機 APP 可發送微信息給手錶。

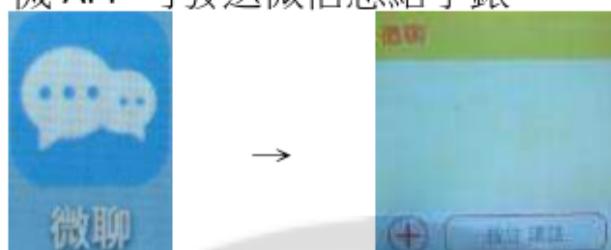

5.電話：用來撥打電話，內有數字盤，也可透過聯絡人撥打電話出去。

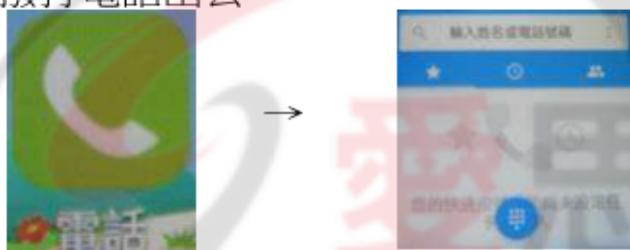

6.碰碰交友：點擊進入界面，2 支手錶甩動(有震動提示)即可配對。交友成功後，圖片會點亮。該型號的手錶最多可交四個好友。點擊好友頭像，可與好友進行微聊，可發送語音和圖片給好友。長按好友發送的消息可進行刪刪除。

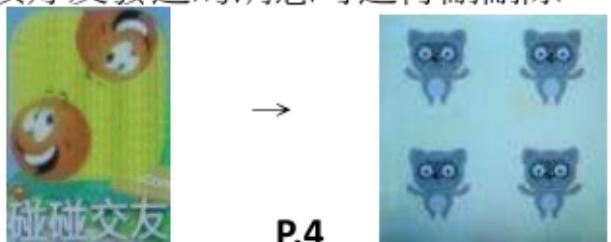

7.工具：

註冊碼：註冊時，可掃描此二維碼進行註冊輸入或手錶後蓋的方型二維碼圖。

掃碼下載：掃描二維碼進行下載 App。

清除工具：清理後臺、清理應用緩存工具。



8.教育：

兒童早教：認識人物、水果、動物、交通工具中英對照、說話百科。

課程表：觀看課程表。


瘋狂數學：訓練數學的反應、手速。



9.相機：點擊進去可進行拍照或錄影。並且攝像頭可以九十度旋轉。




10.圖片庫：點擊進去可看到手錶拍攝的照片。照片可進行刪除

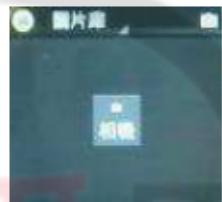

11.設定：WiFi 無線和網路、語言與輸入法、還原原廠預設值、系統相關設定..等。



12.檔案管理：可查看手機存儲狀態。

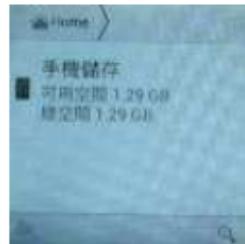

15. 翻譯(Option)：為谷歌翻譯，可即時語言翻譯 使用方法：

- (1)先到手錶[設定]，打開 WiFi 或是 3G 上網功能
- (2)手錶打開翻譯 App。
- (3)按手錶上的○返回鍵，如下圖。



- (4)按[主選單]或手錶上的○返回鍵，如下圖。



- (5)點擊中央麥克風圖示或輸入文字翻譯，如下圖



使用離線翻譯：

- (1)先到手錶[設定]，打開 WiFi 或是 3G 上網功能。(建議使用 WiFi 較不消耗網路流量)
(2)點擊左上角[選單]圖示，如下圖。



- (3)點選[離線翻譯]選項，如下圖。



- (4)選擇想下載的國家離線語言包來下載，如下圖



16. LINE(Option)：LINE 官方已停止使用

三. 註冊方法和使用操作

1. 在手機端安裝 APP 客戶端 **Setracker2** 軟體，可掃描此說明書首頁的二維碼進行下載安裝。
2. 打開 App 後，地區先選擇：中國香港、台灣；語言選擇：繁體中文。再點右上角[註冊]按鈕。



3.輸入要註冊的郵箱、驗證碼、密碼，選擇[繁體中文]、[中國香港、台灣]，再點擊[註冊]。



請輸入郵箱 - *

請輸入驗證碼

Y55LEK C

6-12位字母字母(密碼)

語言: 繁體中文

地區: 中國香港、台灣

註冊

登錄 APP 後，輸入[掃描註冊碼]是掃描手錶後殼正方形二維碼圖、暱稱、手錶親屬關係，點擊[確定]。



請輸入註冊碼或掃描註冊碼

基本信息

暱稱

我是 購物

4.下圖功能圖示解說



(1)對講(微聊)：：實現手錶和 APP 的雙向語音對話。

手機端 APP 發送語音：啟動錄音後，APP 開始錄音並發送給手錶，最長語音 15 秒。手錶端接收到語音界面有提示，點擊進去可播放語音。

手錶端錄音：觸控螢幕後，進入[微聊]界面，長按“按住講話”進行錄音，鬆開則發送錄音給 APP；手錶交好友之後點碰碰好友進去錄音界面，長按錄音，鬆開發送給好友手錶。

手機端 APP 發送圖片：語音對話界面切換輸入鍵可發送微信息和圖片，點擊右側“+”圖示選擇圖片點擊發送即可。

手錶端發送圖片：觸控螢幕後，進入[微聊]界面，點擊左側“+”圖示，可馬上拍照發送給 APP。

(2)安全區域：：可設置安全圍欄，再不用擔心孩子離開您的監控範圍了。

(3)設定：



- ①SOS 號碼：可設定 3 個號碼，手錶在緊急情況下按住 SOS 按鍵 3 秒後報警，循環撥打 3 個號碼。**若中間如果電話接通不會繼續撥打，若沒有接聽則一直撥打直到兩輪結束。**
- ②語音監控：一般設定為家長號碼，開啟監聽後手錶主動給設定的號碼撥號，手錶不能聽到手機的聲音，手機可以監聽手錶。
- ③工作模式：預設工作模式，每天 24 小時打開 GPS，上傳間隔 10 分鐘。
- ④情景模式：震動及響鈴、響鈴、震動、靜音 4 種模式。
- ⑤訊息提示設定：可設定 SOS 一鍵撥號號碼、低電量顯示、SOS 提示。
- ⑥電話本：可為手錶設定 15 個電話本號碼，這 15 個號碼可與手錶進行互相撥號，可雙向通話
- ⑦語言和時區：設定語言和時區。**(不建議修改)**
- ⑧LBS(基站開關)：設定 LBS 基站定位開關。
- ⑨找裝置(尋找裝置)：隨時隨地知道裝置位置，手錶端接收指令後發出報警。
- ⑩遠程關機：透過 APP 遠程功能把手錶關機。
- ⑪上課模式：可設定三個時段內手錶屏蔽所有電話，即可手錶端直接拒接電話勿擾(僅 IOS 系統)


(4)定位：實時查看手錶的位置。
地圖界面可顯示手錶和 APP 手機的位置，點擊“定位”手錶開始實時定位 3 分鐘，上傳間隔為 10 秒，3 分鐘後恢復到默認的工作模式。在地圖界面可實時知道手錶的定位方式。當定位圖示為紅色為 GPS 定位，藍色是基站定位，綠色為 wifi 定位即網路定位。

(5)行走軌跡：可根據時間段，查詢手錶的歷史軌跡。該界面的基站開關是指查詢軌跡時顯示基站位置點的開關，關閉則軌跡不顯示基站定位點，開啟則顯示基站定位點。

(6)切換：如果帳號下面管理了幾個手錶，可點擊圖示進行自由切換控制，切換後即可變成目前設定，進行控制。

(7)裝置：點擊圖示，地圖界面會刷新目前手錶的位置。

(8)左上角水滴為功能列表。右水滴為個人設定

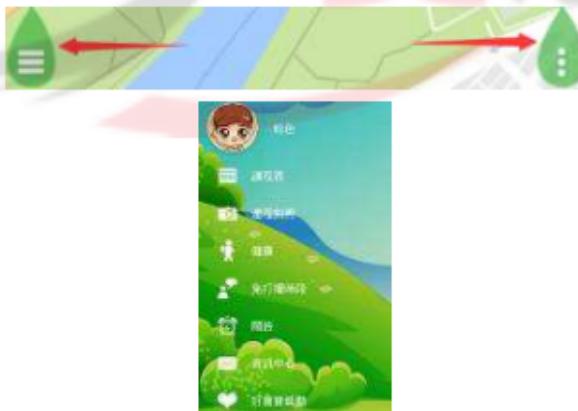

- ①課程表：可設定本周周一至周五的課程和上課時間。**APP** 界面點擊對應框進行編輯儲存。
- ②遠程拍照：進入該界面點擊“遠程拍照”按鈕，即可對手錶進行遠程拍照控制。點擊照片即可放大，可進行 90 度旋轉和查看拍照時間。
- ③健康：可設置計步時間段及睡眠時間段，並查看一周的歷史記錄。
- ④免打擾時段：可設定該三個時段內手錶屏蔽所有電話，即可手錶端直接拒接電話勿擾。(僅安卓系統)
- ⑤鬧鈴(裝置鬧鈴)：可手錶設定 3 個鬧鐘，可以根據自己的需求設定鬧鐘的方式。
- ⑥資訊中心：點擊進去可查看手錶的 SOS 提示報警、低電量提示通知記錄。
- ⑦好寶寶獎勵：在 **APP** 上選擇紅心的個數，點確定即發送給手錶，手錶螢幕上會顯示愛心及個數。



- ①個人資料：顯示查看註冊帳號數據。
- ②裝置列表：可多增加手錶裝置、修改手錶暱稱、切換手錶裝置。**(註冊綁定第一支手錶裝置是無法解綁，第二支綁定設備之後可進行解綁)**
- ③修改密碼：可修改登錄帳號的密碼進行變更。
- ④退出登陸：退出此帳號登陸。

四.故障排除

手錶首次開機無法連接至伺服器，APP 發指令顯示設備未連網。請檢查：

- 1.手錶裡面的 SIM 卡是否有插妥。
- 2.手錶裡的 SIM 卡是否開通數據流量，手錶支援 2g、3g 網路。
- 3.手錶端的 ID 是否正確，必須保證手錶貼的 ID 條碼和手錶出廠寫入的 ID 一致，客戶可自己用手機編輯短信 pw,123456,ts#發給手錶（手錶必須裝卡開機，短信必須是英文輸入法輸入），如有不懂可詢問代理商。
- 4.註冊不了有兩種情況：
 - a.提示設備號不存在或設備號已註冊，必須找代理商處理。
 - b.提示帳號已註冊即該帳號已存在，客戶只需換一個帳號可再次註冊。

五.手錶後殼條碼圖和二維碼圖

- ①IMEI 碼：為手錶 IMEI 碼(每支手錶序號都不相同)。
- ②手錶註冊碼：註冊時，可以利用此二維碼圖來掃描添加手錶裝置使用(每支手錶序號都不相同)。



六、問與答

Q1：沒法登入註冊帳號？

A1：地區是否有選擇[中國香港、台灣]，語言是否有選擇[繁體中文]

Q2：為何手錶讀取不到電信訊號？

A2：檢查 SIM 卡是否插反(金屬面朝上，缺口朝內)、是否更換其他 SIM 卡轉卡

Q3：為何 APP 無法刪除手錶綁定號碼？

A3：註冊的第一支手錶無法解綁，第二支手錶之後才能解綁。若想解綁第一支手錶請聯繫原廠維修業者（注意：若解綁第一支註冊帳號會被刪除）。

Q4：為何手錶定位時，顯示設備已離線？

A4：

1.手機端 App 沒更新最新版本，請至 PLAY 商店或 appstore 更新最新 App 版本(建議先刪 App 後再重新下載)

2.手機端打開 App 後沒打開網路，請手機端打開 Wifi 或網路

3.手錶裡 Sim 卡沒儲值網路費用，請 Sim 卡儲值網路費用

4.手錶開機後再插 Sim 卡沒重新開機，手錶偵測不到 Sim 卡，請確認 Sim 卡有沒插妥和插卡後請手錶重開機

- 5.手錶沒有 WiFi 訊號也沒有 3G、4G 網路訊號，請確認手錶端右上角有沒有網路訊號
- 6.手錶裡的版本過舊，請寄回原廠維修公司刷機程序
- 7.亂調手錶裡的工廠模式設定，請到手錶裡還原原廠預設值
- 8.手機端 App 背景執行沒刷新數據，請手機端 App 登出後再重新登入帳戶
- 9.綁太多支手錶沒切換到該手錶，請手機端 App 確定切換到該手錶設備名稱
- 10.手錶時間沒同步，請確定手錶時間同步後再使用定位功能

Q5：如何還原手錶原廠預設值？

A5：手錶->設定->個人->備份與重設->恢復原廠設定->往下滑[清除手機儲存]打勾，按[重設手機]按鈕，即可

Q6：為何 APP 遠程拍照無法刪除？

A6：目前只有 IOS 系統能刪除遠程照片，安卓系統不能刪除遠程照片。

Q7：為何手錶無法計步？

A7：首先，先確認手錶是否能連線並定位，打開 APP 裡[健康]->[走路]->打開[計步開關]功能

Q8：如何 APP 設定鬧鈴的聲音關閉？

A8：目前鬧鈴無法將鬧鈴聲音關閉或靜音

Q9：為何課程表無法設定？

A9：請先確認手錶是否能連線並定位

Q10：SOS 號碼可以設定幾個？

A10：APP 裡的 SOS 號碼最多可設定 3 組，可設定 3 個號碼，手錶在緊急情況下按住 SOS 按鍵 3 秒後報警，循環撥打 3 個號碼。若中間如果電話接通不會繼續撥打，若沒有接聽則一直撥打直到兩輪結束。

Q11：碰碰交友如何使用？

A11：點擊進入界面，2 支手錶甩動(有震動提示)即可配對。交友成功後，圖片會點亮。該型號的手錶最多可交四個好友。點擊好友頭像，可與好友進行微聊，可發送語音和圖片給好友。長按好友發送的消息可進行刪刪除。

Q12：電話本最多能設定有幾組號碼？

A12：可為手錶設定 15 個電話本號碼，這 15 個號碼可與手錶進行互相撥號，可雙向通話

Q13：為何 APP 無法顯示 SOS 有提醒訊息出來？

A13：APP 檢查[裝置設定]->[訊息提示設定]->[SOS 提示]是否已勾選並在[請輸入監護號碼]輸入號碼

Q14：為何 APP 無法顯示低電量有提醒訊息出來？

A14：APP 檢查[裝置設定]->[訊息提示設定]->[低電量提示]是否已勾選、並在[請輸入監護號碼]輸入號碼

Q15：如何設定手錶監聽號碼？

A15：在 APP 檢查[裝置設定]->[語音監控]->[請輸入監護號碼]輸入號碼

Q16：為何設定電話本號碼後，來電的陌生人電話還是會響鈴？

A16：若電話本沒設定號碼，任何陌生人或座機都是會來電響鈴。若已設定好電話本，任何陌生人都無法打電話進來，但是若陌生人手機特別設定不顯示電話號碼，陌生人來電還是會響鈴的。

Q17：手錶電池為何消耗太快一下沒電？

A17：檢查手機端 APP[裝置設定]->[工作模式]->改為[正常模式 10 分鐘/次]

Q18：撥打電話至手錶為何完全靜音？

A18：檢查手機端 APP[裝置設定]->[情境模式]->改為[震動及響鈴]、檢查手機端 APP[裝置設定]->是否開啟[上課模式]免打擾，請關閉。

Q19：手錶 APP 端為何定位不準確？

A19：請檢查手機端 APP[裝置設定]->[LBS]是否有打開，請將此功能開啟。

Q20：為何手錶一直有陌生電話打進來？

A20：

- 1.未設定電話簿:任何電話(手機或是市話)都可以打進來手錶。
- 2.已設定電話簿後:(1)有電話簿的電話號碼:可打進來手錶，手錶會顯示號碼。(2)沒電話簿的電話號碼(手機端或市話端有設定"顯示"來電號碼):無法打進來手錶。(3)沒電話簿的電話號碼(手機端或市話端設定"未顯示"電話號碼):可打進來手錶，但手錶上不顯示號碼。

Q21：為何 SOS 號碼無法刪除、定位上的地址右邊電話圖示的撥打電話號碼無法刪除？

A21：可以將電話號碼改成 00，即可

Q22：為何手錶充電時會發燙？

A22：請使用 5V 1A 的充電器、充電座、電腦上充電。請勿使用 2.1A 或更高的電壓電流方式充電，會使手錶發熱，觸發手錶過熱機制，進而不能充電或是其它問題。充電期間請勿進行邊充邊玩手錶，會導致手錶過度發熱，關機充電效果最好，如手錶使用過程中異常發熱，請關機冷卻等待溫度下降後，再進行開機使用，避免手錶過熱損壞。

Q23：為何關閉 Wi-Fi 後，按手機 App 的定位功能卻會讓手錶的 Wi-Fi 功能給打開？
A23：定位需要 Wi-Fi 不建議關閉，系統會自動打開 Wi-Fi 不然無法定位。

Q24：為何 APP 定位一直不更新？
Q24：1.檢查手錶有無設定省電模式，請關閉省電模式。2.將手錶帶到空曠的地方，再按定位。

Q25：為何手機或手錶聽不到聲音？
A25：先看看手機或手錶的音量是否調到最大。請手錶由上往下滑，顯示出[工作列]，點擊右上角[齒輪圖示]，再按[音量]，將音量往右調大聲。如果手機跟其他機器通話音量正常的話，那有可能手錶的傳話筒壞了，需要寄回檢測更換。

Q26：為何手錶撥號提示無法連接？
A26：檢查 GSM 訊號是不是正常，看手錶的顯示就好，信號不好可能是卡沒裝好，可以重新裝卡試試。

Q27：為何無法開機、無法充電？
A27：
1.換一條 Micro USB 充電線，看看是不是 Micro USB 線材壞了。
2.如果不行就長按開關機鍵，手錶會復位自動重新開機，復位後插上 Micro USB 線充電即可。

七.硬體規格：

錶帶材質：舒適矽膠錶帶

CPU：聯發科 MTK MT6735 CPU 四核心 1.0GHz

電池容量：650MAH 聚合物鋰電池

充電時間：2 小時(依充電環境有所不同)

螢幕顯示分辨率：320x320

螢幕類型尺寸：1.54 吋 LCD 螢幕觸控屏

鏡頭像素：200 萬/500 萬(Option)

待機時間：72 小時(依各人使用方式有所不同)

藍牙版本：4.0

語言：多國語言(含繁體中文)

充電方式：Micro USB

App 支援：安卓 Android、蘋果 IOS 系統

輻射：低於手機，國際標準，對人體無影響

適用年齡：3-12 周歲

定位方式：GPS、AGPS、基站、WIFI 定位

插卡方式：Nano Sim 卡

支援電信商：支援中華電信、遠傳、台灣大哥大
電信 4G 電話 Sim 卡。

功能介紹：高解析拍照/錄影、雙向通話、多重
定位、電子圍欄、一鍵 SOS 撥號、課程表、雙向
語音微聊、多人交友、多組鬧鐘、遠程監聽等

新增：谷歌翻譯、LINE(Option)