

4G 兒童智慧手錶 通話版 使用手冊



此手錶不支援 VolTE，僅國外使用語音通話功能
掃描上方二維碼圖片並下載說明書
或打開官網 <https://goo.gl/HbS2Xp>
本商品內該 LINE，官方已停止使用。

請您在使用之前認真閱讀使用說明書，以便正確安裝和快速使用，產品顏色請以實物為準！

一.使用前準備

檢測設備型號是否正確，配件是否齊全。

手錶支援三大電信業者 Nano Sim 卡，支援 2G、3G、4G 網路，具體參考經銷商的意見。（裝卡前請先關機），手錶 SIM 卡需要開通 GPRS 功能和來電顯示功能。

二.手錶介紹



1.前鏡頭：可利用視訊電話攝像、拍照功能。

2.開機/鎖屏鍵：

①開機：關機狀態下，長按開機鍵實現開機。

②鎖屏鍵：在開機狀態，短按開機鍵關閉螢幕顯示。

3.麥克風孔：手錶聲音收音孔。

4.返回鍵：按觸控螢幕的鍵則返回上一頁面。

5.觸控屏：觸控操作顯示螢幕。

6.喇叭：手錶聲音輸出孔。

注：若手錶不能正常開機，請檢查手錶是否沒電，若沒電請及時充電後再開機。

三.安裝 SIM 卡

第一步：購買合適的 **Nano SIM 卡**

請購買標準的 Nano SIM 卡，Nano SIM 卡的大小和樣式請參照下圖。



普通SIM卡



MICRO SIM 卡




NANO SIM卡



第二步：安裝 Nano SIM 卡

1. 在關機狀態下，按下圖所示裝入 Nano SIM 卡。

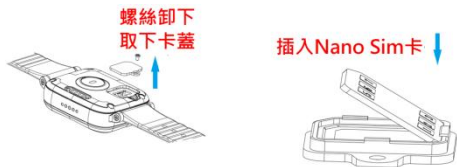

2. 安裝好 Nano SIM 卡後，將 Nano SIM 卡蓋裝回並鎖好螺絲，即可長按開機鍵進行開機。

注意事項：

1. 請使用標準的 Nano Sim 卡，自剪卡可能會導致電話手錶不讀卡或電話手錶損壞，未插卡或卡已損壞讀不到 SIM 卡時，在時鐘介面螢幕頂部功能表會提示“未插卡”，請重新插卡或更換 Nano SIM 卡。

2. 若使用此手錶的定位功能，請開通 Nano SIM 卡的 GPRS 資料上網功能，手錶在正常使用過程中會消耗一定的流量，話費可按需求自主定制，建議使用者根據實際使用情況，選擇合適的電話卡。

四.手錶功能介紹

1.查看主選單

按開機鍵點亮顯示幕，**從頂部向下滑動進入下拉式功能表**；從左、右滑動時進入主選單，左右滑動查看所有選單。



2.功能表功能介紹

點亮時間主介面顯示屏後，顯示時間，日期，星期幾；**從頂部向下滑動顯示**電話手錶信號強度，網路類型及電池電量資訊；四個快顯功能表可分別快速進行手錶背光，設定，音量及清空目前執行程式。



長按音量圖示：點擊下方藍色圖示，即撥號盤可撥打電話出去。



1)快速撥號：必須先添加聯絡人才能使用快速撥號。



2)通話紀錄：當有撥打過電話時，此頁面會留下通話紀錄。



3)聯絡人：可以自訂新增聯絡人。(僅限定輸入英、數，不支援中文輸入名稱)。



4)如何添加聯絡人：

當撥號盤撥打過的電話號碼有通話紀錄時，點擊該電話號碼。




電話號碼下方即出現[建立新聯絡人]、[新增至聯絡人]、[傳送訊息]。



點擊上圖的[新增至聯絡人]，然後點擊右上方的[打勾]圖示，再按[返回鍵]即可。



則在[聯絡人]頁面，成功完成添加聯絡人。

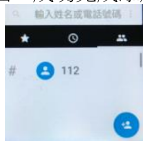

5)刪除聯絡人：
在[聯絡人]頁面，點擊該電話號碼，再點擊右上角[三個點]圖示。



則顯示[刪除]、[分享]按鈕，點擊[刪除]，即可成功刪除該聯絡人。



①電話：(已停用)



②訊息：(已停用)



③視訊電話：(已停用)



④運動：



運動(計步)：進入運動功能表後，查看即時步數，
可查看行走步數。

⑤設定：



設定：進入設定後，可以查看系統設置中查看並設定系統相關設定。

1)關於 APP：**(已停用)**

2)關於手錶：顯示手機軟體版本、IMEI 號碼。

3)系統更新：線上系統更新韌體。

4)音量設定：可設定手錶的[多媒體音量]、[來電音量]、[通話音量]調整。

5)WIFI 設定：連接附近 Wi-Fi 使手錶上網。

6)亮度設定：手錶亮度顯示。

7)震動開關：手錶震動開關設定。

8)語言設定：手錶語言介面調整英、簡中、繁中

9)應用程式：

1緊急警報：區域性警報提醒設定。

2檔案管理：可對手錶內檔案進行管理。

⑥翻譯：為谷歌翻譯，可即時語言翻譯。**(不支援離線翻譯)**。

使用方法：

(1)先到手錶[設定]，打開 WiFi 功能

(2)手錶打開翻譯 App。

(3)按手錶上的⌂返回鍵，如下圖。



(4)按[主選單]或手錶上的⌂返回鍵，如下圖。



(5)點擊中央麥克風圖示或輸入文字翻譯，如下圖



使用 WiFi 熱點分享功能:

該功能是可使用手錶內 SIM 卡 4G 來轉成 WiFi 熱點讓手機上網。

- 1.手錶關機狀態下，插入 SIM 卡，再開機
- 2.選[設定]-[關於手錶]
- 3.在[手錶軟體版本]，連續點擊
- 4.按[全功能設置]
- 5.按[更多]
- 6.按[網路共用與可攜式無線基地台]
- 7.按[Wi-Fi 熱點]
- 8.按[保持 Wi-Fi 熱點開啟]，往上滑動，選[永遠要]
- 9.按[設定 Wi-Fi 無線基地台]，往下滑動，在安全性 WPA2 PSK 密碼修改成自己設定密碼，按[儲存]
- 10.將右上角開關去打開
- 11.連續按螢幕中間下面[返回鍵]，直到返回到時間表盤介面
- 12.打開手機，將手機 Wi-Fi 連接到[CW-10]名稱的熱點，輸入剛設定的密碼，即可

注意：持續使用 WiFi 熱點，手錶可能會持續發燙、使用時間約 30~40 分鐘可能手錶會沒電。




P.12

④ LINE：LINE 官方已停止使用。

⑦ 掃描綁定：(已停用)



五.充電

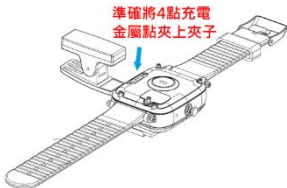

夾上充電夾，插入充電線（標準 USB）即可給手錶充電，充電器要求輸出 DC 5V 300mA 即可，充電完成後，電量指示棒滿格顯示且不滾動（按開機鍵後從頂部下滑在下拉式功能表中）查看電池電量，關機充電時短按開機鍵，查看充電電量。
注：請儘量不要使用蘋果原裝充電器，可能會對電池造成損傷或損壞，建議使用三星、華為非快充充電頭進行充電。

六.聲明

1.使用產品前，請仔細閱讀本手冊，並保留備用

2.本說明書中圖片用於指導使用者操作，僅供參考，具體請以實物為準。

3.本公司在不斷提高，完善產品的使用功能，如說明書所載內容與產品的實際功能，規格或設計略有不同，恕無法另行通知，敬請見諒，因此任何以本說明書的資料，圖示或文字描述為依據的索賠要求不予接受。

七.注意事項

1.使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。

2.二歲以下幼兒不看螢幕，二歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

3.減少電磁波影響，請妥適使用」

4.消費者不可自行拆卸內建電池，如要拆卸需請專業人士/維修廠商拆卸」

5.如果更換電池不正確，可能會有爆炸的危險。請依據製造商指示處理用過的電池。

八.問與答

Q1：為何手錶讀取不到電信訊號？

A1：檢查 Nano SIM 卡是否插反(金屬面朝上)，螺絲是否有妥善鎖緊。

Q2：如何讓手錶關機？

A2：選[設定]-[關於手錶]-在[手錶軟體版本]連續點擊，選擇[Shutdown]，即可關機。

Q3：為何手錶沒使用多久就沒電？

A3：

- 1.與電信商架設基地台多寡有關，建議請使用三大電信商 Nano Sim 卡。
- 2.電池使用過久壽命減短，請至維修中心更換新電池，再做使用。

九.硬體規格：

- 1.錶帶材質：舒適環保矽膠錶帶
- 2.CPU：聯發科 MTK MT6735M 1.3GHz CPU
- 3.記憶體：RAM 8G / ROM 1G
- 4.Android 版本：6.0 版
- 5.電池容量：700MAH 聚合物鋰電池
- 6.充電時間：2 小時(依充電環境有所不同)
- 7.螢幕顯示分辨率：240x240
- 8.螢幕類型尺寸：1.3 吋螢幕觸控屏
- 9.待機時間：72 小時(依各人使用方式有所不同)
- 10.語言：英文、簡體中文、繁體中文
- 11.充電方式：專用 USB 充電線
- 12.輻射：低於手機，國際標準，對人體無影響
- 13.適用年齡：3-12 周歲
- 14.支援電信商：支援中華電信、遠傳、台灣大哥大電信、亞太(選購)等 4G 電話 Nano Sim 卡
- 15.功能介紹：**語音通話(只支援國外使用，本手錶不支援 VoLTE 功能)**、計步、谷歌翻譯

警告「減少電磁波影響，請妥適使用」：使用電子產品應保持適當距離，人體頭部至少 20 公分以上，以減少電池波影響。