



螢幕為觸控螢幕。

按鍵說明：

1. 正面：
觸控式螢幕
2. 左側：
喇叭孔
NanoSIM 卡插槽
3. 右側：
上鍵 (SOS 鍵)：長按是 SOS 求助
下鍵 (電源鍵)：長按是開關機/重啟/SOS 求助，短按 1 下是返回。
3. 背面：
磁吸式 4pin 專用充電

兒童手機基本操作：

- 由左上往下滑動：通知
- 由右上往下滑動：網路訊號、電量、工作列圖示
- 由下往上滑動：日期/星期/時間、活動資訊、星期/日期、天氣、2 個最近開啟應用
- 由左往右滑動：時間/日期/星期/天氣/溫度、撥號、通訊錄、4 個常用功能應用
- 由右往左滑動：主選單

時間錶盤上長按 1 下後，再左右滑動，再選擇的錶盤後短按 1 下，即可更換錶盤

- 兒童手錶 APP 主選單-撥號-##0324##-OPEN DEVELOP 開啟開發選項
- 兒童手錶 APP 主選單-設定-無線區域網路-無線區域網路-只能連 2.4G 的 WIFI
- 兒童手錶 APP 主選單-設定-儲存空間-儲存-64GB
- 兒童手錶 APP 主選單-設定-更多設定-語言與輸入法-語言-中文(台灣)
- 兒童手錶 APP 主選單-設定-更多設定-語言與輸入法-螢幕鍵盤-訊飛輸入法、Gboard 多語輸入.....不需安裝注音
- 兒童手錶 APP 主選單-設定-關於設備-軟體版本-Android13
- 兒童手錶 APP 主選單-設定-關於設備-儲存空間-總容量:64G
- 兒童手錶 APP 主選單-設定-系統操作-重啟
- 兒童手錶 APP 主選單-設定-系統操作-關機
- 兒童手錶 APP 主選單-設定-系統操作-恢復出廠設定-預設值是繁體中文(台灣)

兒童手錶 APP 主選單:由右往左滑動

日曆
天氣
撥號
對講機
通訊錄
相機
相簿
視訊通話
貝比兔..... 微聊
通話記錄
綁定訊息
簡訊
設定:無線區域網路、行動網路、熱點與網路共享、電池、個性化、通知、顯示、提示音和振動、螢幕解鎖、應用程式、自訂鍵、隱私、位置資訊、SOS 設定、儲存空間、更多設定、關於設備、設備升級、**系統操作(重啟、關機、恢復出廠設定)**、谷歌省電開關
計步
鬧鐘
計算機
課程表
秒錶
應用商城:休閒益智-Calculator、DigitMemory
計時器
久坐提醒
WhatsApp
喝水提醒
好習慣
LINE..... 建議:在該圖示上長按後,按[卸載]該舊版本 LINE,再從 PLAY 商店重新下載最新版 LINE
翻譯
Play 商店.....可登錄
Lite.....Facebook 臉書
Telegram
Instagram
齒輪(選單風格切換)

兒童手錶 **重啟/關機** 方法:

時間主介面-由右至左滑動-進入[主選單]-[設定]-[系統操作]-[重啟/關機]

兒童手錶 **恢復出廠設定** 方法:

時間主介面-由右至左滑動-進入[主選單]-[設定]-[系統操作]-[恢復出廠設定]

快速使用方法:

1. 先將兒童手錶關機。
2. 先將兒童手錶**右側下面按鍵** NanoSIM 卡卡托拉出,插上 NanoSIM 卡(支援三大電信 4G/5G NanoSIM 卡,必須確定 SIM 卡內有儲值網路&語音費用)。
3. **右側下面按鍵**,長按 1 下電源鍵開機。
4. 家長手機下載 APP: Setracker2 的 APP 或手機掃描包裝盒上二維碼貼紙下載並安裝。

蘋果 APP: **Setracker2**, 繁體, Appstore 商店有。

<https://apps.apple.com/tw/app/setracker2/id1136532910>

安卓 APP: **Setracker2**, 繁體, PLAY 商店有。


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tgelec.setracker&hl=zh_TW



5. 家長手機打開 APP 後，語言選[繁體中文]、地區選[中國香港、台灣]，按[註冊]帳號&密碼並登錄。如下圖。




6. 按[右上角+號圖示]，再按[右側掃描圖示]，掃描 [兒童手錶上二微碼貼紙] 或 進入[主選單]-[綁定訊息]-[註冊碼]-[二微碼圖]。如下圖。

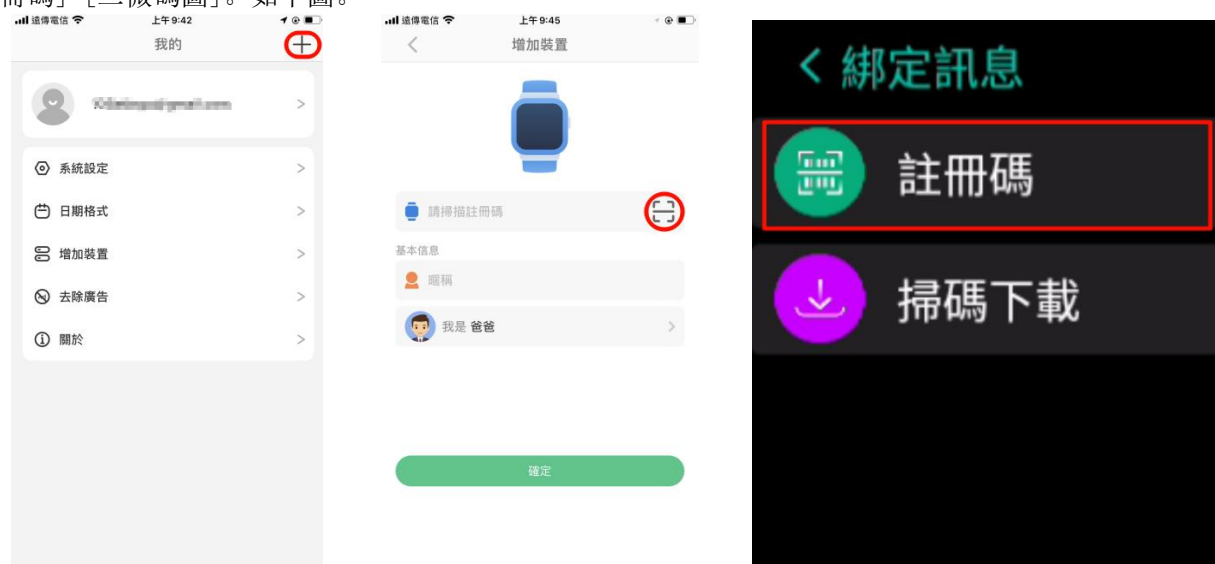

7. 填寫[暱稱]、選擇關係人:預設我是[爸爸]，按[確定]。

8. 進入[首頁]頁面後，點選[上面地圖]畫面，點擊右下角[刷新]，則為定位該兒童手機位置。

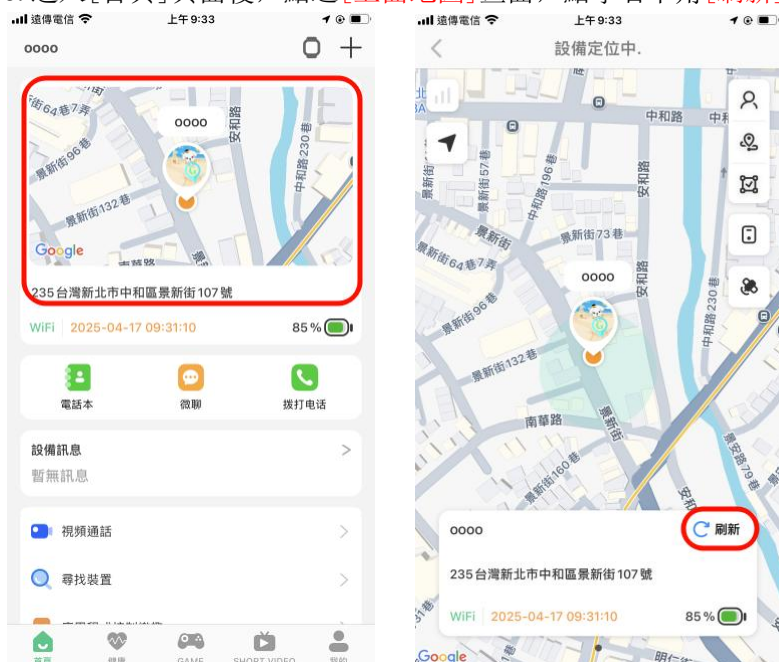

家長手機 APP 端 (Setracker2):

1. 首頁:

地圖定位.....點選上面地圖畫面，點擊右下角[刷新]，則為定位。

電話本(電話簿).....家長手機設定繁體姓名，兒童手錶可以顯示繁體字。
微聊.....家長手機可傳繁體字文字，兒童手錶可以顯示繁體字。
撥打電話(致電).....讓兒童手錶使用手錶內 SIM 卡語音費用撥打電話出去。
設備訊息:SOS 提示、安全區域、低電量提示、驗證碼

視頻通話(視訊聊天).....可以使用兒童手錶和家長手機視頻通話。
尋找裝置.....兒童手錶則響鈴尋找裝置用。
應用程式控制樂趣(應用監管).....可禁止兒童手錶使用內部應用程式。
免打擾模式:允許通話的聯繫人、允許視頻通話的聯繫人、添加時間段(共 4 個)
家庭成員

流量監控:裝置流量額度、結算日、查看詳情

對講機:加入群組、創建群組

電話本.....可添加聯絡人到兒童手機內。

應用商店(App Store):休閒益智-Calculat、DigitMemory

自訂錶盤

語音監控.....輸入手機號碼後，兒童手錶會暗屏自動打電話給家長手機語音電話。

視頻監護

好習慣

喝水提醒

久坐提醒

好友名片(碰碰交友)

健康:右上角齒輪圖示:步數目標、步距、體重、時間區段設定、自動量測(開關)

課程表

專屬屏保

應用使用時長.....檢視今日、近 7 日應用使用時長。

資訊中心

通話記錄

接收手錶短信(代收 SeTracker2 手錶簡訊).....接收兒童手錶內 NanoSIM 卡的簡訊，可顯示繁體字。

拒接陌生來電

開關設置:撥號功能、GPS 定位功能.....可禁止兒童手錶使用撥號功能。

設備 wifi (SeTracker2 終端設備 WIFI 設置)

語言(多國語系、含中文繁體)

時區

時制切換:時間顯示

設備音量調節(設備音量調整):媒體音量、鈴聲音量、鬧鐘音量、通話音量

SOS 號碼:號碼(共 5 個).....設定電話號碼後，兒童手錶長按[SOS 鍵]即可自動撥打該語音電話號碼出去。

裝置鬧鈴:共 3 個鬧鈴

自動接聽

訊息提示設定:低電量提示、SOS 提示、請輸入監護號碼

工作模式:正常模式、省電模式、休眠模式.....建議設定為[正常模式]。

夜間省電模式.....開啟夜間省電模式，在 22:00 至次日 06:00 手錶將會斷開網路連接。

找回裝置:鎖定手錶、手錶最新位置、附近照片、播放聲音、給拾獲者留言、常見問題

LBS:LBS(開關)、WiFi 定位(開關).....建議開啟 LBS 開關，則開啟基地台定位&WIFI 定位。

一鍵解鎖:清除手錶鎖屏密碼

同步時間

遠程重啟

遠程關機

恢復默認設置(重置設備).....即可恢復手錶默認設置。

裝置升級

解除綁定(解綁).....按解綁，即可解除手錶設備綁定。

2. 健康:

右上角齒輪圖示:步數目標、步距、體重、時間區段設定、自動量測(開關)

今日步數

七天總步數

5. 我的:

裝置列表

服務通知

裝置列表

系統設定:修改密碼、刪除帳號、退出登錄
註冊碼(設備註冊碼)
日期格式(日期格式設定)
線上說明
去除廣告(去除廣告服務)
Question Feedback(問題回饋)
關於(About):版本號

NCC 警語:

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

注意:

1. 請勿在潮濕有水的環境下充電。

2. 請確保手錶本磁吸充電器上的金屬觸點沒有髒污或腐蝕。

3. 充電由於採用的是防水設計，充電金屬點會導致佩戴時間長，後蓋金屬點導致氧化發黑，影響充電。

麻煩佩戴定期清理(1 個禮拜清理一次，採用酒精擦拭)。

4. 本產品不配備電源充電器，為了保證家人及財產安全，在充電時，可以使用電腦 USB 介面或選用輸出不超過 5V1A 的電源充電器。

請通過正規管道購買電源充電器，請勿使用低質、偽劣的電源充電器，避免起裂或起火。

注意事項

1. 本產品的測量結果僅供參考，不作為任何醫療用途及依據。請遵從醫生指導，切不可依此測量結果自我診斷及治療。

2. 本產品改的權利，恕不另行通知。

3. 設備謹慎下載家長監護 APP(Family Link)會導致設備運作異常，無法恢復原廠設定。

4. 手錶禁止:浸水、沖水、泡水、游泳

規格:

CPU:1.5GHz 翱捷科技 ASR8601 四核心 64 位元

GPU:Imagination PowerVR B-Series BXE-2-32

RAM:2G+64G

解析度:320x385

Android 版本:13

前鏡頭:640x480

有藍牙

有震動

額定輸入:5V, 1A Max

充電截止電壓:4.2V

手機端設備要求:Android 或 IOS 10.0 及以上版本

兒童手錶 APP 主選單-設定-關於設備-軟體版本-Android13

兒童手錶 APP 主選單-設定-關於設備-儲存空間-總容量:64G