

IS 愛思 CW-AS11 4G 智慧通話手錶 簡易說明書



螢幕為觸控螢幕。

按鍵說明：

1. 正面：
觸控式螢幕
2. 左側：
喇叭孔
3. 右側：
上面按鍵：拉出來旋轉是攝像頭，不是按鍵。
麥克風孔
下面按鍵：長按是開關機/重啟/SOS，短按 1 下是返回。拉出來按鍵是 NanoSIM 卡卡托。
4. 背面：
磁吸式 4pin 專用充電點，需放在專用磁吸盤充電線上。



兒童手機基本操作：

由上往下滑動：通知/工作列圖示

由下往上滑動：日期/星期、時間、活動資訊、星期/日期、天氣、心率、2 個最近開啟應用、所有 APP

由左往右滑動：時間日期星期、天氣、撥號、聯絡人、4 個最近開啟常用功能

由右往左滑動：主選單

時間錶盤上長按 1 下後，再左右滑動，再短按 1 下，即可更換錶盤

兒童手錶 APP 主選單:由右往左滑動

日曆
天氣
對講機
相機
圖庫
視訊通話
聊天
心率血壓
註冊碼:註冊碼、掃碼下載
訊息
設定:網路與網際網路、應用程式管理、電池、儲存、提示音和振動、顯示、螢幕解鎖、隱私、位置資訊、主選單
設定、錶盤觸摸效果、自動接聽、3D 大廳、簡訊同步、語言與輸入法、日期和時間、聲波排水、語音拍照、電子表
模式、SOS 與緊急呼叫、關於手錶、設備升級、系統操作(重啟、關機、恢復出廠設定)、模式切換、打電話、聯絡
人、通話記錄
計步..... 需家長手機 APP 端-健康-記步-右上角齒輪-[計步開關]開啟
鬧鐘
計算機
計時器
應用商城:沒有任何一個 APP
答錄機
久坐提醒
WeChat
LINE
翻譯
WhatsApp
Lite..... 是臉書
Instagram
Play 商店
喝水提醒
好習慣
App Store..... 是 APKPure

兒童手錶 重啟/關機 方法:

時間主介面-由右至左滑動-進入[主選單]-[設定]-[系統操作]-[重啟/關機]

兒童手錶 恢復出廠設定 方法:

時間主介面-由右至左滑動-進入[主選單]-[設定]-[系統操作]-[恢復出廠設定]

快速使用方法:

1. 先將兒童手錶關機。
2. 先將兒童手錶右側下面按鍵 NanoSIM 卡托拉出，插上 NanoSIM 卡（支援三大電信 4G/5G NanoSIM 卡，必須確定 SIM 卡內有儲值網路&語音費用）。
3. 右側下面按鍵，長按 1 下電源鍵開機。
4. 家長手機下載 APP: Setracker2 的 APP 或手機掃描包裝盒上二維碼貼紙下載並安裝。

蘋果 APP: **Setracker2**，繁體，Appstore 商店有。

<https://apps.apple.com/tw/app/setracker2/id1136532910>

安卓 APP: **Setracker2**，繁體，PLAY 商店有。


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tgelec.setracker&hl=zh_TW



5. 家長手機打開 APP 後，語言選[繁體中文]、地區選[中國香港、台灣]，按[註冊]帳號&密碼並登錄。如下圖。




6. 按[右上角+號圖示]，再按[右側掃描圖示]，掃描 [兒童手錶上二微碼貼紙] 或 進入[主選單]-[綁定訊息]-[註冊碼]-[二微碼圖]。如下圖。

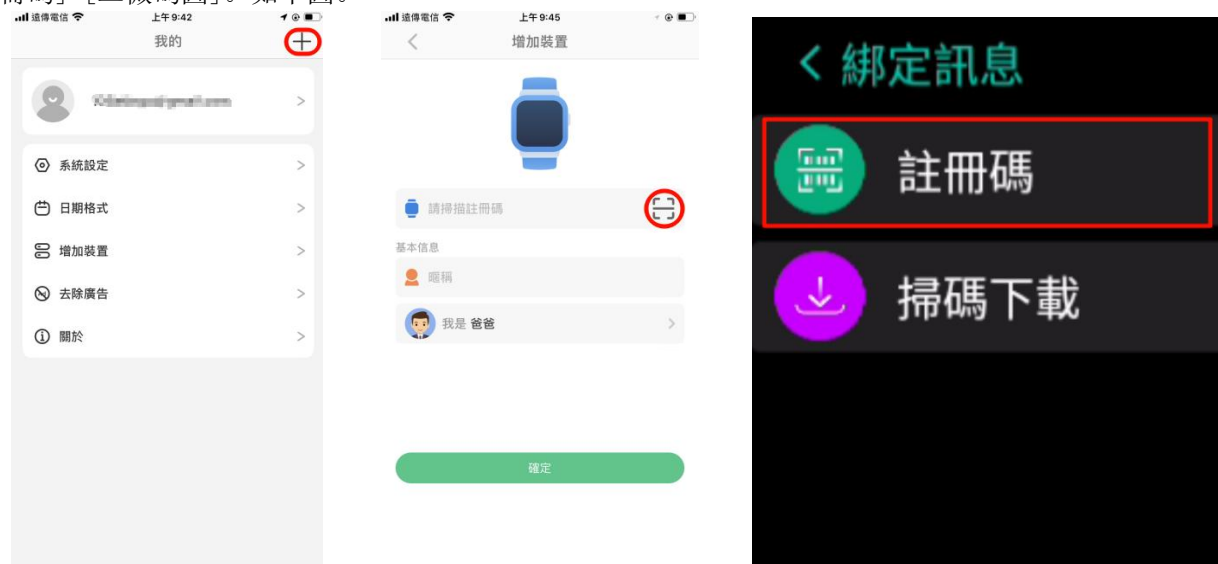

7. 填寫[暱稱]、選擇關係人:預設我是[爸爸]，按[確定]。

8. 進入[首頁]頁面後，點選[上面地圖]畫面，點擊右下角[刷新]，則為定位該兒童手機位置。

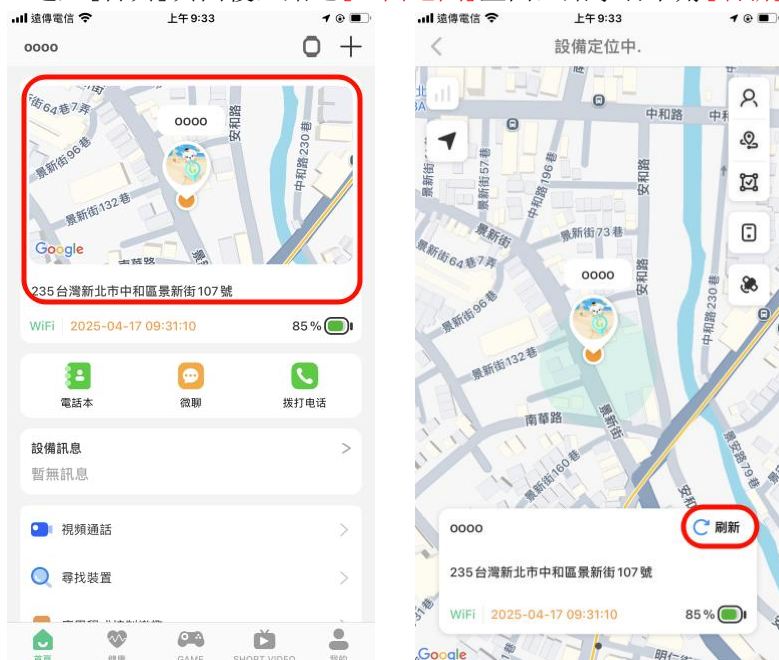

家長手機 APP 端 (Setracker2):

1. 首頁:

地圖定位.....點選上面地圖畫面，點擊右下角[刷新]，則為定位。

電話本(電話簿).....家長手機設定繁體姓名，兒童手錶可以顯示繁體字。
微聊.....家長手機可傳繁體字文字，兒童手錶可以顯示繁體字。
撥打電話(致電).....讓兒童手錶使用手錶內 SIM 卡語音費用撥打電話出去。

視頻通話(視訊聊天).....可以使用兒童手錶和家長手機視頻通話。
尋找裝置.....兒童手錶則響鈴尋找裝置用。
應用程式控制樂趣(應用監管).....可禁止兒童手錶使用內部應用程式。
免打擾模式
家庭成員

對講機
電話本.....可添加聯絡人到兒童手機內。
應用商店(App Store)
自訂錶盤
語音監控.....輸入手機號碼後，兒童手錶會暗屏自動打電話給家長手機語音電話。
[好習慣](#)
喝水提醒
[久坐提醒](#)
好友名片(碰碰交友)
專屬屏保
應用使用時長.....檢視今日、近 7 日應用使用時長。
資訊中心
通話記錄
接收手錶短信(代收 SeTracker2 手錶簡訊).....接收兒童手錶內 NanoSIM 卡的簡訊，可顯示繁體字。
[拒接陌生來電](#)
開關設置.....可禁止兒童手錶使用撥號功能。
設備 wifi (SeTracker2 終端設備 WIFI 設置)
語言(多國語系、含中文繁體)
時區
時制切換
[設備音量調節\(設備音量調整\)](#):媒體音量、鈴聲音量、鬧鐘音量
定時開關機
SOS 號碼.....設定電話號碼後，兒童手錶長按電源鍵即可自動撥打該語音電話號碼出去。
裝置鬧鈴:共 3 個鬧鈴
自動接聽
訊息提示設定:低電量提示、SOS 提示
[情景模式](#)
模式切換
工作模式:正常模式、省電模式、休眠模式.....建議設定為[正常模式]。
夜間省電模式.....可在 22:00 至次日 06:00 手錶斷開網路連接。
[找回裝置](#):鎖定手錶、手錶最新位置、附近照片、播放聲音、給拾獲者留言、常見問題
LBS.....建議開啟 LBS 開關，則開啟基地台定位&WIFI 定位。
遠程拍照

同步時間
[恢復默認設置\(重置設備\)](#).....即可恢復手錶默認設置。
遠程重啟
遠程關機

[解除綁定\(解綁\)](#).....按解綁，即可解除手錶設備綁定。

2. 健康:

記步/心率/血壓/血氧.... [右邊齒輪圖示](#)，時間區段設定/步距/體重/[計步開關](#)

4. 我的:

裝置列表
系統設定:修改密碼、刪除帳號、退出登錄
註冊碼(設備註冊碼)
日期格式(日期格式設定)
去除廣告(去除廣告服務)
關於(About):版本號

規格:

安卓:13

CPU:1.5GHz Asr ASR8601 翱捷科技 四核心

GPU:PowerVR B-Series BXE-2 32

解析度:368x448

RAM:3GB+32GB

側攝像頭:640x480

有震動