

智慧定位手錶 使用手冊



掃描二維碼下載 APP 和 說明書
或打開官網 <https://goo.gl/1KcxJp>.

手錶快速使用指南

請您在使用之前認真閱讀使用說明書，以便正確安裝和快速使用，產品顏色請以實物為準！

本公司保留不作任何通知的情況下，對本說明書做內容修改的權利，恕不另行通知，部分功能在特定的軟體版本中有不同，為正常情況。

一.使用前準備

1. 檢測設備型號是否正確，配件是否齊全。
2. **僅支援亞太 4G SIM 卡 (月租卡、易付卡皆可使用)。(裝卡前請先關機)。**
3. 手錶 SIM 卡需要開通網路功能和來電顯示功能。
4. 在手機端安裝 APP 客戶端，客戶端詳情可詢問你的經銷商。
5. 手錶後的條形碼或者二維碼，用來註冊用戶。


二.SIM 卡安裝方法

1. 手錶先關機。
2. 將 Sim 卡槽防塵蓋二顆螺絲卸下。
3. Sim 卡缺角朝內，晶片正面朝上，插入 Micro Sim 卡。(如圖)
4. 再鎖上螺絲。
5. 按電源鍵開機，即可。




三.手錶介紹




1. Micro Sim 卡卡槽：請以 Micro Sim 卡插入(缺角朝裡面，晶片正面朝上)，避免使用轉卡，手錶請先關機後再插 Micro Sim 卡。
2. 喇叭孔：手錶聲音輸出孔。
3. 開機鍵/SOS 鍵/掛斷鍵：按住電源鍵 3 秒鐘以上開機。螢幕解鎖後，長按則 SOS 一鍵撥打求救電話。來電時，短按可掛機。
4. 接聽鍵/返回鍵：來電時，短按可接聽。按觸控螢幕的  鍵，則返回上一頁面。

四.界面選單


選單操作：左右滑動

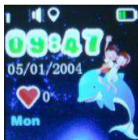


2.主界面：顯示 GSM 信號、連網標示、電池，下面為時間、日期、愛心個數、星期。

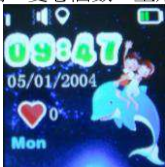


(1)Phone book 電話簿（撥打電話）：透過 APP 設定電話本後，可以利用設定的電話號碼撥號出去

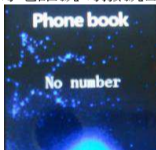



(2)Talk 微聊：點擊進去與 APP 進行微聊，可發語音和圖片給手機。

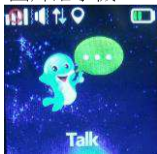

(3) Make friend 交朋友：兩支相同的手錶，註冊綁定好，APP 打開計步功能，兩支手錶碰一下，即可添加。

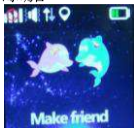

(4) 計步：計步預設是關閉、需要在 APP 裡面開啟，計步開啟後手錶會自動計步（APP→左上角水滴→健康→走路）。有記步數後點擊該界面可看到步數。

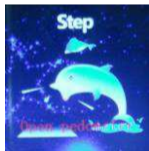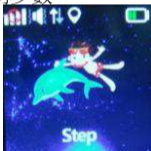

3.APP download 軟體下載：二維碼下載 APP 軟體



P.5

五.充電操作

手錶後端第一個和第四個接點為充電器接點。
(如右圖)



將充電器 2 點連接夾至手錶的第一個和第四個接點，即可進行 USB 充電。
(如右圖)



六.註冊方法和使用操作

1. 在手機端安裝 APP 客戶端軟體，可掃描說明書首頁二維碼圖示，進入頁面下載。
也可蘋果手機系統在 APP Store 或安卓手機系統在 PLAY 商店搜索  “SeTracker2” 下載並安裝。

注：若 SeTracker2 界面感覺不適用，也可使用 SeTracker，兩者皆可選其一使用。
本說明書針對 SeTracker2 的 APP 製作使用說明。

2.先點選 Area，將 Europe and Africa 改為中國香港、台灣。

再點選 Language，將 English 改為繁體中文。

Area: Europe and Africa

Language: English

3.此時界面變更為繁體中文，點擊右上角[註冊]



4.輸入要註冊的郵箱、驗證碼、密碼，選擇[繁體中文]、[中國香港、台灣]，再點擊[註冊]。



A screenshot of a registration form. At the top is a green bar with a left arrow and the text "註冊". Below it are three input fields: "請輸入郵箱" (Please enter email), "請輸入驗證碼" (Please enter verification code) with the value "Y55LEK" and a refresh icon, and "6-12數字或字母(密碼)" (6-12 numbers or letters (password)) with an eye icon. At the bottom, there are two options: "語言: 繁體中文" (Language: Traditional Chinese) and "地區: 中國香港、台灣" (Region: Hong Kong, Taiwan). A grey "註冊" button is at the bottom.


登錄 APP 後，輸入[掃描註冊碼]是掃描手錶後殼正方形二維碼圖、暱稱、手錶親屬關係，點擊[確定]。



A screenshot of the "增加裝置" (Add device) screen. At the top is a green bar with a left arrow and the text "增加裝置". Below it is a blue smartwatch icon. Underneath is a grey bar with a blue gear icon, the text "請輸入註冊碼請掃描註冊碼" (Please enter registration code please scan registration code), and a red QR code icon. Below that is a "基本信息" (Basic information) section with two rows: "暱稱" (Nickname) with a person icon and "我是 爸爸" (I am Dad) with a person icon and a right arrow.

5. 下圖[對講]、[安全區域]、[定位]、[軌跡]功能圖示解說：



(1) 對講(微聊) ：實現手錶和 APP 的雙向語音對話。

手機端 APP 發送語音：啟動錄音後，APP 開始錄音並發送給手錶，最長語音 15 秒。手錶端接收到語音界面有提示，點擊進去可播放語音。


手錶端錄音：觸控螢幕後，進入[Talk]界面，長按“press”進行錄音，鬆開則發送錄音給手機。

手機端 APP 發送文字：語音對話界面切換輸入鍵可發送微信息，**僅支援英文字，中文字不支援。**

(2) 安全區域 ：可設定安全圍欄，再也不用擔心孩子離開您的監控範圍了。

(3) 定位 ：實時查看手錶的位置。
地圖界面可顯示手錶和 APP 手機的位置，點擊“定位”手錶開始實時定位 3 分鐘，上傳間隔為 10 秒，3 分鐘後恢復到預設的工作模式。


在地圖界面可實時知道手錶的定位方式。當定位圖示為紅色為 GPS 定位，藍色是基站定位，綠色為 wifi 定位即網路定位。


(4)軌跡：可根據時間段，查詢手錶的歷史軌跡。

該界面的基站開關是指查詢軌跡時顯示基站位置點的開關，關閉則軌跡不顯示基站定位點，開啟則顯示基站定位點。

6.下圖[切換]、[裝置]功能圖示解說：



(1)切換：如果帳號下面管理了好幾支手錶，可點擊圖示進行自由切換控制，切換後即可變成目前設定，進行控制。

(2)裝置：點擊圖示，地圖界面會刷新目前手錶的位置。

7. 下圖[裝置設定]功能圖示解說：



退出登錄

① SOS 號碼：(可設定 3 組號碼)，手錶在緊急情況下按住 SOS 按鍵 3 秒後報警，循環撥打 3 個號碼。**若中間如果電話接通不會繼續撥打下一通，若沒有接聽掛斷則一直撥打直到兩輪結束。**

② 語音監控：(可設定 1 組號碼)，一般設定為家長號碼，開啟監聽後手錶主動給設定的號碼撥號，手錶不能聽到手機聲音，手機可以監聽手錶**(目前此功能升級維護中，暫時無法使用)**

③ 工作模式：預設正常模式為 10 分鐘/次，每天 24 小時打開 GPS，上傳間隔 10 分鐘。

④ 情景模式：震動及響鈴、響鈴、震動、靜音 4 種模式。**(本機不支援震動、靜音，只能響鈴)**

⑤ 上課模式：(可設定 3 組勿擾時段)，手錶屏蔽所有電話，直接拒接電話勿擾。(僅 IOS 系統有)

⑥ 訊息提示設定：可設定 SOS 一鍵撥號號碼、低電量顯示、SOS 提示。

⑦ LBS(基站開關)：設定 LBS 基站定位開關。

⑧ 語言和時區：設定語言和時區。**(不建議修改)**

⑨ 尋找裝置(找裝置)：隨時隨地知道裝置位置，手錶端接收指令後發出報警。

⑩電話本：(可設定 15 組號碼，**姓名僅支援英文字，中文字不支援**)，這 15 個號碼可與手錶進行互相撥號，可雙向通話。

⑪遠程關機：透過 APP 遠程功能把手錶關機。

8. 下圖[左水滴(功能列表)]、[右水滴(個人設定)]功能圖示解說：



(1)左水滴：



①健康：可設定計步時間段及睡眠時間段，並查看一周的歷史記錄。

進入健康後，點擊[走路]，可設定時間段、步距、體重、計步開關**(手錶端計步功能需開啟)**。

②資訊中心：點擊進去可查看手錶的 SOS 提示報警、低電量提示通知記錄。

③裝置鬧鈴(鬧鈴)：可手錶設定 3 個鬧鐘，可以根據自己的需求設定鬧鐘的方式。

④好寶寶獎勵：在 APP 上選擇紅心的個數，點確定即發送給手錶，手錶螢幕上會顯示愛心及個數。

⑤免打擾時段：(可設定 3 組勿擾時段)，手錶屏蔽所有電話，直接拒接電話。(僅安卓系統有)

(2)右水滴：



- ①個人資料：顯示查看註冊帳號數據。
- ②裝置列表：可多增加手錶裝置、修改手錶暱稱、切換手錶裝置。**(註冊綁定第一支手錶裝置是無法解綁，第二支綁定設備之後可進行解綁)**
- ③修改密碼：可修改登錄帳號的密碼進行變更。
- ④退出登錄：退出此帳號登錄。

七.故障排除

手錶首次開機無法連接至伺服器，APP 發指令顯示設備未連網。請檢查：

- (1)手錶裡面的 SIM 卡是否有插妥。
- (2)手錶裡的 SIM 卡是否開通數據流量，手錶支援**亞太 2G 網路**。
- (3)手錶端的 ID 是否正確，必須保證手錶貼的 ID 條碼和手錶出廠寫入的 ID 一致，客戶可自己用手機編輯短信 **pw,123456,ts#**發給手錶（手錶必須裝卡開機，短信必須是英文輸入法輸入），如有不懂可詢問代理商。
- (4)客戶可自己用手機編輯短信 **pw,123456,apn,gtnet,,,46605#**發給手錶，更改 APN。
- (5)註冊不了有兩種情況：
 - a.提示設備號不存在或設備號已註冊，必須找代理商處理。
 - b.提示帳號已註冊即該帳號已存在，客戶只需換一個帳號可再次註冊。

八.問與答

Q1：沒法登入註冊帳號？

A1：地區是否有選擇[中國香港、台灣]，語言是否有選擇[繁體中文]，帳號、密碼是否輸入正確

Q2：為何手錶讀取不到電信訊號？

A2：檢查 SIM 卡是否插反(金屬面朝上，缺口朝內)、是否更換其他 SIM 卡轉卡

Q3：為何 APP 無法刪除手錶綁定號碼？

A3：註冊的第一支手錶無法解綁，第二支手錶之後才能解綁。若想解綁第一支手錶請聯繫原廠維修業者（注意：若解綁第一支註冊帳號會被刪除）。

Q4：為何手錶定位時，顯示設備已離線？

A4：

- 1.手機端 App 沒更新最新版本，請至 PLAY 商店或 appstore 更新最新 App 版本(建議先刪 App 後再重新下載)
- 2.手機端確認 Sim 卡 APN 是否有更改。若沒更改請發簡訊輸入 pw,123456,apn,gtnet,,,46605#
- 3.手錶裡 Sim 卡沒儲值網路費用，請 Sim 卡儲值網路費用
- 4.手錶開機後再插 Sim 卡沒重新開機，手錶偵測不到 Sim 卡，請確認 Sim 卡有沒插妥和插卡後請手錶重開機

- 5.手錶沒有 2G 網路訊號，請確認手錶端上有沒有網路訊號
- 6.手錶裡的版本過舊，請寄回原廠維修公司刷機程序
- 7.手機端 App 背景執行沒刷新數據，請手機端 App 登出後再重新登入帳戶
- 8.綁太多支手錶沒切換到該手錶，請手機端 App 確定切換到該手錶設備名稱
- 9.手錶時間沒同步，請確定手錶時間同步後再使用定位功能

Q5：為何手錶無法計步？

A5：首先，先確認手錶是否能連線並定位，打開 APP 裡[健康]→[走路]→打開[計步開關]功能

Q6：如何 APP 設定鬧鈴的聲音關閉？

A6：目前鬧鈴無法將鬧鈴聲音關閉或靜音

Q7：SOS 號碼可以設定幾個？

A7：APP 裡的 SOS 號碼最多可設定 3 組，可設定 3 個號碼，手錶在緊急情況下按住 SOS 按鍵 3 秒後報警，循環撥打 3 個號碼。若中間如果電話接通不會繼續撥打，若沒有接聽則一直撥打直到兩輪結束。

Q8：電話本最多能設定有幾組號碼？

A8：可為手錶設定 15 個電話本號碼，這 15 個號碼可與手錶進行互相撥號，可雙向通話

Q9：為何 APP 無法顯示 SOS 有提醒訊息出來？

A9：APP 檢查[裝置設定]→[訊息提示設定]→[SOS 提示]是否已勾選並在[請輸入監護號碼]輸入號碼

Q10：為何 APP 無法顯示低電量有提醒訊息出來？

A10：手機端 APP 檢查[裝置設定]→[訊息提示設定]→[低電量提示]是否已勾選、並在[請輸入監護號碼]輸入號碼

Q11：如何設定手錶監聽號碼？

A11：在 APP 檢查[裝置設定]→[語音監控]→[請輸入監護號碼]輸入號碼

Q12：為何設定電話本號碼後，來電的陌生人電話還是會響鈴？

A12：若電話本沒設定號碼，任何陌生人或座機都是會來電響鈴。若已設定好電話本，任何陌生人都無法打電話進來，但是若陌生人手機特別設定不顯示電話號碼，陌生人來電還是會響鈴的。

Q13：手錶電池為何消耗太快一下沒電？

A13：手機端 APP 檢查[裝置設定]→[工作模式]→改為[正常模式 10 分鐘/次]

Q14：撥打電話至手錶為何完全靜音？

A14：手機端 APP 檢查[裝置設定]→[情境模式]→改為[響鈴]、檢查手機端 APP[裝置設定]→是否開啟[上課模式]免打擾，請關閉。

Q15：手錶 APP 端為何定位不準確？

A15：請檢查手機端 APP[裝置設定]→[LBS]是否有打開，請將此功能開啟。

Q16：為何手錶一直有陌生電話打進來？

A16：

- 1.未設定電話簿:任何電話(手機或是市話)都可以打進來手錶。
- 2.已設定電話簿後:(1)有電話簿的電話號碼:可打進來手錶，手錶會顯示號碼。(2)沒電話簿的電話號碼(手機端或市話端有設定"顯示"來電號碼):無法打進來手錶。(3)沒電話簿的電話號碼(手機端或市話端設定"未顯示"電話號碼):可打進來手錶，但手錶上不顯示號碼。

Q17：為何地圖定位上的地址右邊電話圖示的撥打電話號碼無法刪除？

A17：可以將電話號碼改成 00，即可

Q18：為何手錶充電時會發燙？

A18：請使用 5V 1A 的充電器、充電座、電腦上充電。請勿使用 2.1A 或更高的電壓電流方式充電，會使手錶發熱，觸發手錶過熱機制，進而不能充電或是其它問題。充電期間請勿進行邊充邊玩手錶，會導致手錶過度發熱，關機充電效果最好，如手錶使用過程中異常發熱，請關機冷卻等待溫度下降後，再進行開機使用，避免過熱損壞

Q19：為何 APP 定位一直不更新？

Q19：1.檢查手錶工作模式有無設定省電模式，請關閉省電模式。2.將手錶帶到空曠的地方，再按定位。

Q20：為何手機或手錶聽不到聲音？

A20：如果手機跟其他機器通話音量正常的話，那有可能手錶的傳話筒壞了，需要寄回檢測更換。

Q21：為何手錶撥號提示無法連接？

A21：檢查 GSM 訊號是不是正常，看手錶的顯示就好，信號不好可能是卡沒裝好，可以重新裝卡試。

Q22：為何無法開機、無法充電？

A22：

- 1.換一條充電線，看看是不是線材壞了。
- 2.如果不行就長按開關機鍵，手錶重新開機後插上充電線即可。

九.硬體規格：

螢幕觸控：1.22 吋電容式觸控屏

錶帶材質：舒適矽膠錶帶

CPU：聯發科 MTK MT2503 CPU

電池容量：420MAH 聚合物鋰電池

螢幕顯示分辨率：240x240

記憶體：ROM 32MB+RAM 32MB

語言：英文

插卡方式：標準 Micro Sim 卡

充電方式：二點夾式專用充電器

藍牙、震動馬達：不支援

喇叭：支援

防水等級：IP67

傳感器：計步 G-sensor 支援

App 支援：安卓 Android、蘋果 IOS 系統

支援網路頻段：亞太 GSM 900MHz

定位方式：GPS 定位、LBS 基站定位、WIFI 定位

輻射：低於手機，國際標準，對人體無影響

功能介紹：雙向通話、多重定位、電子圍欄、一

鍵 SOS 撥號、雙向語音微聊、多人交友、多組鬧

鐘、遠程監聽、計步等