


# 兒童智慧手錶 使用手冊



掃描二維碼下載 APP  
或打開官網 <https://goo.gl/JFosDd>

請您在使用之前認真閱讀使用說明書，以便正確安裝和快速使用，產品顏色請以實物為準！

## 一.產品外觀圖

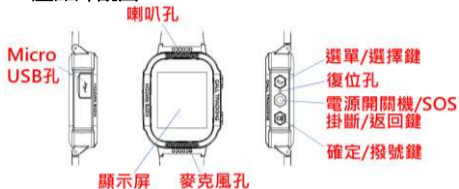

## 二.按鍵說明

### 1.選單/選擇鍵：

- ①選單：在時間主界面上，短按進入選單界面。
- ②選擇：在選單界面上，短按選擇下一個選單。

### 2.復位孔：重置孔。

### 3.電源開關機/SOS/掛斷/返回鍵：

- ①電源開關機：長按 3 秒鐘開機、關機。**(注:當有 Sim 卡無法關機，須把 Sim 卡拔出才能關機)**
- ②SOS：長按撥打 SOS 求助電話(管理員號碼)。
- ③掛斷：電話來時，短按掛斷電話。
- ④返回鍵：退回上一級選單。

### 4.確定/撥號鍵：

- ①確定：短按確定該選項。
- ②撥號：在 Contacts book(電話本)裡，長按聯絡人即撥打電話。

- 5.喇叭孔：揚聲器。
- 6.麥克風孔：麥克風收音孔。
7. Micro USB 孔：連接 Micro USB 線做充電用。


### 三.手錶快捷操作使用指南

1. 檢測設備型號是否正確，配件是否齊全。
2. **僅支援亞太 4G Micro SIM 卡(月租卡、易付卡皆可使用)**。
3. 手錶 SIM 卡必須開通網路和來電顯示、語音通話功能。  
(使用過程中，發送語音和定位會收取流量費，打電話會收取話費)。
4. 在手機端安裝 APP 客戶端軟體，客戶端詳情可詢問你的經銷商。
5. 手錶後的條形碼或者二維碼，用來註冊用戶。

### 四.插入 Micro Sim 卡操作：


1. 將手錶關機，取電池蓋。

**指甲在此缺口向上掀**

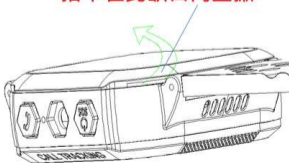

2. 裝入 Sim 卡，再開機。

電池向上掀起

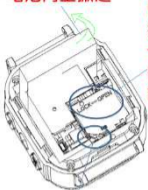

Micro SIM卡座往右  
推開裝入Micro Sim  
卡，晶片向下，缺角  
在左下角，再往左推  
鎖住，即可。

注意Micro Sim卡安裝缺角方向


## 五. 界面選單

1. 主界面：



2. 選單界面操作：在時間主界面上，短按[選單鍵]進入選單界面。短按[選擇鍵]循環選下一個選單。選擇要進入的選單後，短按[確定鍵]進入該選單，短按[電源開關機鍵]退出該選單。

①Voice chat(微聊)：可發送語音給手機端，與手機端 APP 進行微聊。

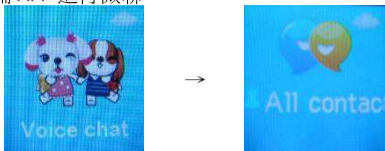

短按[確定鍵]進入後，可短按[選擇鍵]選擇 All contacts(所有聯絡人)、All family(所有家庭)、電話本該聯絡人，再長按[選擇鍵]不放，對麥克風說話，放開[選擇鍵]即發送語音至手機端 App 該聯絡人。當收到手機端微聊訊息時，短按[選擇鍵]即可聽到手機端發送來的語音訊息。

②Contacts book (電話本)：透過 APP 設定電話本後，可以利用設定的電話號碼撥號出去。




短按[確定鍵]進入後，可短按[確定鍵]選擇電話本該聯絡人，再長按[確定鍵]進行撥打電話，短按[電源開機鍵]掛斷該電話。

③**Make friend(交朋友)**：使用兩支相同的手錶添加為好友，互相進行微聊功能。




首先兩支手錶需先註冊綁定好手機 APP 端，短按[確定鍵]進入搖一搖界面後，兩支手錶在一起同時來回搖一搖，互相添加為小夥伴，添加成功後可進行微聊。

④**App Download(軟體下載)**：利用此手錶端內建的二維碼圖下載 APP 軟體。

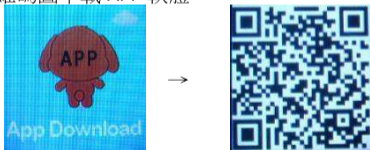

短按[確定鍵]進入後，手機端可利用二維碼軟體，將手錶端的二維碼圖片進行掃描下載並安裝。當然，也可透過 Appstore(蘋果手機 IOS 系統)或 Play 商店(安卓手機 Android 系統)進行下載此 App 應用程式軟體。

⑤Theme(主題)：可變更手錶端主題畫面。

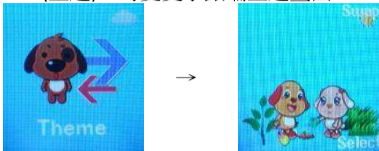

短按[確定鍵]進入後，短按[選擇鍵]選擇主題，再短按[確定鍵]即可。

⑥CID 號：每支手錶都配有不一樣的 CID 註冊號



短按[確定鍵]進入後，可透過 App 進行註冊綁定


### 六.註冊方法和使用操作

1.在手機端安裝 APP 客戶端軟體，可掃描說明書首頁二維碼圖示，進入頁面下載。

也可蘋果手機系統在 APP Store 或安卓手機系統在 PLAY 商店搜索“Dowear”下載並安裝。



2.先點選語言(Language)為[繁體中文]。如下圖。

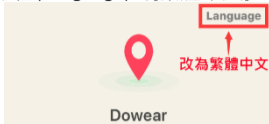

3.點擊[新用戶]進行 App 註冊。如下圖。



4.輸入該郵箱、手機號碼。如下圖。



5.到剛添寫的郵箱去收短信驗證碼，將驗證碼輸入框內。





6.設定一組新密碼(登錄 App 用)，按[註冊]即可。  
如下圖。



A registration form with a text input field containing the placeholder text "請輸入密碼" (Please enter password). Below the input field is a small grey text label: "密碼由6-16位元數位、字母或符號組成" (Password consists of 6-16 digits, letters, or symbols). At the bottom of the form is a large grey button with the text "註冊" (Register).

7.回到 App 主畫面，輸入剛註冊的郵箱、新密碼，再按[登錄]即可。如下圖。



A login form with two input fields. The first field has an envelope icon and contains the email address "test@gmail.com". The second field has a lock icon and contains seven dots representing a password. Below the input fields is a large green button with the text "登錄" (Login). At the bottom left is a link labeled "重置密碼" (Reset Password) and at the bottom right is the text "新用戶" (New User).

注：若註冊後忘記密碼，可按[重置密碼]。

輸入忘記密碼的郵箱，重新發驗證信改密碼。



A form for resetting a password. It features a single large text input field containing the email address "test@gmail.com". Below the input field is a small grey text label: "郵箱帳號重置密碼" (Reset password with email account).

8. 進入 App 後，點擊左上角[+]號，進行添加綁定新手錶。如下圖。



9. 利用手機進行二維碼圖掃描，對著手錶後殼貼紙正方形二維碼圖或手錶端選單 CID 裡圖片掃描如下圖。



或者也可手動輸入 16 位 CID 號碼(數字英文串)。



10. 選擇兒童性別[女]或[男]。輸入兒童姓名(暱稱也可)。將[國家或地區]選擇[台灣+886]。

將[手錶裡 Sim 卡號碼]輸入 9XXXXXXX 電話號碼。如下圖。

(例如：手錶裡 Sim 卡號碼是 0906-456-789，請輸入 906456789，即可，請勿輸入字首 0 的數字)

女 男

王小明

+886 906456789

11. 選擇親子關係，即完成手錶的綁定步驟。如下圖。

我是寶貝的

爸爸	媽媽	爺爺
奶奶	哥哥	姊姊
叔叔	阿姨	家人

## 七.App 功能圖示解說

添加新手錶設備



設定帳號/語言

手動定位/軌跡

修改手錶名稱或號碼  
/取消關注(解綁)

信息(微聊天)

電話本

通話(打電話)  
/遠程監聽


管理(工具箱)

通話

信息

電話本

管理

1.  添加新手錶設備：  
若還有其它手錶需要綁定，可再進行添加。

## 2. 設定帳號/語言：



可修改帳號頭像、姓名、性別、年齡、多語言、退出帳號。

## 3. 修改手錶名稱或號碼/取消關注：



可修改手錶名稱、手錶號碼、關係、性別、生日、身高、體重。

**注：長按該圖示會顯示[取消關注]提示，若點選[確定]則進行手錶解綁動作。當有 2 支以上手錶綁定時，在圖示上左右滑動選擇其它手錶設備。**

#### 4. 通話(打電話)：



- ①通話：利用手機端撥打給手錶端進行通話。
- ②遠程聽音：利用手機端撥打給手錶端進行遠程監聽。

#### 5. 信息(微聊天)：



點擊[按住說話]按住不放，對手機端說話，放開按鈕則立即發送語音給手錶端。

信息也會有[管理員同意關注]訊息、SOS 提醒訊息。

注：若手錶設備已被綁定，另外有親情、好友需要綁定同一支手錶時，則需另外註冊另一組新郵箱帳號後，再綁定同一支手錶。當親情好友要綁定手錶時，原先綁定的手機端裡的 App 裡[信息]會跳出提醒申請訊息，可按[同意]綁定同一支手錶。若按[拒絕]則拒絕綁定同一支手錶。如下圖



若手錶端長按[SOS 鍵]，手機端 App 裡[信息]也會跳出提醒 SOS 訊息出來。如下圖。



## 6. 電話本：



可按[添加]新增 29 個成員新號碼，加上管理員本身 1 個號碼，電話本可儲存共 30 個電話號碼。


添加家庭成員

關係

號碼


確定 取消

按[添加]新增號碼時，關係請輸入數字或英文，否則手錶不正常顯示。目前只支援英文數字。號碼請輸入 09XXXXXXXX，字首為 0 電話號碼。  
注：家庭成員電話號碼上長按可進行編輯、刪除







7.  管理(工具箱)：





- ①上課靜音：可設定添加 5 個上課靜音時間。當手機端撥打手錶時，會立刻被掛電話。
  - ②定位模式：可設定[智能定位](自動定位)、[手動定位](需要點擊“定位”按鈕才能定位)模式。
  - ③遠程關機：可設定[手錶自動開機時間]、[手錶不自動開機]進行遠程關機。
  - ④遠程重啟：直接遠程重啟手錶。
  - ⑤尋找手錶：手錶端會發出響鈴可尋找手錶。
  - ⑥手錶鬧鐘：可添加 5 個手錶鬧鐘。
  - ⑦手錶音量：可設定[手錶音量]、[通話音量]。
  - ⑧手錶時間：可設定[手錶日期]、[手錶時間]。
8.  手動定位/軌跡：



- ①  可在地圖上顯示[衛星圖]、[2D 平面圖]、[3D 俯視圖]。
- ②  在地圖上顯示手機端定位點。
- ③  導航，可立即打開 Google Maps 地圖顯示手機端到手錶端的導航路線圖。  
(注：此功能手機端需要安裝 Google 地圖 App。)
- ④  定位的時間點、手錶電池電量。
- ⑤  手動定位，點擊則手錶立即定位。
- ⑥  可查看歷史軌跡路線圖。(以天計算)

## 八. 充電

當手錶提示電量低時，就需要對手錶進行充電了。

插入 Micro USB 線，LCD 電量顯示圖示作滾動顯示，表明系統正在充電。

若電量顯示滿格並靜止時，則表示充電已完成。  
(注：充滿電約 2 小時左右。)

## 九. 注意事項

1. 請勿將產品浸泡在水中。
2. 請將產品遠離火源、高溫高熱等極端環境。
3. 請注意提醒小孩以免誤食手錶。
4. 本手錶在斷電狀態、Micro SIM 卡欠費及沒有 GSM 網路訊號時，功能無法正常定位。

## 十.問與答

Q1：沒法登入註冊帳號？

A1：郵箱帳號、密碼是否輸入正確。

Q2：為何手錶讀取不到電信訊號？

A2：檢查 Micro SIM 卡是否插妥(金屬面朝下，缺口朝左下)、是否更換其他 Micro SIM 卡轉卡。

Q3：為何手錶定位時，顯示設備已離線？

A3：

1.手機端 App 沒更新最新版本，請至 PLAY 商店或 Appstore 更新最新 App 版本(建議先刪 App 後再重新下載)。

2.手機端確認 Micro Sim 卡 APN 是否有更改。

若沒更改請發簡訊輸入

**#862182,STAPN:gtnet,0,0,0.0.0.0,0,,,,,**

3.手錶裡 Micro Sim 卡沒儲值網路費用，請 Micro Sim 卡儲值網路費用。

4.手錶開機後再插 Micro Sim 卡沒重新開機，手錶偵測不到 Micro Sim 卡，請確認 Micro Sim 卡有沒插妥和插卡後請手錶重開機。

5.手錶沒有網路訊號，請確認手錶端上有沒有網路訊號。

6.綁太多支手錶沒切換到該手錶，請手機端 App 確定切換到該手錶設備名稱。

7.手錶時間沒同步，請確定手錶時間同步後再使用定位功能。

Q4：如何 APP 設定鬧鈴的聲音關閉？

A4：目前鬧鈴無法將鬧鈴聲音關閉或靜音

Q5：SOS 號碼可以設定幾個？

A5：APP 裡的 SOS 號碼最多可設定 1 組(管理員電話號碼)，手錶在緊急情況下按住 SOS 按鍵 3 秒後報警，手機端 App 裡[信息(微聊天)]會跳出提醒 SOS 訊息出來。

Q6：電話本最多能設定有幾組號碼？

A6：可為手錶設定 30 個電話本號碼(含管理員電話號碼)，這 30 個號碼可與手錶進行互相撥號，可雙向通話。

Q7：為何設定電話本號碼後，來電的陌生人電話還是會響鈴？

A7：若電話本沒設定號碼，任何陌生人或座機任何陌生人都無法打電話進來。

Q8：撥打電話至手錶是否可以完全靜音？

A8：手錶端撥打進來無法完全靜音，請至 App 裡[管理]設定[上課靜音]免打擾時段。

Q9：為何手錶聽不到聲音？

A9：如果手機跟其他機器通話音量正常的話，那有可能手錶的傳話筒壞了，需要寄回檢測更換。

Q10：為何手錶撥號提示無法連接？

A10：檢查 GSM 訊號是不是正常，看手錶的顯示就好，信號不好可能是卡沒裝好，可以重新裝卡試試。

Q11：為何地圖定位上的地址右邊 Navi 導航圖示無法導航？

A11：此功能手機端需要安裝 Google 地圖 App。

Q12：為何手錶端 Contacts book (電話本)的聯絡人顯示亂碼名稱？

A12：請至 App 裡[電話本]將該聯絡人的[關係]修改數字或英文字。目前只支援英文數字。

Q13：為何無法開機、無法充電？

A13：換一條充電線，看看是不是線材壞了。如果不行就長按開關機鍵，手錶重新開機後插上充電線即可。

Q14：為何手錶充電時會發燙？

A14：請使用 5V 1A 的充電器、充電座、電腦上用充電。請勿使用 2.1A 或更高的電壓電流方式充電，會使手錶發熱，觸發手錶過熱機制，進而不能充電或是其它問題。充電期間請勿進行邊充邊玩手錶，會導致手錶過度發熱，關機充電效果最好，如手錶使用過程中異常發熱，請關機冷卻等待溫度下降後，再進行開機使用避免過熱損壞

## 十一.硬體規格：

- 1.錶帶材質：環保矽膠錶帶
- 2.螢幕尺寸：1.44 英吋
- 3.顯示屏規格：TFT LCD 屏
- 4.CPU：聯發科 MTK MT6261M 單核心
- 5.解析度：128x128 像素
- 6.ROM：32M
- 7.RAM：32M
- 8.手錶語言：英文
- 9.插卡方式：標準 Micro Sim 卡
- 10.充電方式：Micro USB 孔
- 11.藍牙、震動馬達：不支援
- 12.喇叭：支援
- 13.電池容量：400mAh 聚合物鋰電池
- 14.防水等級：不防水
- 15.計步 G-sensor 傳感器：不支援
- 16.App 支援：安卓 Android、蘋果 IOS 系統
- 17.支援網路頻段：亞太 GSM 900MHz
- 18.定位方式：GPS 定位、LBS 基站定位
- 19.輻射：低於手機，國際標準，對人體無影響
- 20.功能介紹：雙向通話、多重定位、一鍵 SOS 撥號、雙向語音微聊、多人交友、多組鬧鐘、遠程監聽、遠程關機、遠程重啟、遠程音量設定、尋找手錶、上課靜音等。

警告「減少電磁波影響，請妥適使用」：

使用電子產品應保持適當距離，人體頭部至少 20 公分以上，以減少電池波影響。