

平板電腦 通用使用手冊



感謝您選購平板電腦，本手冊包含重要的安全措施與正確使用產品之訊息，為避免使用不當，請在使用本產品之前仔細閱讀本手冊。

P.1

- 請勿將本產品放置在過冷、過熱或多塵、潮濕的環境中。
- 請避免摔落或強烈碰撞本產品，否則有可能導致機器甚至螢幕損壞或不正常。因為跌落或撞擊導致的損壞將不在保固範圍之內。
- 電池壽命可能會隨使用條件或使用環境不同而有些微變化。
- 在您第一次使用平板電腦之前，請先將電池充電 8 小時以上，以延長電池的使用壽命。反覆將電池電力耗盡在充飽數次後，可使電池電力達到最大容量。
- 若系統提示電量不足或操作案件沒有反應時，插入變壓器充電。
- 本裝置在格式化內部或外部記憶體或正在進行上傳下載時，請勿突然與電腦斷開連線，否則可能造成本產品故障。若因此而故障或資料遺失，不在本公司保固範圍之內。
- 因容量計算方式不同，本產品系統及儲存空間的分割區需要占掉一定的容量，與本機標示的儲存空間可能會有一定的出入，具體要視系統版本及 Flash 版本類別而定。
- 使用耳機時，請確保音量在可接受範圍之內，以免影響您的聽力。

●請勿嘗試自行拆卸設備，亦不可擅自修理本機或其配件。

●請勿使用副廠變壓器，否則可能有潛在的危險。說明書中所使用的圖片和本機如有出入，將以實際產品為主。

●不同軟體或硬體版本的產品性能和功能可能會有一定差異，因此而發生的變化，將不另行通知，本公司保留改進產品的權利。

警告：

●本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商說明書處理用過之電池。

●本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

A.經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

B.低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信，低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

●減少電磁波影響，請妥善使用，本產品使用時應距離人體頭部 20 公分以上。

一.各部按鍵

●電源開關

- 1.再關機狀態下，按住電源鍵 5 秒，等候開機。
- 2.在開機狀態下，短按一下電源鍵，關閉螢幕，進入省電休眠模式。
- 3.再開機狀態下，按住電源鍵五秒，出現關機選項，以正常模式關機。

●重置鍵

若機器發生問題，請長按[電源] 和 [音量+鍵]於 10 秒，重置電腦，再按電源鍵五秒開機。有些平板電腦本身自帶有重置鍵，短按即可。

●視訊前/後鏡頭(選購)

可用於自拍，聊天軟體……等。

●TF 記憶卡

可外加 Micro SD/Trans-Flash 卡。

●3.5mm 耳機孔/喇叭孔。

外接耳機或喇叭輸出。

●麥克風孔

錄音或聊天軟體使用，建議搭配耳機使用，避免回授過大。

●Sim 卡槽(選購)

可用於插入電話 Sim 卡來操作打電話功能。

●USB/DC 孔

USB/DC 可用於充電使用，USB 可用於傳輸資料

二、螢幕解鎖

把螢幕中間的鎖往右或往上拖移，即可解鎖。
若無任何動作，兩秒後螢幕自動關閉，進入待機模式。

三、系統介面

●上一頁

回到上一層選單或離開程式。

●首頁

顯示桌面。

●多重視窗

已執行程式收納於此。

●其它功能

桌面、應用程式、系統功能收納於此。

●影音播放

聆聽高品質音樂，觀看高畫質影片，最高支援 2160 解析度。

●網路搜尋列

直接使用 Google 搜尋。

●程式集

瀏覽所有程式表列。

●設定

各項平板電腦相關設定。

四、變更桌布

在桌面任一處長按，出現桌布來源選單，選擇桌布。

操作方法：

- 1.在桌面任一處長按。
- 2.點選[桌布來源]或[桌布]，即可選擇桌布來進行更換。

五、設定輸入法

●方式一

- 1.在桌面時按下選單→設定→語言與輸入設定後勾選注音輸入法。
- 2.再點選[預設]。
- 3.出現選擇輸入法後，點選[注音輸入法]。
- 4.預設底下顯示「注音輸入法」，則設定完成。

●方式二

- 1.在桌面時按下選單→設定→語言與輸入設定→虛擬鍵盤→管理鍵盤。
- 2.勾選[注音輸入法]，則設定完成。

●方式三

- 1.在桌面時按下選單→設定→語言與輸入設定→目前的鍵盤輸入法→選擇鍵盤。
- 2.勾選[注音輸入法]，則設定完成。

六、變更日期時間

- 1.在桌面時按下選單→設定→日期與時間。
- 2.勾選[自動]或[自動判斷日期與時間]，可選[使用網路提供的時間]、[使用 GPS 提供的時間]、[關閉]，自行設定。
- 3.再勾選[設定日期]、[設定時間]，自行設定。

七、設定 WiFi 上網

- 1.在桌面時按下選單→設定→Wi-Fi。
- 2.將 WI-FI 開關往右移動，即可開啟 Wi-Fi。
- 3.點選該連接的 Wi-Fi 裝置。
- 4.輸入該 Wi-Fi 裝置的密碼，即可 Wi-Fi 上網。

八、設定行動上網(選購)

●方式一

- 1.將 Sim 卡依方向插入平板電腦 Sim 卡插槽內。
- 2.在桌面時按下選單→設定→無線與網路→勾選[已啟用資料]，即可。

●方式二

- 1.將 Sim 卡依方向插入平板電腦 Sim 卡插槽內。
- 2.在桌面時按下選單→設定→數據用量→行動數據，開關往右移動，即可。

●方式三


- 1.將 Sim 卡依方向插入平板電腦 Sim 卡插槽內。
- 2.在桌面時按下選單→設定→SIM 卡→行動數據，開關往右移動，即可。

九、SIM 卡安裝方法(選購)

●建議勿使用 SIM 轉接卡，以避免 SIM 卡槽的針腳扯斷。

●安裝 SIM 卡時，請將 SIM 卡以 30 度傾斜角插入，以防止 SIM 卡安裝不當造成卡住、拔不出等狀況。(如下圖)

安裝SIM卡時，請將SIM卡以30度傾斜角插入，以防止SIM卡安裝不當造成卡住、拔不出等狀況。



●SIM 卡插入通話平板內，建議勿設定開機 PIN 碼，請手機先解除 SIM 卡的 PIN 碼後，再插入通話平板內使用。

●插入 SIM 卡至通話平板內後，請重新開機，以便通話平板識別到訊號，或是請先通話平板關機後，再插入 SIM 卡，再做通話平板開機動作。

●如果 SIM 卡嚴重磨損、消磁或損壞，請勿再插入通話平板內，若您將無法取得網路和通訊信號，您需要向電信業者索取新的 SIM 卡

十、連結 Google Play 商店並下載各式 APP


1.在桌面時按下選單→[Play 商店]圖示，點下就可進入 PLAY 商店。



2.Google Play 的連接需要帳號，通常為您所擁有的 G-mail 帳號即可連接，若無 G-mail 帳號可立即建立，若您確認有 G-mail 帳號可省略此步驟直接登入，若沒有的話，可直接建立。

建議：您可先於桌上型電腦建立 G-mail 帳號之效率較快，當然您同樣可以從平板中建立。

3.在 PLAY 商店的主畫面，可以點選[首頁]、[遊戲]、[電影]、[圖書]..等：

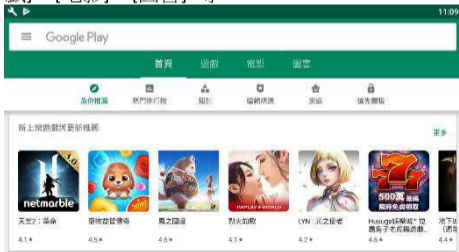

4. 直接上下捲動螢幕來搜尋您喜歡的程式。點選項目並下載或是購買。

5. 點選畫面上方類別標籤，再選擇程式的種類，挑選一個你喜歡的程式下載並安裝，點擊[安裝]。

6. 下載進度將會顯示在螢幕上方的通知欄位。程式下載後即會自動安裝。



十一、USB 連接電腦 (依每款平板電腦的連接狀況而有所不同)

- 1.將 USB 連接線插上平板電腦及桌上型電腦 USB 插孔後會出現以下畫面。
- 2.點擊[開啟 USB 儲存裝置]，就會與桌上型電腦進行連結。



- 3.停止此操作只需點擊[關閉 USB 儲存裝置]即可。



4. 打開桌上型電腦的檔案總管，即可顯示裝置和磁碟機，點擊即可與平板電腦互相傳輸資料。

▼ 裝置和磁碟機 (14)




十二、APP 解除安裝

1. 在桌面時按下選單→設定→應用程式。
2. 點選要刪除的 APP。
3. 點選[解除安裝]按鈕。
4. 點選[是]，即可刪除 APP。




十三、GPS 定位開啟

1.在桌面時按下選單→設定->定位->開啟，將定位功能打開。

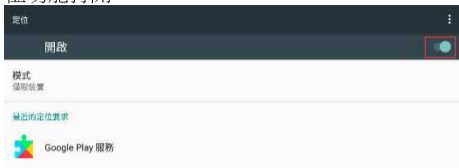

2.打開谷歌地圖 Google Map (若沒有可以透過PLAY 商店進行下載)，點擊右下角定位圈(紅圈地方)，即可 GPS 定位。

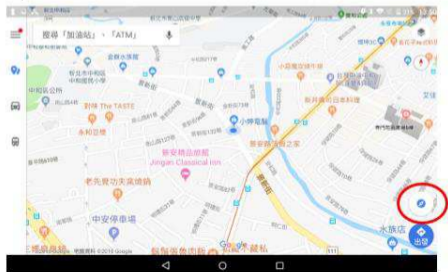

本商品詳細規格以實物為準，為了提高部件及整機的性能和可靠性，我們可能會對產品的硬體或軟體做一些局部的調整，如此有可能會導致產品的實際情況與說明書有些不一致之處，惟這不會實質影響您對產品的使用，本規格如果有變動不再另行通知。

十四、貼心提醒

- 待機時，網路將會斷線，解除待機後網路需要等數秒鐘恢復連線。
- 若系統提示電量不足或操作按鍵沒有反應時，請插入變壓器或以 USB 連線到電腦充電。(部份機種適用)
- 若因電量耗盡造成異常關機，需要先重置後充飽電，再進行開機，重置方法為：[音量+]跟[電源]按 10 秒後放手或是直接按重置鍵，待充飽電後，按電源 5 秒鐘，即可開機。
- 使用外部設備來瀏覽照片或影片時，無法使用左右滑動來瀏覽其他檔案。
- 使用 Documents To Go 瀏覽外部設備檔案時，可能會出現亂碼。
- Android 系統建議不使用狀態下，讓平板進入待命狀態即可，此時耗電量非常低，待命時間可達兩天左右，充電時也不須關機，反覆關機反而容易造成電池損害。

十五、商品規格

- 作業系統：Android
- 音效格式：MP3、WMA、OGG、AAC、AC3、ATR、DTS、FLAC
- 藍牙：有
- WIFI：支援
- HDMI：不支援
- GPS：支援
- 網路：WiFi IEEE 802.11b/g/n
- 電池：內建鋰聚合物 5V 2A
- 圖片格式：JPEG、BMP、GIF、PNG
- 應用軟體：具備 google 系統大量安卓軟體應用，支援各類 APK 軟體下載安裝及在線瀏覽網路視訊、在線視訊電話、在線遊戲等，支援各種大型 3D 遊戲、網頁 Flash 遊戲、模擬器等，各類經典遊戲，並支援其他各種娛樂軟體安裝應用。
- 多媒體播放：支援 3D、視訊解綁 1080P/2160P 等支援大多數視訊格式如：RM、RMVB、MP4、MOV、3GP、FLV、MPEG 和其他流行的視訊格式 MP3、WMA、OGG、FLAC、APE、WAV、AAC、AC3、ATR、DTS 等音訊格式
- Office 軟體：支援 PPT、WORD、EXCEL 等 Office 軟體應用
- 語言：多國語言(含繁體中文)
- 接孔：USB 孔、TF 卡槽、耳機孔
- 配件：充電器、USB 線

注：本產品保留設計和規格更改權恕不另行通知