小 N Q2-ER4 WIFI NVR 監控器 簡易說明書





該主機無法觸控，請使用內附的 USB 滑鼠操作。

NVR 主機(共 1 台):
電源鍵
HDMI 孔
USB 孔
RJ-45 網路孔
DC 電源孔
背面支架
背面 SATA SSD 硬碟插槽



IPCam 監控器(共 4 台):
復位鍵
TF 卡插槽
注意:外觀可能會有所差異


WIFI NVR 主機改語言:
按滑鼠右鍵-[Main Menu]-[Login]-[System-General]-[Language]-[ENGLISH]改[繁體中文]-[OK]-[OK]自動重啟，即可


使用方法:
1.將 4 支 IP 監控器，插上 TF 卡、接上 Type-C 電源
2.在 WIFI NVR 機器，後面裝上 SATA SSD 硬碟、接上 DC 電源、USB 滑鼠
3.在 WIFI NVR 機器，按滑鼠右鍵-[通道配置]-打開[無線上網]-選家中的 2.4G 的 WIFI 並輸入密碼連接，在上面"設備搜索"的 4 支 IP 監控器，按+號，按[應用]即可。
4.在 WIFI NVR 機器，按滑鼠右鍵-[主選單]-[登陸]-[管理工具]-[存儲訊息]-找到 SSD 硬碟後，按[格式化存儲]，再按滑鼠右鍵 2 次，退出。

滑鼠右鍵選單:
主選單
通道配置
錄影模式
回放備份
人臉檢測
IPC 參數
影像色彩
畫面佈局
PTZ 控制
畫面調整
網絡檢測
關閉系統





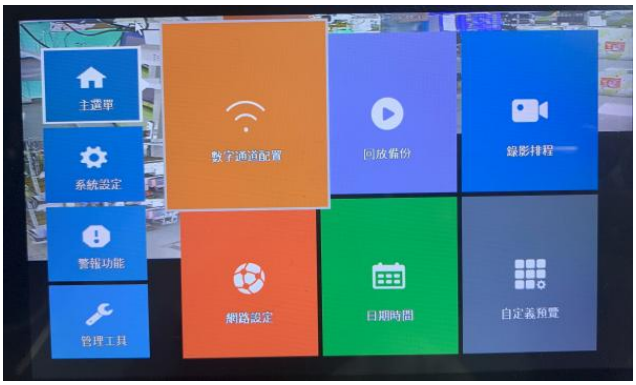

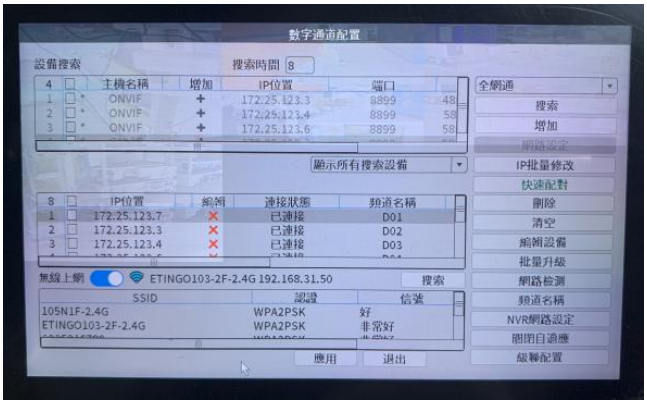

主選單:

1. 主選單:

1-1. 數字通道配置:設備搜索、無線上網、搜索、增加、IP 批量修改、快速配對、刪除、清空、編輯設備、批量升級、網路檢測、頻道名稱、NVR 網路設定、關閉自適應、級聯配置

1-2. 網路設定:網卡、DHCP、IP 位置、子網遮罩、閘道、主要 DNS、次要 DNS、TCP 端口、HTTP 端口、網路高速傳輸、網路傳輸方式、網路加密、網路服務、無線頻道、手機客戶端二維碼

1-3. 回放備份:普通回放、同步回放、分時段回放、智能快放、智能檢索、人臉檢索

1-4. 日期時間:時區、系統時間、日期格式、日期分隔符、時間格式、日光節約時間

1-5. 錄影排程:SD 卡錄像、頻道、鏡射(RAID)、長度、錄影模式、星期、時段(一般、位移、警報)

1.6. 自定義預覽

2. 系統設定:

2-1. 一般設定:設備名稱、本機編號、語言選擇、存儲滿時、自動登出、啟動嚮導

2-2. 資料備份:位移、備份、刪除

2-3. 圖片存儲:頻道、定時抓圖

2-4. 顯示設定:頻道名稱、時間標題、通道標題、錄影狀態、警報狀態、通道分割線、警報閃爍、設備二維碼、位元信息、透明度、輪跳設定

2-5. 用戶管理:修改用戶、修改群組、修改密碼、增加用戶、增加群組、刪除用戶、刪除群組、更新、帳號安全、設置圖案

3. 警報功能:

3-1. 智能警戒系統:頻道、位移偵測、靈敏度、區域

3-2. 異常處理:事件類型、啟用、定時報警、螢幕提示、報警音、手機上報、發送 MAIL

3-3. 傳統報警:頻道遮蔽、影像流失、警報輸入

4. 管理工具:

4-1. 存儲訊息:SATA 硬碟、格式化存儲、恢復錯誤、存儲分割、設成讀寫碟、設成鏡射碟、設成快照碟、設成唯讀碟、查看存儲錄影時間

4-2. 導入/導出:主機名稱、日誌訊息、設成檔案名

4-3. 系統升級:存取裝置、升級檔案、在線升級、提示最新更新、自動升級重要更新、禁止遠程升級、無線固件升級

4-4. 通道管理:數字頻道、位元統計、頻道狀態、頻道模式

4-5. 自動維護:自動重開系統、自動刪除檔案

4-6. 日誌訊息:類型、開始時間、結束時間、查詢、清空


4-7. 恢復預設:恢復默認設置、恢復出廠設置

4-8. 版本訊息:系統版本、發布日期、Original、MAC、序列號、影像頻道、狀態、NAT 狀態、NAT 狀態代碼、主機訊息、SSID、手機客戶端二維碼

手機 APP 操作:
蘋果 APP:iCSee，繁體，AppStore 可下載
下載網址:
https://apps.apple.com/us/app/icsee/id1130153523
安卓 APP:iCSee (超級看看)，繁體，PLAY 商店可下載
下載網址:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xm.csee

NVR 添加手機 APP，使用方法:
1.手機下載該 APP 並安裝
2.手機打開 APP，按右上角+號，再按[掃一掃]
3.在 WIFI NVR 機器，後面裝上 SSD 硬碟、接上 DC 電源、USB 滑鼠
4.在 WIFI NVR 機器，滑鼠往上滑到螢幕最上方，顯示該二維碼圖片，用手機掃一掃去掃描該二維碼圖片，即可添加 NVR 設備
5.手機 APP 上就會有該 NVR 裝置，點擊即可查看裝置 4 支 IP 監控器影像



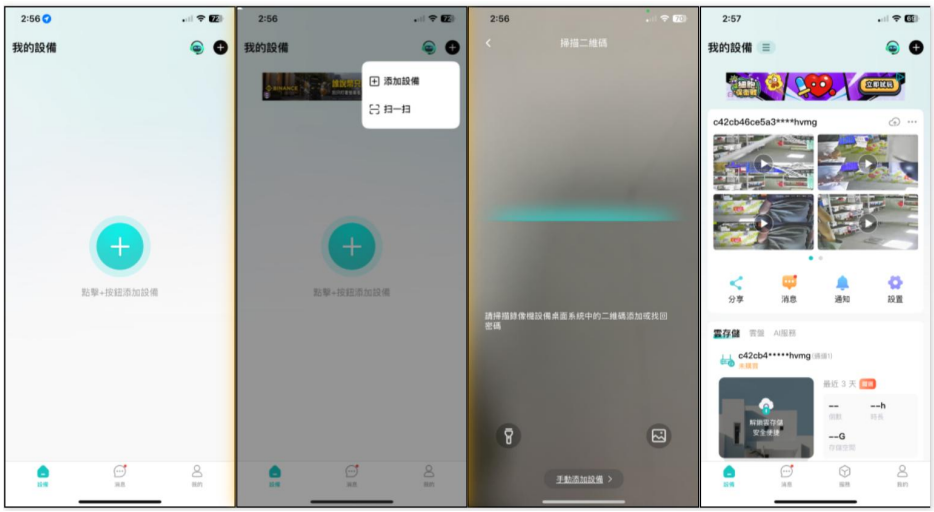

錄像和拍照規格:
蘋果手機 APP:
錄像(只能選高清):640x720，12FPS，MP4
拍照(只能選高清):640x720，JPG
安卓手機 APP:
錄像(只能選高清):640x720，12FPS，MP4
拍照(只能選高清):640x720，JPG
TF 卡:
無法讀取 TF 卡內容，只能手機 APP 回放查看
SSD 硬碟:
無法讀取該內容，只能手機 APP 或 WIFI NVR 主機回放查看

規格:
TF 卡最大支援:512GB
SSD 硬碟:SATA 介面
WIFI NVR 主機電源:12V，2.5A，DC 孔
IPCam 監控器電源:5V，2A，Type-C