

4G 智慧通話手錶 使用手冊



掃描上面二維碼圖片下載 APP 和 說明書

請您在使用之前認真閱讀使用說明書，以便正確安裝和快速使用，產品顏色請以實物為準！

一、使用前準備

檢測設備型號是否正確，配件是否齊全。
手錶支援三大電信業者 Nano Sim 卡，支援 3G/4G 網路，具體參考經銷商的意見。（裝卡前請先關機），手錶 Nano SIM 卡需要開通網路功能和來電顯示功能。



1. Nano Sim 卡槽：請以 Nano Sim 卡插入，手錶請先關機後再插 Nano Sim 卡。

2. 觸控螢幕：可點擊觸控、上下左右觸控滑動。

3. 攝像頭：用於手錶端[視頻通訊]雙向視訊通話、[相機]拍照的攝像功能。

4. 麥克風孔：用於手錶的麥克風收音孔。

- 5.返回鍵：按觸控螢幕的 O 鍵則返回上一頁面。
- 6.喇叭孔：用於手錶的揚聲器。
- 7.開機鍵/SOS 一鍵求救：關機時長按開機鍵為開機；開機時長按開機鍵為 SOS 一鍵求救，可撥打 SOS 求助電話出去。
- 8.環保矽膠錶帶：環保矽膠錶帶，配戴更舒適。

三.Nano Sim 卡的安裝



缺口向右，晶片朝上
將Nano SIM卡插入

安裝方式：

- 1.先確認手錶是否關機，請先關機。
- 2.將手錶鏡面正面向上擺放。
- 3.Nano Sim 卡缺口向右，晶片朝上，將 Nano Sim 卡由外向內插入至 Nano Sim 卡槽內，即可。

四.介面選單

1.時間主介面：上方為時間、日期、星期。下方黃色小鴨圖示為計步。長按主介面可更換錶盤。



2.選單操作：手錶由右往左滑動。

3.通知：手錶由上往下滑動。

4.第二選單：通訊錄、微聊、撥號、碰碰交友。



通訊錄：點擊進去可看到手機端 App 裡->[設定]->[電話本]設定的電話號碼，可點擊撥號。



P.4



微聊：按[按住講話]按鈕錄音後，放開則發送語音給手機端 APP 進行微聊。(可傳語音、照相)



撥號：用來撥打電話，內有數字盤。



碰碰交友：點擊進入界面，2 支手錶甩動(有震動提示)即可配對。配對成功後，圖片會點亮。
該型號的手錶最多可交四個好友。

點擊好友頭像，可與好友進行微聊，可發送語音和圖片給好友。長按好友發送的消息可進行刪除。



5.第三選單：視頻通訊、相機、圖庫、早教。



視頻通訊：點此圖示選擇要撥打的聯絡人與手機進行視訊通話。


在 4G 網路或 WIFI 網路訊號較佳時，視訊通話效果較好。



相機：點擊進去可進行拍照。拍照完後，點擊左下方圖示可查看拍攝後的照片，也可以進行刪除該照片的動作。



圖庫：點擊進去可看到手錶相機所拍攝的照片。照片可進行刪除動作。




早教：有課程表和瘋狂數學。課程表：觀看課程表。瘋狂數學：訓練數學的反應、手速。



6.第四選單：設定、計步、二維碼、翻譯。




設定：點進去可以設定手錶系統相關設定。




- ①音量設定：媒體音量、鬧鐘音量、鈴聲音量。
- ②亮度設定：點圖示手電筒燈即亮，反之關閉。
- ③手電筒：點擊手電筒圖示，手錶右側 LED 燈光照明開啟，再次點擊則燈光照明關閉。
- ④休眠：可設定 15 秒、30 秒、1 分鐘、2 分鐘、5 分鐘、10 分鐘、30 分鐘，手錶休眠狀態的時間設定。
- ⑤重啟：按[確定]可讓手錶直接重新開機。
- ⑥關機：按[確定]可讓手錶直接關機。
- ⑦設備信息：軟體更新、設備相關型號、版本號、該手錶 IMEI 號碼。
- ⑧桌面風格：單宮格、四宮格。
- ⑨清理工具：清理後台任務、清理緩存、檔案管理器。
- ⑩更多：Wifi、藍牙、行動網路、日期與時間設定、語言。

計步：配戴該手錶運動時，可查看即時步數並會同步上傳至手機端 APP 的[左水滴]->[健康]裡。

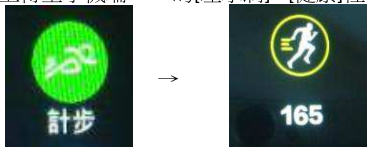

二維碼：有掃碼下載和註冊碼。

掃碼下載是手機掃描該二維碼，進行下載 App (Setracker 2)。註冊碼是手機 APP 註冊時，可掃描此二維碼進行註冊輸入或手錶所附的方型二維碼圖貼紙。**注：每一支手錶註冊碼號碼都會不一樣**

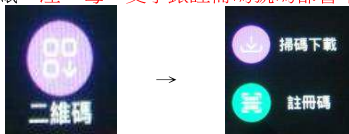

翻譯：為谷歌翻譯，可即時語言翻譯



使用方法：

- (1)先到手錶[設定]，打開 WiFi 或是 3G 上網功能
- (2)手錶打開翻譯 App。
- (3)按手錶上的  返回鍵，如右圖。



(4)按[主選單]或手錶上的返回鍵，如下圖。



(5)點擊中央麥克風圖示或輸入文字翻譯，如下圖



使用離線翻譯：

(1)先到手錶[設定]，打開 WiFi 或是 3G、4G 上網功能。(建議使用 WiFi 較不消耗網路流量)


(2)點擊左上角[選單]圖示，如下圖。




(3)點選[離線翻譯]選項，如下圖。



(4)選擇想下載的國家離線語言包來下載，如下圖

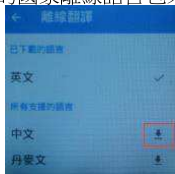

7.第五選單：LINE。(已停用)

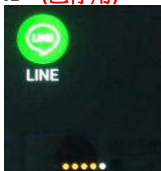

LINE(Option)：為 LINE 通訊軟體，可透過文字、圖片、視訊傳送的即時線上軟體。



歡迎使用 LINE

使用方法：

- (1)先將手錶內的 Nano Sim 卡取出插入手機內。
- (2)到手錶[設定]→[更多]→[Wifi]，打開 WiFi 功能連接上網。
- (3)手錶打開 LINE APP 註冊或登入已註冊帳號。
- (4)手錶的 LINE 會要求發送簡訊認證碼來輸入。
- (5)手錶按發送簡訊認證碼後，手機會收到 LINE 簡訊，再查看手機的簡訊認證碼輸入到手錶內。
- (6)手錶即可 LINE 登入帳號。
- (7)再將手機內的 Nano Sim 卡插回手錶內，手錶端按[設定]->[重啟]。
- (8)手錶重新開機後，手錶中的 LINE 即可使用。



改版：應用商店→應用商城→WhatsApp、Facebook、Messenger、Messenger Lite、Line Lite(已停用)、Flashcards、TikTok、Instagram、Calendar 日曆、googleTranslate 谷歌翻譯、Calculator 計算機，依照自己想下載的 APP 下載，即可使用。

五.註冊方法和使用操作

- 1.在手機端安裝 APP 客戶端軟體 **“Setracker 2”**，可掃描此說明書首頁的二維碼進行下載安裝。
- 2.打開 App 後，語言請選擇：**繁體中文**；地區請選擇：**中國香港/台灣**。再點右上角**[註冊]**按鈕。




- 3.輸入要註冊的 Email 郵箱、驗證碼、6-12 位密碼，選擇**[中國香港/台灣]**，再點擊**[確認註冊]**。



登錄 APP 後，點擊右方[掃描圖示](如下圖)，再打開手錶端裡[二維碼]的[註冊碼]去掃描二維碼圖或掃描手錶後方的正方形二維碼圖貼紙。再輸入設備暱稱、手錶親屬關係，點擊[確定]。



4.[首頁]頁面解說：





(1)左上角圖示為多支手錶裝置切換。
(2)右上角+圖示為增加裝置，需要多增加其他手錶用。

(3)**電話本**：可為手錶設定電話本號碼，電話號碼可與手錶進行互相撥號，可雙向通話。

(4)**對講(微聊)**：實現手錶和 APP 的雙向語音對話。手機端 APP 發送語音：點擊**長按“按住說話”**啟動錄音後，鬆開按鈕並發送給手錶，最長語音 15 秒。手錶端接收到語音界面有提示，點擊進去可播放該語音。

手錶端錄音：觸控螢幕後，進入[微聊]界面，**長按“按住講話”**進行錄音，鬆開按鈕則發送錄音給手機端 APP。

注：

1.手機端 APP 可發送文字給手錶端：點擊左方[鍵盤圖示]即可輸入文字發送給手錶端微聊。

2.手錶端發送圖片給手機端：觸控螢幕後，進入[微聊]界面，點擊左側“+”圖示，可馬上拍照發送給手機端 APP 微聊裡。

(5)**撥打電話(致電)**：請輸入裝置端的號碼(手錶端 SIM 卡號)，即手機撥打語音電話給手錶。

(6)**地圖**：





右上角功能由上往下功能：

①裝置：點擊圖示，地圖界面會刷新目前手錶的位置。

②手錶定位：實時查看手錶的位置。

③手機定位：實時查看手機的位置。

④安全區域：可設定安全圍欄，再也不用擔心孩子離開您的監控範圍了。

⑤軌跡：可根據時間段，查詢手錶的歷史軌跡。

⑥切換地圖地形：普通地圖、衛星地圖、交通地圖。共三種。

(7)特色功能：

①**健康**：可查看走路、運動量、運動旅程、睡眠翻滾、心率，並查看一周的歷史記錄。

進入健康後，點擊[走路]，可設定時間段、步距、體重、**計步開關(手錶端計步功能需開啟)**。

②**資訊中心**：點擊進去可查看手錶的 SOS 提示報警、低電量提示通知記錄。

③**裝置鬧鈴(鬧鈴)**：可手錶設定 3 個鬧鐘，可以根據自己的需求設定鬧鐘的方式。

④**好寶寶獎勵**：在 APP 上選擇紅心的個數，點確定即發送給手錶，手錶螢幕上會顯示愛心及個數

⑤**遠程拍照**：進入該界面點擊“遠程拍照”按鈕，即可對手錶進行遠程拍照控制。

⑥**課程表**：可設定本周周一至周五的課程和上課時間。APP 界面點擊對應框進行編輯儲存。

⑦**視頻通話(視頻聊天)**：點擊此手機端[視頻聊天]，可以與手錶端 APP 雙向視訊通話。

⑧SOS 號碼：可設定 3 個號碼，手錶在緊急情況下按住 SOS 按鍵 3 秒後報警，循環撥打 3 個號碼。若循環中電話接通則不會繼續撥打，若都沒有接聽則一直撥打直到兩輪結束。

⑨工作模式：正常模式(10 分鐘/次)、省電模式(1 小時/次)、休眠模式(手動獲取定位)。

建議：預設值為休眠模式(手動獲取定位)。定位時，請調成正常模式。

⑩語音監控：一般設定為家長號碼，開啟監聽後手錶主動給設定的號碼撥號，手錶不能聽到手機的聲音，手機可以監聽手錶。

(目前此功能升級維護中，暫時無法使用)

⑪家庭成員：查看家庭成員帳號和角色關係。

⑫上課模式：可設定三個時段內手錶屏蔽所有電話，即可手錶端直接拒接電話勿擾。

⑬訊息提示設定：可設定 SOS 一鍵撥號號碼、低電量顯示、SOS 提示。

⑭LBS(基站開關)：設定 LBS 基站定位開關。

⑮尋找裝置(找裝置)：隨時隨地知道裝置位置，手錶端接收指令後發出報警。

⑯電話本：可為手錶設定電話本號碼，電話號碼可與手錶進行互相撥號，可雙向通話。

⑰開關設置：可設定手錶端[撥號功能]、[GPS 定位功能]開關。

⑱定時開關機：可設定手錶端[定時關機]、[定時開機]功能。

⑲語言(語言選擇)：可設定手錶端語言。

⑩時區(時區選擇)：可設定手錶端時區。

注：台灣時區為 East:GMT+8:00。

⑪夜間省電模式：可設定[夜間省電模式]，在 22:00 至次日 06:00 手錶將會斷開網路連接。

⑫遠程關機：透過 APP 遠程功能把手錶關機。

⑬恢復默認設置(重置設備)：將手錶端恢復原廠設定值。

⑭遠程重啟：透過 APP 遠程功能把手錶重啟。

5.[我的]頁面解說：



- ①**個人資料**：顯示查看註冊帳號數據。
- ②**修改密碼**：可修改登錄帳號的密碼進行變更。
- ③**裝置列表**：**點擊[+增加裝置]可多增加手錶裝置**。**點擊[該手錶名稱]可修改手錶頭像、暱稱、親屬關係。點擊[切換]可切換手錶裝置。點擊右上角[編輯]可解綁該手錶裝置。**
- ④**去除廣告(去除廣告服務)**：購買去除廣告服務。
- ⑤**刪除帳號(帳號註銷)**：可刪除登錄帳號。
- ⑥**退出登錄**：退出此帳號登錄，返回登錄頁面。

六.故障排除

手錶首次開機無法連接至伺服器，APP 發指令顯示設備未連網。請檢查：

- 1.手錶裡面的 Nano SIM 卡是否有插妥。
- 2.手錶裡的 Nano SIM 卡是否開通數據流量，手錶支援 2g、3g、4g 網路。
- 3.手錶端的 ID 是否正確，必須保證手錶附的 ID 條碼和手錶出廠寫入的 ID 一致，客戶可自己用手機編輯短信 pw,123456,ts#發給手錶（手錶必須裝卡開機，短信必須是英文輸入法輸入），如有不懂可詢問代理商。
- 4.註冊不了有兩種情況：
 - a.提示設備號不存在或設備號已註冊，必須找代理商處理。
 - b.提示帳號已註冊即該帳號已存在，客戶只需換一個帳號可再次註冊。

七.充電方式



將專用磁吸式充電器吸住該金屬點，即可充電。

八.問與答

Q1：沒法登入註冊帳號？

A1：語言是否有選擇[中文繁體]，地區是否有選擇[中國香港/台灣]。請確認登錄的該郵箱帳號、密碼是否有輸入正確。

Q2：為何手錶讀取不到電信訊號？

A2：請檢查 Nano SIM 卡是否插反。正確插入方式應該為晶片面朝上，缺口朝右插入並重開機。

Q3：如何解綁該手錶裝置？

A3：請在手機端 APP 裡[我的]->[裝置列表]->點擊右上角的[編輯]按鈕->點擊該手錶裝置右方的[解綁]按鈕，即可。

Q4：為何手錶定位時，顯示設備已離線？

A4：

- 1.手機端 App 沒更新最新版本，請至 PLAY 商店或 Appstore 更新最新 App 版本(建議先刪 App 後再重新下載)。**
- 2.手機端打開 App 後沒打開網路，請手機端打開 Wifi 或 3G、4G 網路。**
- 3.手錶裡 Sim 卡沒儲值網路費用，請 Sim 卡儲值網路費用。**
- 4.手錶開機後再插 Nano Sim 卡沒重新開機，手錶偵測不到 Nano Sim 卡，請確認 Nano Sim 卡有沒插妥和插卡後請手錶重開機。**
- 5.手錶沒有 Wifi 訊號也沒有 3G、4G 網路訊號，請確認手錶端右上角有沒有網路訊號。**
- 6.手錶裡的版本過舊，請寄回原廠維修公司刷機程序。**
- 7.手機端 App 背景執行沒刷新數據，請手機端 App 登出後再重新登入帳戶。**
- 8.綁太多支手錶沒切換到該手錶，請手機端 App 確定切換到該手錶設備名稱。**
- 9.手錶時間沒同步，請確定手錶時間同步後再使用定位功能。**
- 10.請檢查手錶是否開機狀態、定位在空曠區域**

Q5：如何還原手錶原廠預設值？

A5：手機端 APP 裡[首頁]->[恢復默認設置(重置設備)]，按[確定]按鈕，即可。

Q6：如何將手錶直接關機？

A6：手錶端->設定->關機，即可。

Q7：如何將手錶直接重啟？

A7：手錶端->設定->重啟，即可。

Q8：為何手錶無法計步？

A8：首先，先確認手錶是否能連線並定位，打開手機端 APP 裡->[首頁]->[健康]->[走路]->打開[計步開關]功能。

Q9：如何 APP 設定鬧鈴的聲音關閉？

A9：手錶端->設定->音量設定->鬧鐘音量->調靜音，即可。

Q10：SOS 號碼可以設定幾個？

A10：手機端 APP 裡[首頁]->[SOS 號碼]最多可設定 3 組，可設定 3 個號碼，手錶在緊急情況下按住 SOS 按鍵 3 秒後報警，循環撥打 3 個號碼。若中間如果電話接通不會繼續撥打，若沒有接聽則一直撥打直到兩輪結束。

Q11：為何 APP 無法顯示 SOS 有提醒訊息出來？

A11：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[訊息提示設定]->[SOS 提示]是否已勾選並在[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。

Q12：為何 APP 無法顯示低電量有提醒訊息出來？

A12：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[訊息提示設定]->[低電量提示]是否已勾選、並在[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。

Q13：如何設定手錶監聽號碼？

A13：請在手機端 APP 裡[首頁]->[語音監控]->[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。

Q14：為何設定電話本號碼後，來電的陌生人電話還是會響鈴？

A14：若電話本沒設定號碼，任何陌生人或座機都是會來電響鈴。若已設定好電話本，任何陌生人都無法打電話進來，但是若陌生人手機特別設定不顯示電話號碼，陌生人來電還是會響鈴的。

Q15：手錶電池為何消耗太快一下沒電？

A15：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[工作模式]->改為[正常模式 10 分鐘/次]。

Q16：撥打電話至手錶為何完全靜音？

A16：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->是否開啟[夜間省電模式]免打擾，請關閉。

Q17：手錶 APP 端為何定位不準確？

A17：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[LBS(基站開關)]是否有打開，請將此功能開啟。

Q18：為何手錶一直有陌生電話打進來？

A18：

1.未設定電話簿:任何電話(手機或是市話)都可以打進來手錶。

2.已設定電話簿後:(1)有電話簿的電話號碼:可打進來手錶，手錶會顯示號碼。(2)沒電話簿的電話號碼(手機端或市話端有設定"顯示"來電號碼):無法打進來手錶。(3)沒電話簿的電話號碼(手機端或市話端設定"未顯示"電話號碼):可打進來手錶，但手錶上不顯示號碼。

Q19：為何手錶充電時會發燙？

A19：請使用 5V 1A 的充電器、充電座、電腦上充電。請勿使用 2.1A 或更高的電壓電流方式充電，會使手錶發熱，觸發手錶過熱機制，進而不能充電或是其它問題。

充電期間請勿進行邊充邊玩手錶，會導致手錶過度發熱，關機充電效果最好，如手錶使用過程中異常發熱，請關機冷卻等待溫度下降後，再進行開機使用，避免手錶過熱損壞。

Q20：為何手錶端關閉 Wi-Fi 後，按手機 App 的定位功能卻會讓手錶的 Wi-Fi 功能給打開？

A20：定位需要 Wi-Fi 不建議關閉，系統會自動打開 Wi-Fi 不然無法定位。無法強制關閉此功能。

Q21：為何 APP 定位一直不更新？

Q21：

1.請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[工作模式]->[休眠模式]改為[正常模式 10 分鐘/次]。

2.將手錶帶到空曠的地方，再按定位。

Q22：為何手錶撥號提示無法連接？

A22：檢查 GSM 訊號是不是正常，看手錶的顯示就好，可能是卡沒裝好，可以重新裝卡試試。

Q23：為何無法開機、無法充電？

A23：

1.換一條專用磁吸充電線，看看是不是線材壞了

2.如果不行就手錶端->設定->重啟，重啟後插上專用磁吸充電線充電即可。

九.硬體規格：

- 1.錶帶材質：舒適環保矽膠錶帶
- 2.CPU：雙核心 CPU
- 3.電池容量：720MAH 聚合物鋰電池
- 4.充電時間：2 小時(依充電環境有所不同)
- 5.螢幕顯示分辨率：240x240
- 6.螢幕類型尺寸：1.4 吋 LCD 螢幕觸控屏
- 7.鏡頭像素：500 萬
- 8.待機時間：72 小時(依各人使用方式有所不同)
- 9.藍牙、WiFi：支援
- 10.語言：多國語言(含繁體中文)
- 11.充電方式：專用 2 點磁吸式充電線
- 12.App 支援：安卓 Android、蘋果 IOS 系統
- 13.定位方式：GPS、AGPS、LBS 基站、WIFI 定位
- 14.插卡方式：**Nano Sim 卡**
- 15.支援電信商：支援中華電信、遠傳、台灣大哥大電信 4G 電話 Nano Sim 卡。
- 16.手錶功能介紹：通訊錄、微聊、撥號、碰碰交友、視頻通訊、相機、圖庫、休眠、關機、重啟、課程表、瘋狂數學、計步。
- 17.APP 功能：定位、電話本、尋找裝置、定時開關機、夜間省電模式、遠程關機、恢復默認設置、遠程重啟、健康(走路、運動量、睡眠翻滾)、裝置鬧鐘、好寶寶獎勵、遠程拍照、課程表等
- 18.支援 APP：**WhatsApp、Facebook、Messenger、Messenger Lite、Line Lite (已停用)、Flashcards、TikTok、Instagram、Calendar 日曆、GoogleTranslate 谷歌翻譯、Calculator 計算機。**

注：本公司保留權利以提高產品，產品的規格，應用程式和外觀設計的任何變化的資訊恕不另行通知。