


# 非接觸紅外線測溫槍 使用手冊




P.1

## 細節說明


- ① 測量按鈕
- ② 顯示螢幕
- ③ 紅外線感測器
- ④ 電池盒

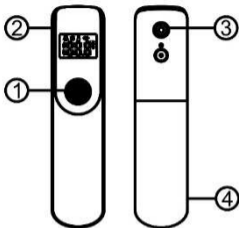

## 螢幕顯示說明

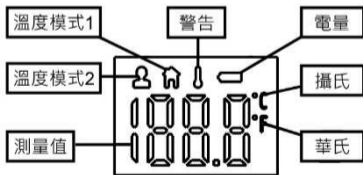

## 電池安裝與更換

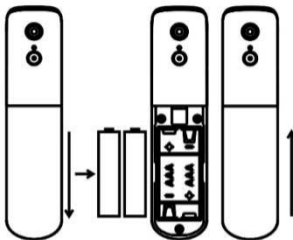	電池安裝/取出
示意圖	
步驟	<ul style="list-style-type: none"><li>●將紅外線測溫槍翻轉過來，按箭頭方向推動電池蓋。</li><li>●安裝/取出 2 顆 AAA (3.0V) 電池，按照電池盒內標明的正負極。</li><li>●安裝/取出電池後，將電池蓋滑動到位。</li></ul>

短按：測試溫度。  
長按：物溫、溫度模式切換。  
關機狀態長按按鍵再裝電池：預設度 C 切換成度 F。

※測量距離：3~5cm



### 產品規格

- 1.測量範圍：0°C~80°C
- 2.測量誤差：+0.2°C
- 3.功能：測量物品、水溫、食物、環境等物體溫度
- 4.商品材質：ABS
- 5.電源：3.0V 兩個四號電池