

# X3-Shot 運動攝像機 簡易說明書



螢幕是觸控屏。

## 左側:

M鍵:短按是主選單。長按是 WIFI 開啟，再短按 M 鍵是 WIFI 關閉。

電源鍵:長按是開關機。短按是錄像/拍照切換。

## 右側:

上鍵:短按是上翻查/放大倍數，最大 4X。長按是攝像頭向左旋轉。

下鍵:短按是下翻查/縮小倍數。長按是攝像頭向右旋轉。

TF 卡插槽

## 正面:

錄影鍵:

## 主選單:

### 1. 模式選擇:

普通錄像

慢攝影

循環錄像

縮時錄像

普通拍照

自動拍照

連續拍照

定時拍照

### 2. 回放

### 3. 設置:

錄像分辨率:720P V/720P30FPS/720P60FPS/720P120FPS/1080P V/1080P30FPS/1080P60FPS/2.7K30FPS/**4K30FPS (預設)**/4K60FPS/**5K**

像素設置:8/13/16/20/24/40/**64 (預設)**/**75M**

電子防抖

畸變矯正

**臉部檢測**

白平衡

曝光設置

測光模式

銳度

視頻效果

感光度

時間水印

錄像聲音

陀螺儀校正

一般設置:

影像旋轉

無線熱點

無線熱點信息

重置無線熱點

光源頻率

LED 指示燈

自動屏保

麥克風

錄影轉動

定時關機



## 提示音設置

語言:多國語系, 預設英文, 共 12 個語言, 含繁中

時間格式

時間設置

日期設置

格式化

設備信息

恢復出廠設置

4. 返回

## TF 卡:

錄影(預設 4K30FPS, 用最高 5K):4096x2304, 20FPS, MP4。(在 TF 卡的 DCIM\100MEDIA 資料夾內)

拍照(預設 64M, 用最高 75M):10000x7500, JPG。(在 TF 卡的 DCIM\100MEDIA 資料夾內)

## 手機端 APP 下載:

蘋果 APP:**XDV PRO**, 英/繁體

請按下面下載點或 Appstore 下載並安裝。

下載點: (若點擊無法反應, 請自行複製該網址後, 貼到瀏覽器去開啟)

<https://apps.apple.com/tw/app/xdv-pro/id1287498763>





安卓 APP:**XDV PRO**, 英/繁體, 請按下面下載點或 PLAY 商店下載並安裝。

下載點: (若點擊無法反應, 請自行複製該網址後, 貼到瀏覽器去開啟)

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xforce.v5.xdapro&hl=zh\\_TW](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xforce.v5.xdapro&hl=zh_TW)

## 手機端 APP 使用方法:

1. 手機下載該 APP 並安裝
2. 機器長按電源鍵開機
3. 機器長按 M 鍵, 開啟 WIFI 热點模式
4. 手機打開 WIFI, 連接 **PX3 CAM-xxxx** 名稱, 密碼 **12345678**
5. 手機打開 APP, 按[Connect the camera]按鈕
6. 進入 APP 後, 可按錄影圖示、拍照圖示, 進行操作

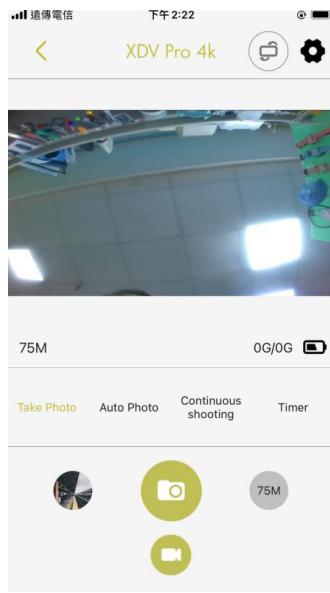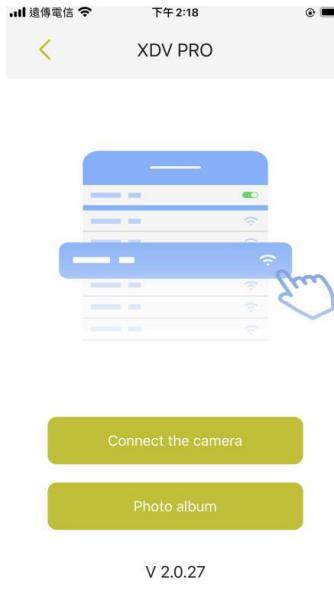

Type-C 孔接上電腦, 會跳出[充電模式]、[大容量存儲模式]、[攝像頭模式], 可以讀取 TF 卡內容。可以當網路攝像機。

## 規格:

螢幕:1.69 吋 LCD 顯示屏

鏡頭:150 度廣角鏡頭

記憶卡:TF 卡 C10, 最大支援 256GB

錄影模式:普通錄像/慢攝影/循環錄像/縮時錄像

拍照模式:普通拍照/自動拍照/連續拍照/定時拍照

光源頻率:自動/50/60Hz

USB:2.0

電源:5V, 1A

電池:1000mAh

充電時間:約 2 小時