IS 愛思 A96S Plus 4G 智慧通話手錶 簡易說明書

螢幕為 1.84 吋觸控螢幕。

按鍵說明:
1.正面:
前攝像頭
觸控式螢幕
2.左側:
NanoSIM 卡插槽
麥克風孔
3.右側:
上面旋鈕鍵:短按 1 下是返回錶盤。短按 2 下是風格切換。錶冠旋轉是可更換錶盤/翻頁。
喇叭孔
下面按鍵:長按是開關機/重啟/SOS 求助，短按 1 下是返回
4.背面:
磁吸式 4pin 專用充電點

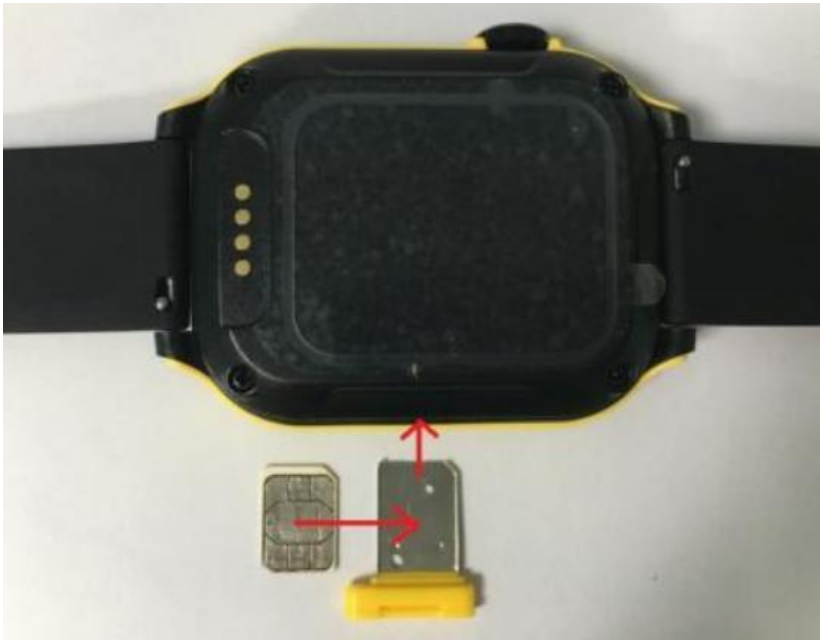

兒童手機基本操作:
由上往下滑動:亮度、音量、工作列圖示。
由下往上滑動:日期/星期/時間、農民曆、2 個圖示、所有 APP。
由左往右滑動:時間日期星期、撥號、通訊錄、常用功能。
由右往左滑動:主選單。
時間錶盤上長按後，再左右滑動為更換錶盤。

兒童手錶 APP 主選單:由右往左滑動

錶盤市場
日曆
撥號
通訊錄
通話記錄
相機
圖庫
視訊通話
音樂
微聊
綁定訊息:註冊碼、掃碼下載
簡訊
設定:行動網路、熱點和網路共享、WLAN(可連接 WiFi 密碼)、藍牙、應用程式管理、懸浮窗、鎖定螢幕密碼、電池、音量與音效、亮度與顯示、主選單設定、語言與輸入法(語言、鍵盤與輸入法-內建有 Sgtc Input、Gboard 輸入法)、Touch Effect、日期和時間、聲波排水、清理工具、SOS 與緊急呼叫、關於手錶、設備升級、系統操作(重啟、關機、恢復出廠設定)
計步
鬧鐘
計算機
課程表
秒錶
應用程式商城:豆包、DeepSeek、WeChat、Youtube Lite、訊飛輸入法、小度、Messenger Lite、Flashcards
註:豆包、DeepSeek 為 Ai APP 軟體，豆包可生成圖片&問答、DeepSeek 可問答。
人臉識別
影片
清理工具:快速清理、手動清理、深度清理
錄音機
螢幕錄制
LINE
翻譯.....谷歌翻譯
WhatsApp
Lite.....臉書
Instagram
TikTok Lite
Terabox
Play 商店.....可登錄&下載安裝
Google 助理
Google Go.....瀏覽器
喝水提醒

兒童手錶 **重啟/關機** 方法:
時間主介面-由右至左滑動-進入[主選單]-[設定]-[系統操作]-[重啟/關機]
兒童手錶 **恢復出廠設定** 方法:
時間主介面-由右至左滑動-進入[主選單]-[設定]-[系統操作]-[恢復出廠設定]

快速使用方法:
1.先將兒童手錶關機。
2.先將兒童手錶左側 NanoSIM 卡卡托拉出，插上 NanoSIM 卡 (支援三大電信 4G/5G NanoSIM 卡，必須確定 SIM 卡內有儲值網路&語音費用)。
3.右側下面按鍵，長按 1 下電源鍵開機。
4.家長手機下載 APP: Setracker2 的 APP 或手機掃描包裝盒上二維碼貼紙下載並安裝。
蘋果 APP: Setracker2，繁體，Appstore 商店有。
安卓 APP: Setracker2，繁體，PLAY 商店有。

5. 家長手機打開 APP 後，語言選[繁體中文]、地區選[中國香港、台灣]，註冊帳號&密碼並登錄。如下圖。

6. 按右側掃描圖示，掃描［兒童手錶上二微碼貼紙］ 或 進入[主選單]-[綁定訊息]-[註冊碼]-[二微碼圖]。如下圖。

7. 填寫[暱稱]、選擇關係人:預設我是[爸爸]，按[確定]。
8. 進入[首頁]頁面後，點選[上面地圖]畫面，點擊右下角[綠色定位圖示]，則為定位該兒童手機位置。

家長手機 APP 端 (Setracker2):
地圖定位.....點選上面地圖畫面，點擊右下角[綠色定位圖示]，則為定位。

電話本.....家長手機設定繁體姓名，兒童手錶可以顯示繁體字。
對講(微聊).....家長手機可傳繁體字文字，兒童手錶可以顯示繁體字。
撥打電話.....讓兒童手錶使用手錶內 SIM 卡語音費用撥打電話出去。

設備信息:SOS 提示、安全區域、低電量提示、驗證碼

視頻通話.....可以使用兒童手錶和家長手機視頻通話。
尋找裝置.....兒童手錶則響鈴尋找裝置用。
應用程式控制樂趣.....可禁止兒童手錶使用內部應用程式。
上課模式.....可添加 4 個時間段勿擾。
家庭成員

電話本.....可添加聯絡人到兒童手機內。
應用商店
自訂錶盤
語音監控.....輸入手機號碼後，兒童手錶會暗屏自動打電話給家長手機語音電話。
喝水提醒
好友名片
Terabox
健康:計步、睡眠.....點進入後，按[齒輪]-[計步開關]開啟，則兒童手錶可用計步功能。
課程表
專屬屏保
應用使用時長.....檢視今日、近 7 日應用使用時長。
資訊中心
通話記錄
接收手錶短信.....接收兒童手錶內 NanoSIM 卡的簡訊，可顯示繁體字。
拒接陌生來電
開關設置.....可禁止兒童手錶使用撥號功能。
設備 wifi
語言(多國語系、含中文繁體)
時區
時制切換
定時開關機
SOS 號碼.....設定電話號碼後，兒童手錶長按電源鍵即可自動撥打該語音電話號碼出去。
裝置鬧鈴:共 3 個鬧鈴
自動接聽
訊息提示設定:低電量提示、SOS 提示
情境模式:震動及響鈴、響鈴、震動、靜音
工作模式:正常模式、省電模式、休眠模式.....建議設定為[正常模式]。
夜間省電模式.....可在 22:00 至次日 06:00 手錶段開網路連接。
LBS.....建議開啟 LBS 開關，則開啟基地台定位&WIFI 定位。
遠程拍照

恢復默認設置.....即可恢復手錶默認設置。
遠程重啟
遠程關機

解除綁定.....按解綁，即可解除手錶設備綁定。

此款兒童手機不支援:
1.不支援 APKPure，內建已有 PLAY 商店
2.容量為 64G 版不支持震動、容量為 128G 版支持震動。

規格:
安卓:8.1
CPU:四核心
解析度:240x280
設定-關於手錶-儲存容量-總容量 64G(不支持震動)、128G(震動版)