

IS 愛思 CW-36 Plus 4G 智慧通話手錶 簡易說明書



螢幕為**觸控螢幕**。

按鍵說明：

1. 正面：

前攝像頭

觸控式螢幕

2. 左側：（將錶帶取下後）

NanoSIM 卡插槽

麥克風孔

3. 右側：

上面旋鈕鍵：短按 1 下是無作用。短按 2 下是風格切換。錶冠旋轉是可更換錶盤/翻頁

下面按鍵：**長按是開關機/重啟/SOS 求助**，**短按 1 下是返回**

4. 背面：

磁吸式 4pin 專用充電點



兒童手機基本操作：

由上往下滑動：亮度、音量、工作列圖示

由下往上升動：日期/星期/時間、農民曆、2 個圖示、所有 APP

由左往右滑動：時間日期星期、撥號、通訊錄、4 個最近常用功能

由右往左滑動：主選單

時間錶盤上長按後，再左右滑動為更換錶盤。

兒童手錶 APP 主選單:由右往左滑動

錶盤市場

日曆

撥號

聯絡人..... 需家長手機 APP-[首頁]-[電話本]設定

通話記錄

相機

圖庫

視頻通話

音樂

微聊

綁定訊息:註冊碼、掃碼下載

簡訊..... 可接收手錶內 NanoSIM 卡的簡訊

運動:戶外跑步、戶外步行、室內跑步、戶外騎行

設定:行動網路、熱點和網路共享、WLAN、藍牙、應用程式管理、懸浮窗、鎖定螢幕密碼、電池、音量與音效、亮度與顯示、主選單設定、語言與輸入法(語言、鍵盤與輸入法-內建有 **Gboard 輸入法**)、錶盤觸摸效果、日期和時間、聲波排水、清理工具、SOS 與緊急呼叫、關於手錶、設備升級、系統操作(**重啟、關機、恢復出廠設定**)

計步..... 需家長手機 APP-[健康]-[記步]-[右上角齒輪圖示]-計步開關[打開]

鬧鐘

計算機

課程表

秒錶

應用商城:Wrist Fun Game Box、WhatsApp、Line、GoogleTranslate、**豆包、DeepSeek**、Calculator、WeChat、Calendar、Youtube Lite、Youtube Lite、TikTok、Gboard、APKPure、Youtube Lite、訊飛輸入法、小度、Messenger Lite、Lite、Flashcards。

註:**豆包、DeepSeek 為 Ai APP 軟體，豆包可生成圖片&問答、DeepSeek 可問答。**

人臉識別

影片

清理工具:快速清理、手動清理、深度清理

答錄機

久坐提醒

螢幕錄制

LINE

翻譯..... 谷歌翻譯

WhatsApp

Lite..... 臉書

Instagram

TikTok Lite

Terabox

Play 商店..... 可登錄&下載安裝

Google 助理

Google Go

運動紀錄

喝水提醒

好習慣..... 需家長手機 APP-[首頁]-[好習慣]-[右上角+圖示]-創建新習慣

Telegram..... 通訊軟體



兒童手錶 **重啟/關機** 方法:

時間主介面-由右至左滑動-進入[主選單]-[設定]-[系統操作]-[重啟/關機]

兒童手錶 **恢復出廠設定** 方法:

時間主介面-由右至左滑動-進入[主選單]-[設定]-[系統操作]-[恢復出廠設定]

快速使用方法:

1. 先將兒童手錶關機。

2. 先將兒童手錶左側 NanoSIM 卡卡托拉出，插上 NanoSIM 卡（支援三大電信 4G/5G NanoSIM 卡，必須確定 SIM 卡內有儲值網路&語音費用）。

3. 右側下面按鍵，長按 1 下電源鍵開機。

4. 家長手機下載 APP: Setracker2 的 APP 或手機掃描包裝盒上二維碼貼紙下載並安裝。

蘋果 APP: **Setracker2**，繁體，Appstore 商店有。


安卓 APP: **Setracker2**，繁體，PLAY 商店有。



5. 家長手機打開 APP 後，語言選[繁體中文]、地區選[中國香港、台灣]，按[註冊]帳號&密碼並登錄。如下圖。




6. 按[右上角+號圖示]，再按[右側掃描圖示]，掃描 [兒童手錶上二微碼貼紙] 或 進入[主選單]-[綁定訊息]-[註冊碼]-[二微碼圖]。如下圖。

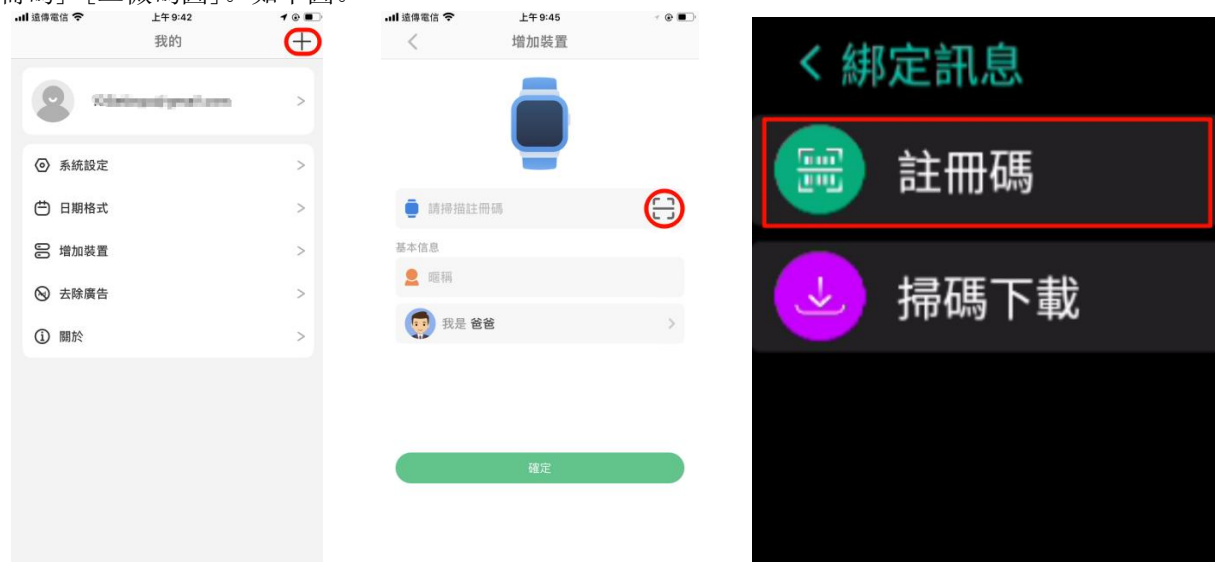

7. 填寫[暱稱]、選擇關係人:預設我是[爸爸]，按[確定]。

8. 進入[首頁]頁面後，點選[上面地圖]畫面，點擊右下角[刷新]，則為定位該兒童手機位置。

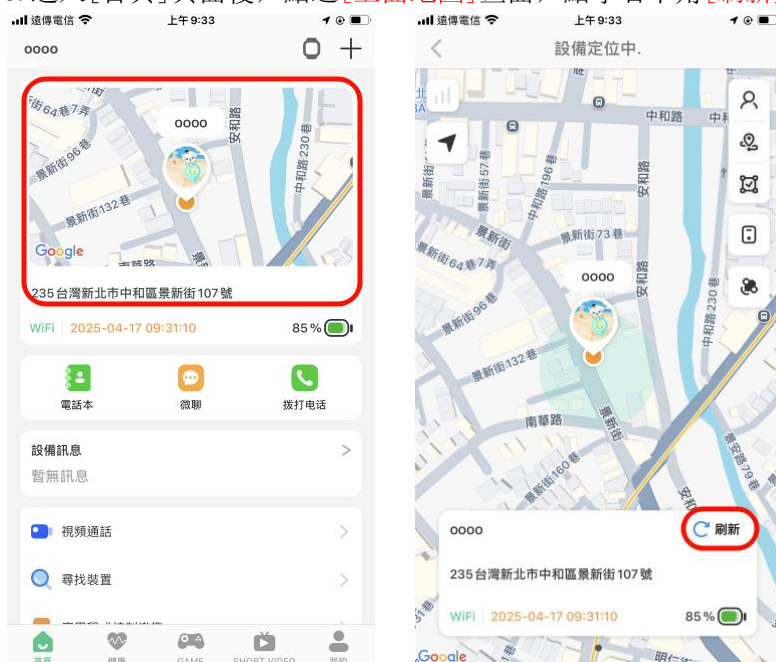

家長手機 APP 端 (Setracker2):

1. 首頁:

地圖定位.....點選上面地圖畫面，點擊右下角[刷新]，則為定位。

電話本(電話簿).....家長手機設定繁體姓名，兒童手錶可以顯示繁體字。
微聊.....家長手機可傳繁體字文字，兒童手錶可以顯示繁體字。
撥打電話(致電).....讓兒童手錶使用手錶內 SIM 卡語音費用撥打電話出去。

設備信息:SOS 提示、安全區域、低電量提示、驗證碼

視頻通話(視訊聊天).....可以使用兒童手錶和家長手機視頻通話。
尋找裝置.....兒童手錶則響鈴尋找裝置用。
應用程式控制樂趣(應用監管).....可禁止兒童手錶使用內部應用程式。
免打擾模式(免打擾時段).....可添加 4 個時間段
家庭成員

電話本.....可添加聯絡人到兒童手機內。
應用商店(App Store)
自訂錶盤
語音監控.....輸入手機號碼後，兒童手錶會暗屏自動打電話給家長手機語音電話。
視頻監護.....兒童手錶會暗屏自動回撥打語音電話給家長手機。
好習慣.....[右上角+號圖示]-習慣名稱、圖標、設定堅持天數、每日打卡次數、定時習慣
喝水提醒
久坐提醒
好友名片(碰碰交友)
Terabox
人臉解鎖
運動(體育):消耗熱量、時長、運動次數、步數
課程表
專屬屏保
應用使用時長.....檢視今日、近 7 日應用使用時長。
資訊中心
通話記錄
接收手錶短信(代收 SeTracker2 手錶簡訊).....接收兒童手錶內 NanoSIM 卡的簡訊，可顯示繁體字。
拒接陌生來電
開關設置.....可禁止兒童手錶使用撥號功能。
設備 wifi (SeTracker2 終端設備 WIFI 設置)
語言(多國語系、含中文繁體)
時區
時制切換
設備音量調節(設備音量調整):媒體音量、鈴聲音量、鬧鐘音量
定時開關機
SOS 號碼.....設定電話號碼後，兒童手錶長按電源鍵-SOS-即可自動撥打該語音電話號碼出去。
裝置鬧鈴:共 3 個鬧鈴
自動接聽.....開啟後，手錶會自動接聽指定聯絡人的來電。
訊息提示設定:低電量提示、SOS 提示、請輸入監護號碼
情境模式:震動及響鈴、響鈴、震動、靜音.....此款有支持震動。
工作模式:正常模式、省電模式、休眠模式.....建議設定為[正常模式]。
夜間省電模式.....可在 22:00 至次日 06:00 手錶斷開網路連接。
找回裝置:鎖定手錶、手錶最新位置、附近照片、播放聲音、給拾獲者留言、常見問題
LBS.....建議開啟 LBS 開關，則開啟基地台定位&WIFI 定位。
遠程拍照

恢復默認設置(重置設備).....即可恢復手錶默認設置。

遠程重啟
遠程關機

解除綁定(解綁).....按解綁，即可解除手錶設備綁定。

2. 健康:

記步:步數、卡路里、[右上角齒輪圖示]-時間區段設定、步距、體重、計步開關
睡眠:睡眠質量、翻身次數、[右上角齒輪圖示]-時間區段設定、睡眠開關

5. 我的:

裝置列表

系統設定:修改密碼、刪除帳號、退出登錄

註冊碼(設備註冊碼)

日期格式(日期格式設定)

去除廣告(去除廣告服務)

關於(About):版本號

規格:

安卓:8.1

CPU:四核心

解析度:240x284

設定-關於手錶-儲存空間-運行記憶體 4G

設定-關於手錶-儲存空間-總容量 64G(震動版)

攝像頭:640x480