



螢幕為觸控螢幕

**按鍵說明:**

1. 正面:

前攝像頭

觸控式螢幕

2. 左側:

麥克風孔

NanoSIM 卡插槽

3. 右側:

上面按鍵:短按 1 下是返回, 短按 2 下是風格切換。長按 1 下是 SOS 呼叫

下面按鍵:長按是開關機/重啟/SOS 求助, 短按 1 下是返回

4. 背面:

磁吸式 4pin 專用充電點



**兒童手機基本操作:**

由上往下滑動:亮度、音量、工作列圖示

由下往上滑動:日期/星期/時間、農民曆、2 個圖示、所有 APP

由左往右滑動:時間日期星期、撥號、通訊錄、4 個最近常用功能

**由右往左滑動:主選單**

時間錶盤上長按後, 再左右滑動為更換錶盤。

**兒童手錶 APP 主選單:由右往左滑動**

錶盤市場  
日曆  
撥號  
聯絡人  
通話記錄  
相機  
圖庫  
視頻通話  
音樂  
微聊  
綁定訊息:註冊碼、掃碼下載  
簡訊.....可接收手錶內 NanoSIM 卡的簡訊  
設定:行動網路、熱點和網路共享、WLAN、藍牙、應用程式管理、懸浮窗、鎖定螢幕密碼、電池、音量與音效、亮度與顯示、主選單設定、語言與輸入法(語言、鍵盤與輸入法-內建有 Sgta Input、Gboard 輸入法)、Touch Effect、日期和時間、聲波排水、清理工具、SOS 與緊急呼叫、關於手錶、設備升級、系統操作(重啟、關機、恢復出廠設定)  
計步  
鬧鐘  
計算機  
課程表  
秒錶



**應用商城:**Wrist Fun Game Box、**豆包**、**DeepSeek**、WeChat、Messenger Lite、Youtube Lite、訊飛輸入法、小度、APKPure、Flashcards

**註:豆包、DeepSeek 為 Ai APP 軟體, 豆包可生成圖片&問答、DeepSeek 可問答。**

人臉識別  
影片  
清理工具:快速清理、手動清理、深度清理  
答錄機  
螢幕錄制

**LINE.....Line 通知, 需開啟 Line 後, 要按按鍵返回桌面, 不可以螢幕滑掉。**

翻譯..... 谷歌翻譯

WhatsApp

Lite..... 臉書

Instagram

TikTok Lite

Terabox

**Play 商店..... 可登錄&下載安裝**

Google 助理

Google Go

喝水提醒

**兒童手錶 重啟/關機 方法:**

時間主介面-由右至左滑動-進入[主選單]-[設定]-[系統操作]-[重啟/關機]

**兒童手錶 恢復出廠設定 方法:**

時間主介面-由右至左滑動-進入[主選單]-[設定]-[系統操作]-[恢復出廠設定]

**快速使用方法:**

1. 先將兒童手錶關機。
2. 先將兒童手錶左側 NanoSIM 卡托拉出, 插上 NanoSIM 卡 (支援三大電信 4G/5G NanoSIM 卡, 必須確定 SIM 卡內有儲值網路&語音費用)。
3. 右側下面按鍵, 長按 1 下電源鍵開機。
4. 家長手機下載 APP: Setracker2 的 APP 或手機掃描包裝盒上二維碼貼紙下載並安裝。

蘋果 APP: **Setracker2**, 繁體, Appstore 商店有。

安卓 APP: **Setracker2**, 繁體, PLAY 商店有。



5. 家長手機打開 APP 後，語言選[繁體中文]、地區選[中國香港、台灣]，按[註冊]帳號&密碼並登錄。如下圖。

通傳電信 上午 9:37




6. 按[右上角+號圖示]，再按[右側掃描圖示]，掃描 [兒童手錶上二微碼貼紙] 或 進入[主選單]-[綁定訊息]-[註冊碼]-[二微碼圖]。如下圖。



7. 填寫[暱稱]、選擇關係人:預設我是[爸爸]，按[確定]。

8. 進入[首頁]頁面後，點選[上面地圖]畫面，點擊右下角[刷新]，則為定位該兒童手機位置。

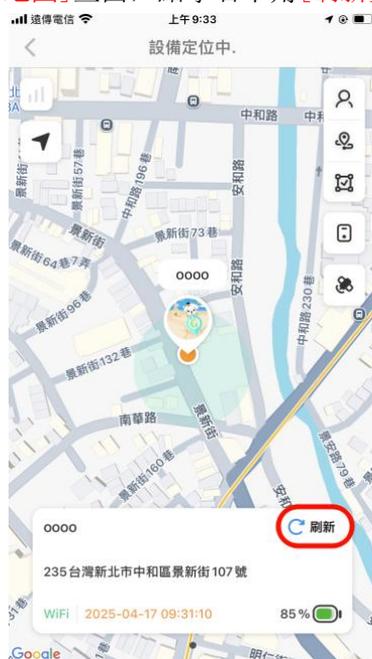

## 家長手機 APP 端 (Setracker2):

### 1. 首頁:

地圖定位..... 點選上面地圖畫面，點擊右下角[刷新]，則為定位。

電話本(電話簿)..... 家長手機設定繁體姓名，兒童手錶可以顯示繁體字。  
微聊..... 家長手機可傳繁體字文字，兒童手錶可以顯示繁體字。  
撥打電話(致電)..... 讓兒童手錶使用手錶內 SIM 卡語音費用撥打電話出去。

設備信息:SOS 提示、安全區域、低電量提示、驗證碼

視頻通話(視訊聊天)..... 可以使用兒童手錶和家長手機視頻通話。  
尋找裝置..... 兒童手錶則響鈴尋找裝置用。  
應用程式控制樂趣(應用監管)..... 可禁止兒童手錶使用內部應用程式。  
上課模式..... 可添加 4 個時間段  
家庭成員

電話本..... 可添加聯絡人到兒童手機內。  
應用商店(App Store)  
自訂錶盤..... 目前無作用  
語音監控..... 輸入手機號碼後，兒童手錶會暗屏自動打電話給家長手機語音電話。  
喝水提醒  
好友名片(碰碰交友)  
Terabox  
健康:計步、睡眠..... 點進入後，按[齒輪]-[計步開關]開啟，則兒童手錶可用計步功能。  
課程表  
專屬屏保  
應用使用時長..... 檢視今日、近 7 日應用使用時長。  
資訊中心  
通話記錄  
接收手錶短信(代收 SeTracker2 手錶簡訊)..... 接收兒童手錶內 NanoSIM 卡的簡訊，可顯示繁體字。  
拒接陌生來電  
開關設置..... 可禁止兒童手錶使用撥號功能。  
設備 wifi (SeTracker2 終端設備 WIFI 設置)  
語言(多國語系、含中文繁體)  
時區  
時制切換  
定時開關機  
SOS 號碼..... 設定電話號碼後，兒童手錶長按電源鍵即可自動撥打該語音電話號碼出去。  
裝置鬧鈴:共 3 個鬧鈴  
自動接聽  
訊息提示設定:低電量提示、SOS 提示  
工作模式:正常模式、省電模式、休眠模式..... 建議設定為[正常模式]。  
夜間省電模式..... 可在 22:00 至次日 06:00 手錶段開網路連接。  
LBS..... 建議開啟 LBS 開關，則開啟基地台定位&WIFI 定位。  
遠程拍照

恢復默認設置(重置設備)..... 即可恢復手錶默認設置。

遠程重啟  
遠程關機

解除綁定(解綁)..... 按解綁，即可解除手錶設備綁定。

### 4. 我的:

裝置列表  
系統設定:修改密碼、刪除帳號、退出登錄  
註冊碼(設備註冊碼)  
日期格式(日期格式設定)  
去除廣告(去除廣告服務)  
關於(About):版本號

此款兒童手機不支援:  
不支持震動

**規格:**

安卓:8.1

CPU:四核心

解析度:240x280

設定-關於手錶-儲存空間-**運行記憶體 4G**

設定-關於手錶-儲存空間-**總容量 64G(不支持震動)**

攝像頭:640x480