

IS 愛思 CW-44 Plus 老人成人兒童 AI 智慧電話手錶 簡易說明書



螢幕為觸控螢幕。

若開機顯示英文介面，改繁體中文方法：

按 Settings (齒輪圖示)-Languages&input-Languages-中文(繁體)-打勾-OK

按鍵說明：

右上面旋鈕鍵：短按無作用，錶冠拉出來是攝像頭

右下面按鍵：長按是開關機/重啟/SOS 求助，短按 1 下是返回，短按 2 下是切換最近開啟應用

左按鍵：短按是主選單



兒童手機基本操作：

由上往下滑動：時間、訊號、電量、工作列圖示

由下往上滑動：時間日期星期、心率、計步簡訊、所有 App

由左往右滑動：時間日期星期、天氣溫度、撥號、聯絡人、4 個常用功能

由右往左滑動：主選單

時間錶盤上長按後，再左右滑動為更換錶盤。

兒童手錶 APP 主選單:由右往左滑動

錶盤市場

日曆

天氣

撥號:撥號盤、CallLog(通話記錄)、ContactList(聯絡人)

聯絡人..... 需家長手機 APP-[首頁]-[電話本]設定

相機

圖庫

音樂

心率血壓

綁定訊息:註冊碼、掃碼下載

簡訊..... 可接收手錶內 NanoSIM 卡的簡訊

運動:戶外跑步、戶外步行、室內跑步、戶外騎行

設定:行動網路、熱點和網路共享、WLAN、藍牙、應用程式管理、懸浮窗、鎖定螢幕密碼、電池、音量與音效、亮度與顯示、主選單設定(選單風格、動態桌面、靈動島)、語言與輸入法(語言、鍵盤與輸入法-Gboard)、錶盤觸控效果、日期和時間、清理工具、SOS 與緊急呼叫、關於手錶、設備升級、系統操作(文件管理器、**重啟**、**關機**、**恢復出廠設定**)

計步..... 需家長手機 APP-[健康]-[記步]-[右上角齒輪圖示]-計步開關[打開]

計算機

秒錶

應用商城:WhatsApp、Wrist Fun Game Box、Game、Talesland、**Line**、GoogleTranslate、Calculator、Calendar、**豆包**

註:豆包為 Ai APP 軟體，豆包可生成圖片&問答。

人臉識別

影片

答錄機

Timer

久坐提醒

WhatsApp

TikTok Lite

應用寶

Play 商店..... 可登錄&下載安裝

運動紀錄

喝水提醒

APKPure

Kimi 智能助手

DeepSeek..... **DeepSeek 為 Ai APP 軟體，DeepSeek 可問答。**

文件管理器

Chrome

ChatGPT..... 需登錄 PLAY 商店後，再線上安裝



兒童手錶 **重啟/關機** 方法:

時間主介面-由右至左滑動-進入[主選單]-[設定]-[系統操作]-[重啟/關機]

兒童手錶 **恢復出廠設定** 方法:

時間主介面-由右至左滑動-進入[主選單]-[設定]-[系統操作]-[恢復出廠設定]

快速使用方法:


1. 先將兒童手錶關機。
2. 先將兒童手錶左側 NanoSIM 卡托拉出，插上 NanoSIM 卡（支援三大電信 4G/5G NanoSIM 卡，必須確定 SIM 卡內有儲值網路&語音費用）。
3. 右側下面按鍵，長按 1 下電源鍵開機。
4. 家長手機下載 APP: Setracker2 的 APP **或手機掃描包裝盒上二維碼貼紙下載並安裝。**

蘋果 APP: **Setracker2**，繁體，Appstore 商店有。


安卓 APP: **Setracker2**，繁體，PLAY 商店有。



5. 家長手機打開 APP 後，語言選[繁體中文]、地區選[中國香港、台灣]，按[註冊]帳號&密碼並登錄。如下圖。

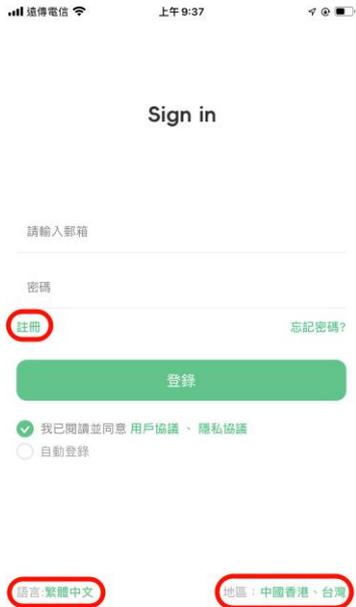


6. 按[右上角+號圖示]，再按[右側掃描圖示]，掃描 [兒童手錶上二微碼貼紙] 或 進入[主選單]-[綁定訊息]-[註冊碼]-[二微碼圖]。如下圖。

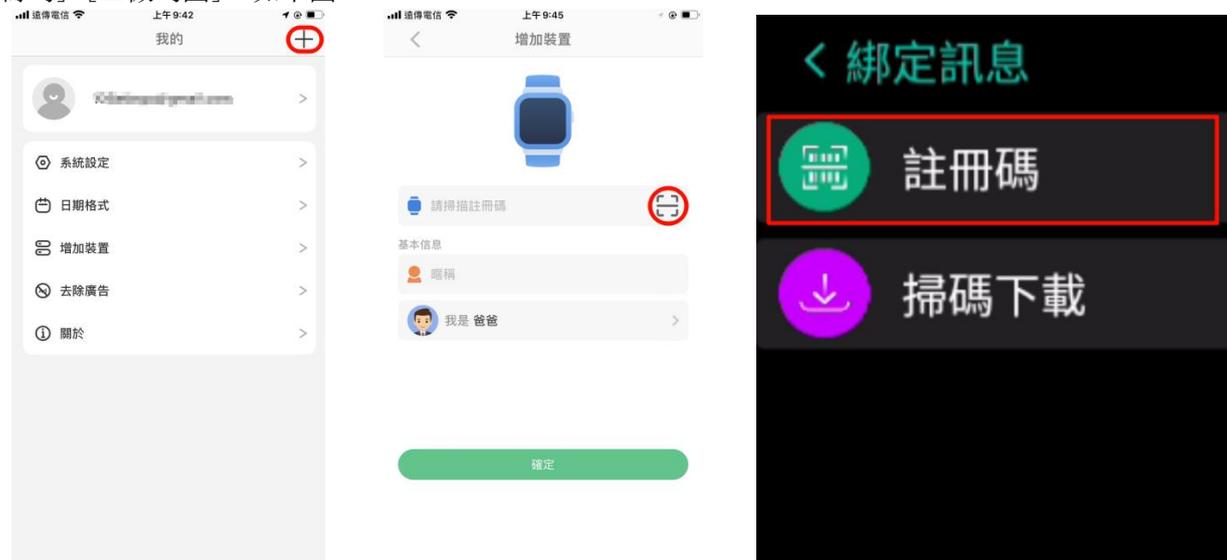

7. 填寫[暱稱]、選擇關係:預設我是[爸爸]，按[確定]。

8. 進入[首頁]頁面後，點選[上面地圖]畫面，點擊右下角[刷新]，則為定位該兒童手機位置。

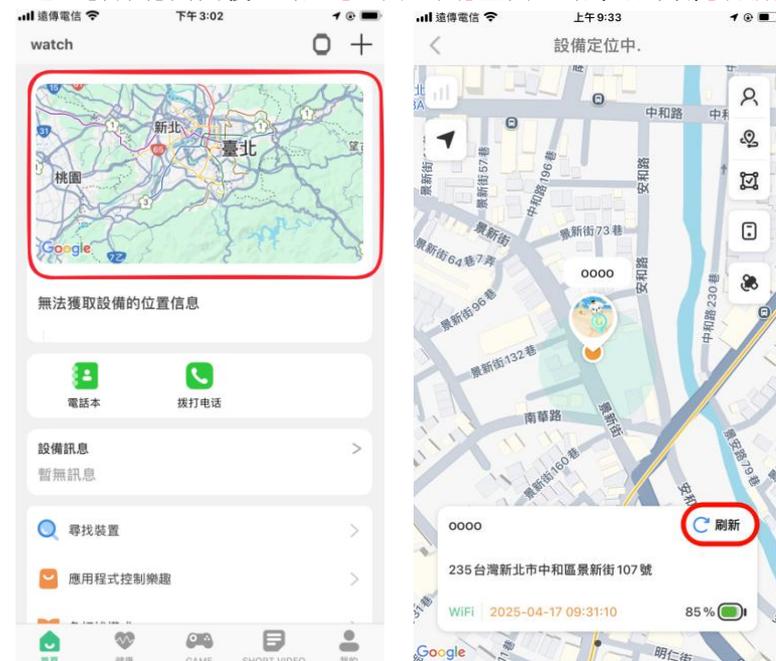

家長手機 APP 端 (Setracker2):

1. 首頁:

地圖定位..... 點選上面地圖畫面，點擊右下角[刷新]，則為定位。

電話本(電話簿)..... 家長手機設定繁體姓名，兒童手錶可以顯示繁體字。
撥打電話(致電)..... 讓兒童手錶使用手錶內 SIM 卡語音費用撥打電話出去。

設備信息:SOS 提示、安全區域、低電量提示、驗證碼

尋找裝置..... 兒童手錶則響鈴尋找裝置用。
應用程式控制樂趣(應用監管)..... 可禁止兒童手錶使用內部應用程式。
免打擾模式(免打擾時段)
家庭成員

電話本..... 可添加聯絡人到兒童手機內。
應用商店(App Store)
自訂錶盤
喝水提醒
久坐提醒
運動(體育):消耗熱量、時長、運動次數、步數
專屬屏保(專屬屏螢幕保護)
應用使用時長..... 檢視今日、近 7 日應用使用時長。
資訊中心
通話記錄
接收手錶短信(代收 SeTracker2 手錶簡訊)..... 接收兒童手錶內 NanoSIM 卡的簡訊，可顯示繁體字。
拒接陌生來電
開關設置..... 可禁止兒童手錶使用撥號功能。
設備 wifi (SeTracker2 終端設備 WIFI 設置)
語言(多國語系、含中文繁體)
時區
時制切換
設備音量調節(設備音量調整):媒體音量、鈴聲音量、鬧鐘音量
定時開關機
SOS 號碼..... 設定電話號碼後，兒童手錶長按電源鍵即可自動撥打該語音電話號碼出去。
裝置鬧鈴(鬧鈴):共 3 個鬧鈴
訊息提示設定:低電量提示、SOS 提示
工作模式:正常模式、省電模式、休眠模式..... 建議設定為[正常模式]。
夜間省電模式..... 可在 22:00 至次日 06:00 手錶斷開網路連接。
找回裝置:鎖定手錶、手錶最新位置、附近照片、播放聲音、給拾獲者留言、常見問題
LBS..... 建議開啟 LBS 開關，則開啟基地台定位&WIFI 定位。
遠程拍照(遠端拍照)

恢復默認設置(重置設備)..... 即可恢復手錶默認設置。

遠程重啟
遠程關機

解除綁定(解綁)..... 按解綁，即可解除手錶設備綁定。

2. 健康:

記步:步數、卡路里、[右上角齒輪圖示]-時間區段設定、步距、體重、計步開關
睡眠:睡眠質量、翻身次數、[右上角齒輪圖示]-時間區段設定、睡眠開關

5. 我的:

裝置列表
系統設定:修改密碼、刪除帳號、退出登錄
註冊碼(設備註冊碼)
日期格式(日期格式設定)
去除廣告(去除廣告服務)
關於(About):版本號

此款兒童手機不支援:
微聊、視頻通話、語音監控、課程表

規格:

安卓:8.1

CPU:四核心

解析度:368x448

RAM:**4+64G** 設定-關於手錶-儲存容量-運行記憶體 **4G**、總容量 **64G**(支持震動)

攝像頭:1600x1200

有藍牙