

# 口袋錄音筆 說明書



## ◆ 特點推薦

- ★ 一鍵錄音，快速方便
- ★ 密碼鎖定，安全性高
- ★ 數位電容式麥克風，智慧降噪，收音清晰
- ★ 液晶螢幕，檔案查看
- ★ 連續錄音 30 小時
- ★ 支援外接 TF 卡存取(最大 128G)
- ★ 金屬外殼，耐磨抗撞
- ★ 支援外接 3.5mm 耳機
- ★ 私密錄音、商業會議、多場合適用
- ★ 支援錄製 WAV 音訊檔 192kbps、384kbps
- ★ 錄音筆內無容量，需外接 TF 卡儲存
- ★ 附有線 3.5mm 耳機一副(不挑款)
- ★ 支援 MP3 音訊檔播放
- ★ 支援連接電腦存取音訊檔案

## 前言

感謝使用我們公司的錄音筆，為了您能盡快熟悉操作本機，我們隨機配備了內容詳盡的用戶手冊，從中您可以獲取有關產品的介紹、使用方法、系統設定以及安全注意事項等方面的知識。在您使用本產品前，請務必仔細閱讀隨機配備的所有資料，這有助於您更好的使用本產品。

在編寫本手冊時我們非常細心嚴謹，並認為該手冊所提供的信息是正確可靠的，倘若有疏漏之處，請多包涵並熱切歡迎您指正。

如果您在產品使用過程中發現什麼問題，請及時與我們聯繫，謝謝您的合作！

## 快捷操作指南

### 1.開關機

(1)開機：將錄音筆的電源開關由“關 OFF”的位置往上推動到“開 ON”的位置，機器將會自動開機。

(2)關機：將錄音筆的電源開關由“開 ON”的位置往下推動到“關 OFF”的位置。

### 2.開始錄音/停止(儲存)

(1)開始錄音：將錄音開關由“儲存 SAVE”的位置往上推動到“錄音 REC”位置時開始錄音（錄音進入後時間開始走動表示機器正在錄音中）。

(2)儲存錄音：在錄音的過程中，將錄音開關由“錄音 REC”位置向下推動到“儲存 SAVE”位置時停止並儲存錄音檔案。

### 3.放音

(1)播放錄音：在錄音模式下，按“播放 PLAY”鍵開始播放目前錄音檔案。

(2)播放音樂：在音樂模式下，按“播放 PLAY”鍵開始播放音樂檔案。

#### 一.注意事項

★勿在電腦上對本機進行格式化操作，以免造成錄音效果不良和檔案丟失。

★如果您打算長時間不使用本產品，請將電源開關鍵撥在“關 OFF”的位置。

★請不要在特別熱，冷，多塵或潮濕的環境中使用本產品。

★使用時不要讓本產品摔落。

★請在電量指示標誌為空，或者因電量過低而自動關機時補充電量。

特別聲明：特別提醒用戶小心操作，注意將資料另外備份，如遇到數據丟失或不小心把檔案在本機上刪除了，本公司一概不予負責。


※本公司保留改進產品的權力，產品規格及設計如有變更不另行通知！本手冊所列圖片及文字說明僅供參考，以實際操作效果為準

※本機無防水功能，不應遭受水濺和水滴

## 二.功能特點

- 全球首款直插中文屏數位錄音筆。
- 鋅合金壓鑄一體成型外殼，具有高強度抗摔落，抗擊打功效。
- 錄音檔案可在本機上刪除。
- 高品質錄音，遠距離錄音（耳朵能聽到即能錄到）。
- A-B 復讀功能、監聽功能。
- 內建高保真揚聲器、內建鋰電池。
- 讀卡器功能、USB 儲存功能、MP3 播放功能、開機加密功能。
- 支援 TF 卡功能。
- 支援多國語言功能。

## 三.外型說明

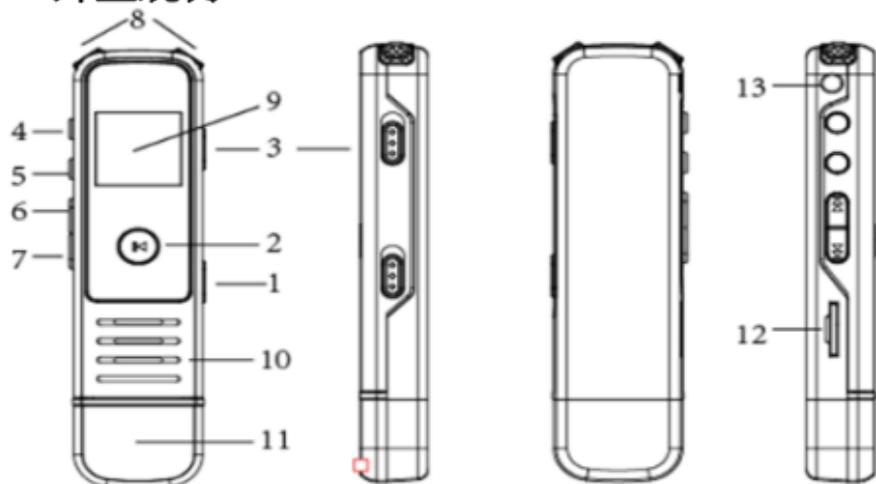

- 1.ON/OFF：電源開/關
- 2.PLAY：播放/暫停/開關機鍵
- 3.REC/SAVE：錄音/儲存
- 4.MODE：選單鍵/確認/退出
- 5.VOL：音量鍵
- 6.>>：上一曲/減音量/快退
- 7.<<：下一曲/加音量/快進
- 8.麥克風
- 9.顯示屏
- 10.喇叭
- 11.USB 蓋帽
- 12.TF 卡槽
- 13.耳機孔

## 四.使用說明

### 1.基本操作

注意：本機無 FLASH 存儲器，是使用 TF 卡插入本機上來存儲音樂、錄音或其它資料，請使用之前必須插上 TF 卡才能使用。

#### 1.1 電源

本機使用內置鋰電池供電，當電池指示標誌顯示為空時，請及時充電，充電時請將電源開關撥到開的位置。

充電方法：

(1)使用將本機直接與電腦相連（電腦應處於開機狀態）

(2)使用充電器充電，請使用符合國家 3C 安全標準的適配器對本機進行充電，請勿使用其他不合格的適配器，否則可能會損壞本機，敬請注意。當採用以上方法連接後，本機進入充電狀態。電量指示標誌由空到滿循環變化，表示本機正處於充電狀態，一般情況下，本機的充電時間為 4 小時左右。

## 1.2 開關機

(1)當電源開關鍵處於“關 OFF”位置時，則本機斷開電源，不能開機。

(2)當電源開關鍵由“關 OFF”撥到“開”位置後，本機立即自動開機，進入待機狀態。

在睡眠模式：本機的開機/關機由“播放 PLAY”鍵控制，具體如下：

**關機：**在開機停止工作狀態模式下，長按“播放 PLAY”鍵 3 秒直到顯示“Good bye”關機，進入睡眠。

**開機：**在關機睡眠狀態下，長按“播放 PLAY”鍵 3 秒直到開機。

**注：**本機在暫停或停止狀態下，如果 3 分鐘內沒有任何操作，系統將自動關機。

## 1.3 一鍵錄音

開機狀態下，撥動本機“錄音 REC”功能鍵到“錄音 REC”位置進入錄音工作。

(備註：在錄音時不能對近機器麥克風說話，這樣錄出來的聲音會爆音，最好正確保持 30 釐米以外說話會更清晰)。

特別提示：

如果螢幕顯示磁碟無足夠空間，請在本機上刪除一些無用的檔案，或連電腦刪除部分檔案以釋放空間。

## 1.4 儲存錄音

將“錄音 REC”鍵由“錄音 REC”位置撥到“儲存 SAVE”位置後，儲存錄音，儲存錄音後自動切換到目前錄音檔案狀態，可短按“播放 PLAY”鍵播放。

## 1.5 播放錄音或音樂檔案

(1)播放錄音檔案：在主選單裡面，按“上一曲 >>”或“下一曲 <<”選擇語音模式，再短按“選單 MODE”鍵進入錄音播放界面，按“上一曲 >>”或“下一曲 <<”選擇您想要播放的錄音檔案編號，短按“播放 PLAY”鍵，開始播放目前錄音檔案。

(2)播放音樂檔案：在主選單裡面，按“上一曲 >>”或“下一曲 <<”選擇音樂模式，再短按“選單 MODE”鍵進入音樂播放界面，按“上一曲 >>”或“下一曲 <<”選擇您想要播放的音樂檔案，再次短按“播放 PLAY”鍵，開始播放目前音樂檔案。

## 1.6 暫停

在播放檔案狀態下，短按“播放 PLAY”鍵，播放暫停狀態，再次短按“播放 PLAY”鍵繼續播放。

## 1.7 上一曲/下一曲，快進/快退

在播放狀態下，短按“下一曲<<”鍵為切換到下一個檔案，短按“上一曲>>”鍵為切換到上一個檔案，在播放狀態下，長按“下一曲<<”鍵為快進，長按“上一曲>>”為快退。

## 1.8 音量調整

在播放狀態下，短按“音量”鍵，此時顯示屏顯示音量調節器，再短按“下一曲<<”鍵為音量增大，短按“上一曲>>”鍵為音量減小。音量 0-31 級變化。再短按下“播放 PLAY”或“選單 MODE”鍵退出音量調節器。

## 2. 選單設定

### 2.1 循環模式

在播放狀態下，短按“選單 MODE”進入播放設置列表，短按“選單 MODE”鍵循環模式，可按“下一曲<<”鍵分別選擇目錄循環，全部循環，隨機播放，瀏覽播放。短按“選單 MODE”鍵確認設定，退回播放界面。

## 2.2EQ 設定

在播放狀態下，短按“選單 MODE”進入播放設置列表，按“下一曲<<”鍵選擇進入 EQ 設定，可按“下一曲<<”鍵分別選擇自然，搖滾，流行，古典，柔和，爵士，重低音音效，短按“選單 MODE”鍵確認設定，退回播放界面。

## 2.3 復讀模式

在播放狀態下，短按“選單 MODE”進入播放設置列表，按“下一曲<<”鍵選擇復讀設定，短按“選單 MODE”鍵進入復讀設定，退回播放界面。

設定復讀啟動，此時 LCD 顯示 A 閃爍，短按“下一曲<<”鍵，此時 LCD 顯示 B 閃爍，啟動復讀始點，再短按“下一曲<<”鍵，此時 LCD 顯示 B 停止閃爍，結束復讀終點，此時 LCD 顯示 A-B，將重複播放始點與終點之間的内容，實現 AB 復讀功能，再短按“播放”鍵取消 A-B 復讀功能。

## 2.4 音樂模式和錄音模式

在音樂和錄音播放停止狀態下短按“選單 MODE”進入模式列表，按“下一曲<<”鍵選擇插卡目錄、刪除文件、刪除全部，短按“選單 MODE”鍵進入，長按選單鍵退出。

1.插卡目錄：短按“選單 MODE”鍵進入，顯示所有播放檔案目錄列表。按“下一曲<<”鍵選擇要播放的檔案，短按“播放”鍵播放。

2.刪除文件：短按“選單 MODE”鍵進入，顯示所有播放檔案目錄列表。按“下一曲<<”鍵選擇要刪除的檔案，再短按“選單 MODE”鍵確認，再按“下一曲<<”鍵選擇 NO 或 YES 要刪除的檔案，短按“選單 MODE”鍵確認是否刪除。

3.刪除全部：短按“選單 MODE”鍵進入，短按“下一曲<<”鍵選擇 NO 或 YES 刪除全部檔案，短按“選單 MODE”鍵確認是否刪除全部檔案。

注：刪除文件：也可通過電腦上刪除檔案。（刪除後無法恢復，請注意備份，檔案越多刪除的時間越長，正在刪除檔案的時候請勿將電源開關強行關閉和撥出 TF 卡，否則會引起檔案損壞）

### 3.系統設置

在主選單界面，按“上一曲>>”或“下一曲<<”選擇系統設置，短按“選單 MODE”鍵進入，再按“上一曲”或“下一曲<<”選擇要設定的項目，短按“選單 MODE”鍵進入設定，長按“選單 MODE”鍵退出到主界面。

#### 3.1 錄音設置

在系統設置模式下按“上一曲>>”或“下一曲<<”選擇錄音設置，短按“選單 MODE”鍵進入設置。

##### 3.1.1 錄音類型

短按“選單 MODE”鍵進入錄音類型設定，短按“上一曲>>”或“下一曲<<”鍵選擇錄音的比特率，再短按“選單 MODE”鍵確認並返回上一級

### 3.1.2 靈敏度調節

短按“選單 MODE”鍵進入靈敏度調節設定，短按“上一曲>>”或“下一曲<<”鍵選擇所需要的靈敏度（共 7 級），再短按“選單 MODE”鍵確認並返回上一級。

### 3.1.3 監聽設置

短按“選單 MODE”鍵進入監聽設置設定，短按“上一曲>>”或“下一曲<<”鍵選擇關閉監聽或打開監聽，短按“選單 MODE”鍵確認並返回上一級。

### 3.1.4 聲控選擇

短按“選單 MODE”鍵進入聲控選擇設定，短按“上一曲>>”或“下一曲<<”鍵選擇關或開，短按“選單 MODE”鍵確認並返回上一級。

## 3.2 系統時間

在系統設置模式下按“上一曲>>”或“下一曲<<”選擇系統時間，短按“選單 MODE”鍵進入日期和時間設定。調整日期和時間：短按“音量”鍵選擇年、月、日、時、分、秒的位置，短按“上一曲>>”或“下一曲<<”鍵調整年、月、日、時、分、秒的數值，再短按“選單 MODE”鍵確認返回上一級，若 10 秒內不按“選單 MODE”鍵確認所修改的數值，將自動退出，本次修改無效。**注：系統時間關機後無記憶功能，開機要重設定日期和時間。（這個設定的時間可以做為錄音參考時間）。**

### 3.3 密碼開關

在系統設置模式下按“上一曲>>”或“下一曲<<”選擇密碼開關，短按“選單 MODE”鍵進入選擇開或者關進行設定。選擇密碼打開後短按“選單 MODE”鍵確認進入到輸入四位數密碼界面，按“上一曲>>”或“下一曲<<”調整數字，按“音量 VOL 鍵”切換到下一位密碼數字設定，設定好了後按“選單 MODE 鍵”確認機器會提示“設置成功”並返回上一級。設定好了請牢牢記住密碼，密碼開關打開後開機就需要輸入密碼確認進入。否則機器將不能正常使用。

### 3.4 密碼修改

在系統設置模式下按“上一曲>>”或“下一曲<<”選擇密碼開關，短按“選單 MODE”鍵進入輸入四位數舊密碼界面，按“上一曲>>”或“下一曲<<”調整數字，按“音量 VOL 鍵”切換到下一位密碼數字設定，輸入四位數新密碼界面，設定好了後按“選單 MODE 鍵”確認機器會提示“修改成功”並返回上一級。

### 3.5 背光時間

在系統設置模式下按“上一曲>>”或“下一曲<<”選擇背光時間，短按“選單 MODE”鍵進入設定，再短按“上一曲>>”或“下一曲<<”鍵選擇背光亮的時長，短按“選單 MODE”鍵確認返並返回上一級。

### 3.6 語言選擇

在系統設置模式下按“上一曲>>”或“下一曲<<”選擇語言選擇，短按“選單 MODE”鍵進入設定，本機有簡體中文，繁體中文，英文等多種語言可供選擇，短按“選單 MODE”鍵確認並返回上一級。

### 3.7 關機設定

在系統設置模式下按“上一曲>>”或“下一曲<<”選擇關機設定，短按“選單 MODE”鍵進入設定，短按“上一曲>>”或“下一曲<<”選擇關機時長，短按“選單 MODE”鍵確認返回上一級

### 3.8 對比調節

在系統設置模式下按“上一曲>>”或“下一曲<<”選擇對比調節，短按“選單 MODE”鍵進入設定，再短按上一曲>>”或“下一曲<<”鍵選擇調節亮度（1 至 15），短按“選單 MODE”鍵確認返回上一級。

### 3.9 儲存狀況

在系統設置模式下按“上一曲>>”或“下一曲<<”選擇儲存狀況，短按“選單 MODE”鍵進入設定，顯示該錄音筆儲存容量狀況。

### 3.10 固件版本

在系統設置模式下按“上一曲>>”或“下一曲<<”選擇固件版本，短按“選單 MODE”鍵進入，可查看固件升級版本情況，短按“選單 MODE”鍵確認並返回上一級。

注意：短按“播放 PLAY”鍵是返回上一級，長按“選單 MODE”鍵返回選單。

### 3.11 恢復出廠設置

在系統設置模式下按“上一曲>>”或“下一曲<<”選擇恢復出廠設置，短按“選單 MODE”鍵進入設定，立即恢復出廠設置。

## 五.連接電腦

將本機 USB 直接插入電腦的 USB 接孔，在連接電腦傳輸數據時請不要直接撥下 TF 卡和機器。請用正常的方法移除可移動磁碟，以防止數據丟失。

## 六.充電(請先打開電源開關)

將本機 USB 直接插入電腦或充電器的 USB 接孔，充電時間一般 4 小時左右即可充滿，充滿時電池圖示顯示為滿格狀態。

注：1.本機有自動節電功能，停止狀態下 3 分鐘機器將會自動關機節電！本機支援資料夾播放功能。

- 2.請在本機器上使用優質的 TF 卡。
- 3.請不要使用手機上的卡或者檔案目錄多的卡，還有劣質的卡，這樣的卡都會影響機器正常播放速度和操作速度。

## 聲明

請使用者務必在使用過程中自行對資料備份，本公司對於因軟體，硬體的誤操作，產品維修，電池更換或其它意外情況所引起的個人數據資料的丟失和損壞不負任何責任，也不對由此造成的其它間接損失責任.同時我們無法控制用戶對本手冊可能造成的誤解，因此,本公司將不對在使用本手冊過程中可能出現的意外損壞負責，並不對因使用產品而引起的第三方索賠負責。

## 七.產品規格

顯示屏：96x64 點陣中文屏

充電接孔：USB 2.0 High Speed

儲存介質 TF 卡：4G~128GB

電池：3.7V 鋰聚合物電池

音樂格式檔案：MP3，錄音格式檔案：WAV

麥克風：內建麥克風

外接插孔：3.5mm 耳機孔

使用溫度：-5~40°C

支援操作系統：Win2000/XP/7/10/Mac/Linux

注：本公司保留權利以提高產品，產品的規格，應用程式和外觀設計的任何變化的資訊恕不另行通知。