


0.5英寸便攜熱敏標籤機

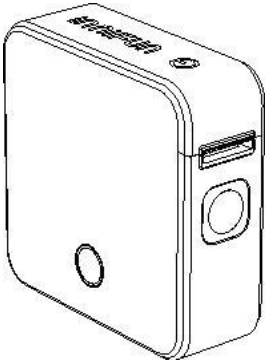

使用操作說明書


基本參數

列印方式	熱敏
尺 寸	81*81*30 mm
重 量	140 g
列印寬度	12 mm
標籤寬度	最大寬度 14.8 mm
標籤米數	7 m
電池容量	1500 mAh*3.7 V
列印密度	203 dpi
顯示方式	RGB 指示燈
使用溫度	0℃ ～ 45℃
充電方式	Type-C 5V 充電

備註：消費者應配套使用獲得CCC認證並滿足標準要求的電源適配器配器。

快速安裝

1. 按壓開蓋鍵，打開紙倉蓋。
2. 將標籤列印面向上放入紙倉內，首張標籤需要覆蓋膠輥。
3. 蓋上紙倉蓋，長按電源按鍵至指示燈亮開機。

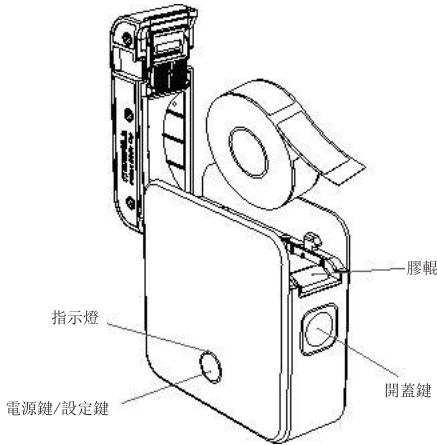

⚠ 紙倉蓋打開時，注意撕紙刀，小心劃傷。

軟體下載

1. 在手機應用商城裡面蒐索 “WePrint” 。
2. 掃描下方二維碼選擇下載APP。



※更多詳細使用說明可在APP幫助裡面查看

常見問題

1. 標籤紙安裝後，按走紙鍵出紙失敗
請確認標籤是否列印面朝上放置。
請確認標籤出紙部是否處於打印頭膠輥位置，若未達到，請手動拉出部分標籤紙，並合緊紙倉蓋。
2. 打印機列印模糊
請確認打印機設定的列印濃度，一般預設值為6時，效果最佳。
若出現呈線狀或面狀未列印出來的情况，請確認打印頭是否有異物，並使用酒精清潔打印頭。
3. 走紙或列印過程中停不下來一直出紙
若走紙200mm仍未檢測到縫標，有以下3種可能。 檢查APP識別的紙張類型是否與實物尺寸匹配。 若一直不停出紙並伴隨有“哧哧哧”的聲響，是由於打印紙已用完的原因，請及時更換新的打印紙。
若仍有此現象，則為打印機故障，請返廠檢修。

連接列印

- 1 APP下載完成後，確認手機藍牙已打開。
提醒：安卓手機需要打開定位許可權。
- 2 打開APP，在軟件裏通過藍牙蒐索連接設備。
- 3 連接成功後，進入標籤編輯介面。

此用戶手冊中的產品配件，軟件介面等插圖均為示意圖，僅供參考，由於產品的更新與陞級，產品實物與示意圖可能略有差异，請以實物為主，產品技術改進，恕不另行通知。

保修條款

- 1 自購買之日起，本產品保固12個月
- 2 保修方式為送修，用戶需將產品寄送至銷售服務中心。
- 3 超過保修期的產品，需進行維修服務時，請聯絡售後服務中心，有償提供維修配件。
- 4 保修期內如有以下情况，均不能享受保修服務：
因意外、濫用、誤用、或使用非本公司耗材導致的損壞；
超出保修期限；
擅自拆機修理或越權改裝；
打印頭劃傷引起的列印缺失；

安全須知

- ⚠ 請確認紙倉的清潔情况後再使用本打印機，若紙倉內有雜物，在列印過程中可能會造成打印頭損壞，如有雜物請用專用清潔裝置或酒精清潔紙倉和打印頭。
- ⚠ 打印機發生故障時請立刻關閉電源。 打印機內部有複雜的電路和裝置請不要擅自折開打印機。
- ⚠ 請在涼爽、通風的室內給電池充電。 不要將打印機和電源適配器暴露在高溫、高濕或放入水中，以免短路，造成電池發熱、冒煙、變形、損壞、甚至爆炸。 如果電源適配器接觸到水或其它液體，要立刻切斷電源。 當您發現打印機或電源適配器冒煙或發出异味時，請立刻拔下電源適配器，注意避免被灼傷。
- ⚠ 請不要擠壓、機械振動、晃動打印機和電源適配器、拆卸或改裝電源適配器，嚴禁在電源線損壞的情况下使用電源適配器，否則會導致觸電、起火和電源適配器損壞。
- ⚠ 請不要在加油站、燃料倉庫等易燃品附近使用列印機。
- ⚠ 在居住環境中，運行此設備可能會造成無線電干擾。

保修卡

本產品從購買起，正常操作使用並未經拆修，經保修人員確認屬產品品質問題，均按保修條款提供維修服務

產品編號： _____

購買日期： _____

出廠檢驗： _____

