

Portable Printer

用戶手冊

USER'S MANUAL



使用前請詳細閱讀本手冊，並保存好以備日後參考。

軟體下載




掃碼下載手機編輯軟體

指示燈說明

指示燈	狀態	說明
紅燈	頻閃	電池電量低
紅燈	常亮	充電中
藍燈	常亮	藍牙已連接
藍燈	慢閃	USB 連接電腦
黃燈	常亮	開蓋 / 缺紙
綠燈	常亮	藍牙未連接
多色	混閃	標籤打印中

產品部件

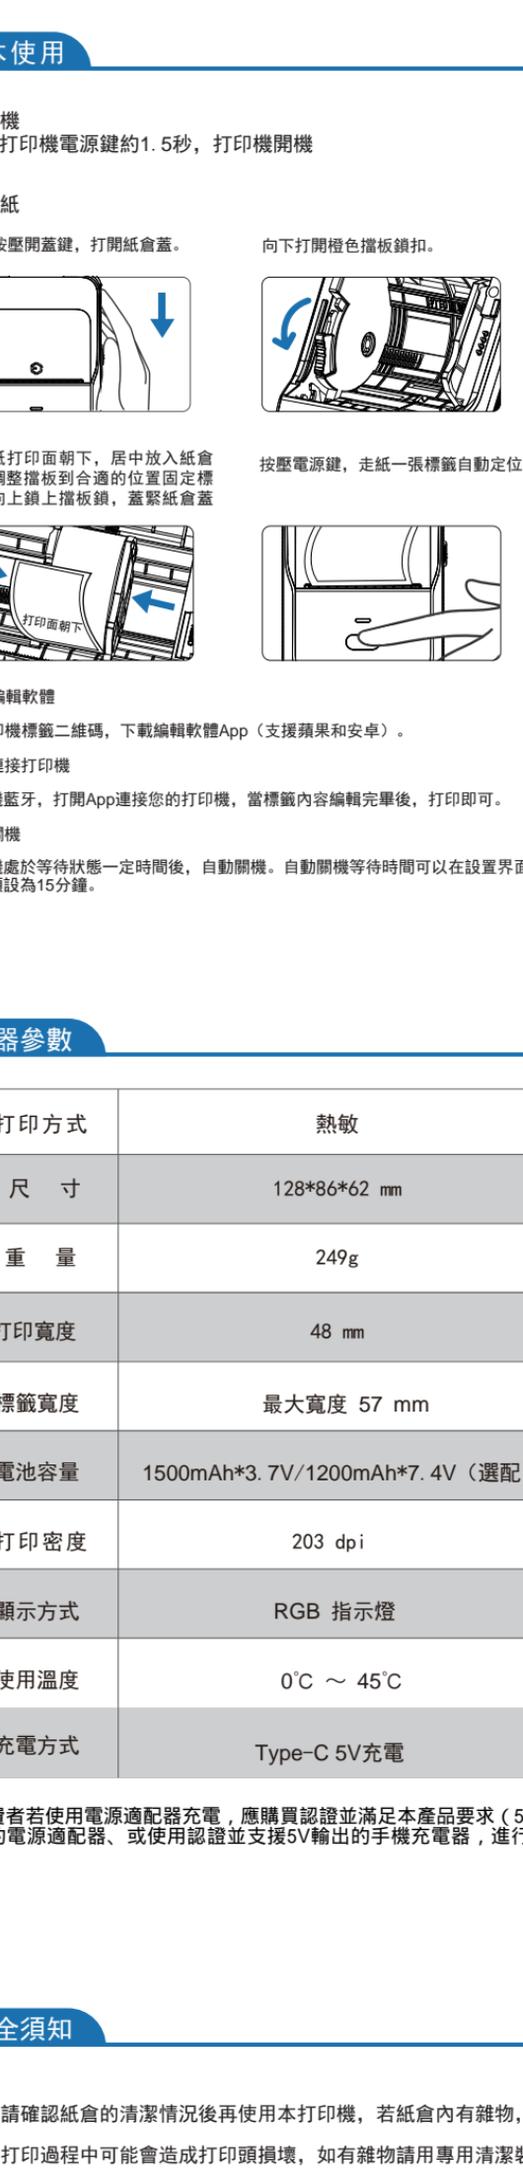

基本使用



1. 開機

長按打印機電源鍵約 1.5 秒，打印機開機

2. 裝紙

向下按壓開蓋鍵，打開紙倉蓋。

向下打開橙色擋板鎖扣。

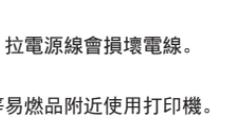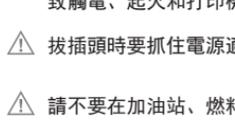

標籤紙打印面朝下，居中放入紙倉內，調整擋板到合適的位置固定標籤，向上鎖上擋板鎖，蓋緊紙倉蓋

按壓電源鍵，走紙一張標籤自動定位。



3. 下載編輯軟體

掃描打印機標籤二維碼，下載編輯軟體App（支援蘋果和安卓）。

4. 藍牙連接打印機

開啟手機藍牙，打開App連接您的打印機，當標籤內容編輯完畢後，打印即可。

5. 自動關機

當打印機處於等待狀態一定時間後，自動關機。自動關機等待時間可以在設置界面中設置，預設為15分鐘。

機器參數

打印方式	熱敏
尺寸	128*86*62 mm
重量	249g
打印寬度	48 mm
標籤寬度	最大寬度 57 mm
電池容量	1500mAh*3.7V/1200mAh*7.4V（選配）
打印密度	203 dpi
顯示方式	RGB 指示燈
使用溫度	0°C ~ 45°C
充電方式	Type-C 5V 充電

* 消費者若使用電源適配器充電，應購買認證並滿足本產品要求（5V*1A）的電源適配器、或使用認證並支援5V輸出的手機充電器，進行充電。

安全須知

⚠ 請確認紙倉的清潔情況後再使用本打印機，若紙倉內有雜物，在打印過程中可能會造成打印頭損壞，如有雜物請用專用清潔裝置或酒精清潔紙倉和打印頭。

⚠ 打印機發生故障時請立刻關閉電源。

⚠ 打印機內部有複雜的電路和裝置請不要擅自拆解打印機。

⚠ 請在涼爽、通風的室內給電池充電。不要將打印機和電源適配器暴露在高溫、高濕或放入水中，以免短路，造成電池發熱、冒煙、變形、損壞、甚至爆炸。如果電源適配器接觸到水或其它液體，要立刻切斷電源。當您發現打印機或電源適配器冒煙或發出異味時，請立刻拔下電源適配器，注意避免被灼傷。

⚠ 請不要擠壓、機械振動、晃動打印機和電源適配器、拆卸或改裝打印機，嚴禁在電源線損壞的情況下使用電源適配器，否則會導致觸電、起火和打印機損壞。

⚠ 拔插頭時要抓住電源適配器，拉電源線會損壞電線。

⚠ 請不要在加油站、燃料倉庫等易燃品附近使用打印機。

⚠ 在居住環境中，運行此設備可能會造成無線電干擾。

常見問題

如遇打印質量下降時，用蘸上酒精的脫脂棉輕輕擦拭下圖打印機機芯用紅框標示的部位。



請先關閉打印機

手機搜不到藍牙，如何解決？

答：安卓手機需開啟藍牙&定位，並在我們App裡面連接，不在手機系統裡面連接；蘋果手機直接在App裡面連接，不在手機系統裡面連接。

為什麼標籤機一切正常，但是一直打印空白標籤？

答：請確認標籤紙放置方向，保持標籤貼紙打印面朝下。

為什麼打印透明標籤打印無法定位準？

答：透明標籤需要先設置透明貼再進行打印，默認的設置為間隙紙，在新建模板時選擇紙張類型為透明貼或者在打印之前修改紙張類型為透明貼。

打印機支持批量打印嗎？

答：支援批量打印Excel表格，第一行需要要有表頭，做好後保存，發送到自己手機，打開方式選擇更多，選擇用微打打開，即可綁定後批量打印。

保修條款

在三包有效期內，您可以依照本規定免費享受退貨、換貨、維修的服務，維修、換貨、退貨應當憑發票或有效憑證辦理。

❶ 自簽收次日起，7天無理由退貨，由用戶承擔物流費用。自購買之日起，本產品打印頭保修3個月，其餘部件保修12個月。

❷ 保修方式為送修，用戶需將產品寄送至銷售服務中心。

❸ 超過保修期的產品，需進行維修服務時，請聯絡售後服務中心，有償提供維修配件。

❹ 保修期內如有以下情況，均不能享受保修服務：

因意外、濫用、誤用、或使用非本公司耗材導致的損壞；

超出保修期限；

擅自拆機修理或越權改裝；

打印頭劃傷引起的打印缺失；

購買記錄與保修機器序列號不相符；