

鋁合金錄音筆 說明書



◆ 特點推薦

- ★一鍵錄音，錄音時間長達 10 小時(沒電)
- ★支援多種音樂格式 FLAC、MP3、WAV、WMA、APE
- ★錄音格式 MP3、WAV
- ★支援擴充 TF 卡，最大 128GB
- ★隨錄即聽，支援喇叭播放
- ★可外接 TF 卡，接聽耳機播放音樂
- ★液晶螢幕可瀏覽條列式錄音檔案
- ★課業學習、會議記錄、秘密蒐證，多場合適用
- ★金屬髮絲紋路，超質感
- ★智慧錄音周邊有聲音才錄音，自動分辨錄音

感謝您使用我公司的數字錄音筆!

為了您能盡快熟悉操作本機，我們隨機配備了內容詳盡的用戶手冊，從中您可以獲取有關產品的介紹，使用方法，系統設定以及使用注意事項等內容，在您使用本產品前，請務必仔細閱讀本手冊及所有資料，這有助於您更好的使用本產品。



在編寫本手冊時我們非常細心嚴謹，並認為本手冊所提供的信息是正確可靠的，倘若有疏漏之處，請多包涵並熱切指正。如果您在使用產品過程中發現什麼問題，請及時與我們聯繫，謝謝您的合作。

注意事項：

本節內容為了使用者正確使用該產品，確保產品性能良好而設，請認真閱讀並遵守。

- 請勿嚴重撞擊主機。
- 請勿將該產品接觸苯、稀釋劑化學物品。
- 請勿將該產品靠近強磁場、電場。
- 請勿放入水中或接近高溫。
- 請勿自行拆卸、修理、製造。
- 騎車、駕駛汽車及摩托車等運動狀態時，請勿使用該產品，以免造成危險。

一.●產品外觀(以實物為準)：

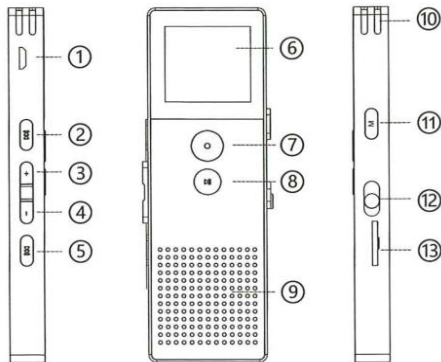

●按鍵功能

1. Micro USB 孔：數據傳輸/充電孔
2. 上一曲：短按上一曲，長按為快退
3. 音量增加(+)

- 4.音量減少(-)
- 5.下一曲：短按下一曲，長按為快進
- 6.顯示屏
- 7.錄音鍵：一鍵錄音儲存
- 8.播放鍵：播放，暫停，確認鍵，軟開關機
- 9.揚聲器孔
- 10.錄音孔
- 11.選單鍵：返回上一級目錄
- 12.電源開關：開機鍵(長時間不使用請將開關拔到關位置)
- 13.TF 卡槽
- 14.耳機孔：耳機輸出孔

注：此機具有省電功能，在背光設定對應的時間下未操作，顯示屏會屏保黑屏，1 分鐘後未操作，機器會自動軟關機；所有功能鍵對應的功能必須在顯示屏亮的情況下操作，機器屏保黑屏時先按下任意功能鍵點亮顯示屏，再進行對應的操作。

二.●開機/關機

將電源開關撥到“開”的位置機器會自動開機。電源開關在開的情況下，也可以長按播放鍵開/關機。在開機狀態下將播放“鍵按住 3 秒，為軟關機，軟關機有斷點記憶功能，也可以將電源開關直接撥到“關”的位置，長期不使用，請將電源開關撥到關的位置。

●錄音/儲存錄音

錄音：打開電源開關，按錄音鍵本機開始錄音，錄音界面將會有相應的錄音提示，按"播放"鍵為暫停或繼續錄音(錄音過程中短按"播放"鍵為暫停錄音。再短按繼續錄音)。

儲存錄音在錄音狀態下，再短按錄音鍵，本機將自動儲存目前錄音檔案，檔案名以

RECxxx.WAV(MP3)儲存，按"播放"鍵播放目前儲存的錄音檔案。

●檔案刪除

刪除單個檔案：在進入音樂檔案或者錄音檔案狀態下，選擇目前刪除的檔案，按選單鍵(M 鍵)，按上下曲移動選擇"全部刪除"或者"刪除"，按播放鍵確認，再按上下曲鍵選擇"YES"或者"NO"選擇"YES"按播放鍵確認刪除，選擇"NO"按播放鍵退出刪除目前檔案，正常刪除檔案的時候請勿將電源開關強行關閉，否則可能會導致檔案損壞。

●播放/暫停

在錄音播放或者音樂播放模式下，按"播放"鍵開始播放，再次按"播放"鍵暫停播放。

播放檔案時，長按選單鍵(M 鍵)，進入播放設定(短按選單鍵(M 鍵)返回上一級目錄)

1.按播放鍵進入聲音設定模式，選擇均衡器，進入音效設定(電子樂，古典，爵士，希普霍普，放克，搖滾六種可供選擇)

- 2.在播放模式下，長按選單鍵(M 鍵)進入選擇重複播放模式(單曲重複、全部重複、瀏覽播放、三種選項，選好即可按播放確認)
- 3.按播放鍵進入變速播放設定模式(變速不變調功能，選後按播放鍵確認，調整+0 為正常播放；調整數字越大，音調不變，速度越快；調整數字越小，音調不變，速度越慢)。
- 4.按播放鍵進入復讀設定，分為"復讀模式"，"復讀次數"，"復讀間隔"三種選項。

(1)復讀模式

在播放狀態下，長按"M"鍵進入播放設定，按"上一曲"或"下一曲"，選"復讀設定"，進入後再選擇"復讀模式"，按"播放"鍵確認，返回到播放狀態界面，此時螢幕左下角的"A-B"中的"A"字元閃動，短按"下一曲"確定，"A"字元停止閃動顯示"B"字元閃，則復讀起始時間確定；再按"下一曲"，"B"字元停止閃動，"A-B"字元固定，則為復讀末時間確定，開始AB 點間的反復播放，到達設定的次數後，圖示"A-B"字元自動消失，這時返回正常播放狀態。

(2)復讀次數

在播放狀態下，按"M"鍵進入播放設定，按"上一曲"或"下一曲"，選復讀設定，進入後再選擇"復讀次數"，按"播放"鍵確認，進入後，按"+"或"-"鍵調整需要復讀的次數，次數可在 1-10 之間設定。調整好後按"播放"鍵確認返回。

(3)復讀間隔

在播放狀態下，按"**M**"鍵進入播放設定，按"**上一曲**"或"**下一曲**"，選擇"**復讀設定**"進入後再選擇"**復讀間隔**"，按"**播放**"鍵確認，進入後，按"**+**"或"**-**"鍵調整需要復讀的間隔，間隔可在 **1-10** 之間設定。調整好後按播放鍵確認返回。

●換曲

在播放狀態下，按"**上一曲**"鍵或"**下一曲**"鍵切換曲目。

●調整音量

在播放音樂檔案或是錄音檔案的狀態下，按"**+**"或"**-**"音量鍵，此時 LCD 屏中會顯示音量調整數字，再按"**+**"或"**-**"，可做音量增減，調整完後，再按"**播放**"鍵儲存音量設定結果。

●連接電腦

將 USB 線的一端插入機器的 USB 孔，另一端插入電腦的 USB 端孔，請用正常的操作方式移除可移動磁碟，以防止數據丟失。

三.●錄音設定(進入錄音選單)

1.錄音庫

按播放鍵進入後，通過上下曲可選擇"**全部刪除**"錄音檔案，也可選擇該檔案再按播放鍵播放。

2.降噪開關

按播放鍵進入後，通過上下曲可選擇"降噪開"、"降噪關"。再按播放鍵儲存退出。

3.錄音格式

按播放鍵進入後，通過上下曲選擇 MP3 格式、PCM 格式。再按播放鍵儲存退出。

4.錄音比特率

錄音格式選擇 MP3 以後，此選項有 32、64、128KBPS 三種品質錄音可選，通過上下曲鍵選好按播放鍵確認儲存退出。

錄音格式選擇 PCM 以後，此選項有 512、768、1024、1536KBPS 四種品質錄音可選，通過上下曲鍵選好按播放鍵確認儲存退出。

5.錄音靈敏度

按播放鍵進入後，通過上下曲可選擇"等級 0-7"。再按播放鍵儲存退出。

6.聲控設置

按播放鍵確認後進入，通過上下曲鍵選擇聲控打開或者聲控關閉。

7.監聽開關

按播放鍵進入後，通過上下曲鍵選擇錄音監聽打開或者錄音監聽關閉，按播放鍵確認儲存後退出。

四.●設定設置(進入設定選單)

1.定時睡眠功能

按下一曲鍵或者上一曲鍵選擇"設定定時睡眠功能"項，按播放鍵確認進入，然後按"+"鍵或"- "鍵選擇定時睡眠功能時間，按播放鍵確認後儲存，選擇時間為關閉，可關閉定時睡眠功能，選擇 1-99 分鐘任意一個時間在任何操作的情況下到達一定的時間會強制性的睡眠。

2.顯示設定

亮度：按播放鍵進入後，選擇亮度，再按播放鍵進入，通過"+"或"- "鍵調整亮度，按播放鍵確認退出。

背光計時器：按播放鍵進入後，選擇背光計時器，再按播放鍵進入，通過上下曲鍵可選不同打開背光時間和始終亮起背光，按播放鍵確認退出。

3.日期和時間設定

在設定界面，按播放鍵進入後，通過上下曲選擇日期和時間，按播放鍵進入，如選擇設定時間，按播放鍵進入，游標停留在小時字元位置，通過"+"或"- "鍵調整合適的小時，再按上下曲鍵，游標會移動到分鐘字元位置，再按"+"或"- "鍵調整合適的分鐘，然後按播放鍵確認退出。

4.語言

按播放鍵進入後，通過上下曲鍵選擇需要的語言按播放鍵確認儲存退出。

5.資訊

(1)播放機資訊：顯示軟體版本號

(2)磁碟空間：顯示可用空間、總空間

6. 格式化裝置

如需在機器上對本機格式化，可選中此項，按播放鍵進入，界面提示格式化裝置，通過上下曲鍵選擇"是"或者"否"，再按播放鍵確認，此選項請慎用。

7. 出廠設定

如果因使用過程中調亂了一些使用設定，可通過此項恢復出廠設定，即預設出廠設定，按播放鍵進入，通過上下曲選擇是，再按播放鍵確認將恢復機器預設的出廠設定，選擇否將做不恢復處理。

五. ● 充電

本機在低電時候，顯示螢幕會顯示電池電量不足字元，提示電池電量過低，同時關機，此時可以用本機的配套的 Micro USB/充電數據線充電，先將 USB 插頭小孔插入機器 Micro USB 孔，另一端連接電腦或充電器的 USB 孔，充電時間一般 2 小時即可充滿，充滿時電池圖示是顯示滿格狀態。

六. ● 連接電腦選項

本機透過 Micro USB 數據線與另一端 Micro USB 連接電腦後，則會顯示選擇連接類型，通過上下曲可選擇"充電及傳輸"或"充電及播放"，請選擇"充電及傳輸"該選項，按播放鍵確認。此時電腦會發現多出一個"可移動磁碟"，可利用此磁碟進行刪除、複製、移動、儲存檔案操作。

七.●技術規格

- 1.顯示屏：OLED 顯示屏 128*64
- 2.USB 接孔：Micro USB 2.0 HIGH SPEED
- 3.記憶體：8GB(可擴充)
- 4.電池：內建 260MAH 鋰電池
- 5.音樂格式：MP3 WMA/WAV/APE 和 FLAC
- 6.錄音格式：MP3/WAV
- 7.錄音品質：
WAV，512、768、1024、1536KBPS
MP3，32、64、128KBPS
- 8.耳機輸出：雙聲道耳機，32ohm
- 9.頻率響應：20HZ 至 20KHZ
- 10.信噪比：大於 88dB
- 11.失真度：0.05%
- 12.使用溫度：-5°C-40°C
- 13.所支援操作系統：Window98 以上
- 14.支援 TF 卡：128GB TF 卡
- 15.時間戳設定：內建設定(設定->日期和時間)
- 16.系統語言：支援 28 個國家語言(含繁體中文)
- 17.降噪開關、A-B 復讀功能、聲控錄音功能：有
- 18.錄音選單功能:錄音庫、降噪開關、錄音格式、錄音比特率、錄音靈敏度、聲控設置、監聽開關
- 19.設定選單功能：定時睡眠功能、顯示設定、日期和時間設定、語言、資訊、格式化裝置、出廠設定

注：本公司保留權利以提高產品，產品的規格，應用程式和外觀設計的任何變化的資訊恕不另行通知。