SCAN01 iSCAN A4 手持掃描機 簡易說明書

附光碟片(是 OCR 辨識軟體)，ABBYY FineReader11。
機器內建無 GB 數，可插入最高支援 32GB TF 卡
LO 是 2560*XXXX，A4 紙大概是 2560*3936
MI 是 5120*XXXX，A4 紙大概是 5120*7424
HI 是 7680*XXXX，A4 紙大概是 7680*11280
XXXX 是看掃描的長度而定，並非每張掃出來都一樣尺寸
Type-C 孔，可以連接電腦讀取 TF 卡內容，並非是充電孔。

掃描機使用方法:
1. 機器電池蓋打開，安裝 2 顆 AA 三號電池上去
2. 插入 TF 卡到機器內
3. 長按電源鍵開機
4. 戳一下 FORMAT 孔，螢幕顯示 F 字樣，再按電源鍵一下，格式化 TF 卡
5. 短按 JPG/PDF 鍵是切換格式
6. 短按 DPI 鍵是切換 LO(300dpi)、MI(600dpi)、HI(900dpi)解析度
7. 短按電源鍵，綠燈長亮開始滾動軸掃描 A4 紙，不要超過箭頭範圍之外，否則掃描不到
8. 等綠燈自動熄滅，即掃描完畢
9. 若顯示紅燈，表示錯誤移動速度太快
10. 螢幕會顯示數字是掃描張數，會自動存檔到 TF 卡內

光碟軟體使用方法:
1. 將掃描機中的 TF 卡內的檔案複製到電腦裡 或者 掃描機 Type-C 孔透過 Type-C 線連接電腦讀取到 TF 卡內容
2. 電腦的光碟機放入該光碟片
3. 電腦的光碟機磁碟機槽中，按 Setup.exe 進行軟體安裝
4. 開啟 ABBYY FineReader 11 該軟體
5. 按上面[開啟]按鈕 或者 按[檔案]-[開啟 PDF 檔案/影像]-選擇 TF 卡中掃描的檔案(PDF/JPG 都可以)
6. 當開啟檔案後，軟體會自動辨識掃描可編輯的文字內容
7. 按上面[儲存]按鈕 或者 按[檔案]-[文件另存為]，即可轉換使用或編輯。

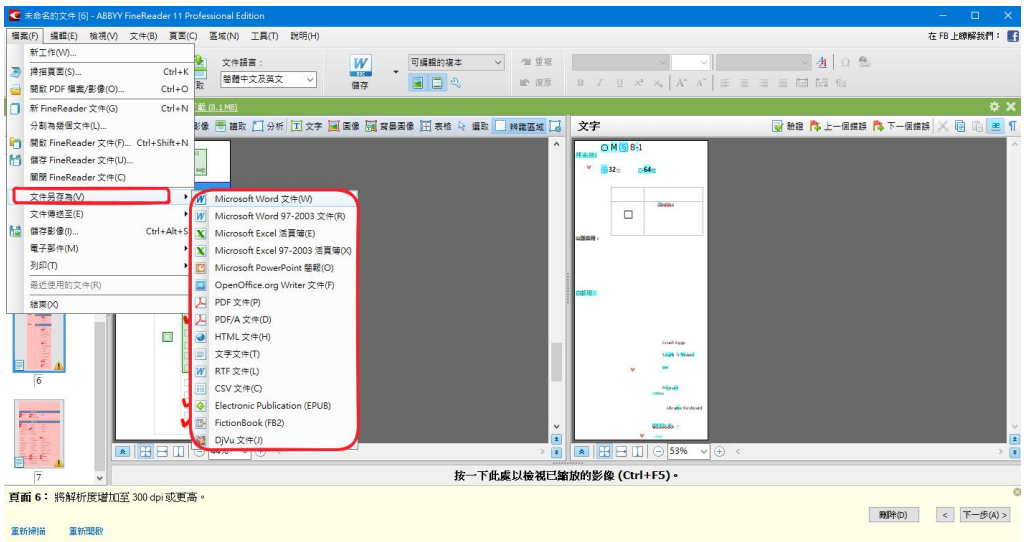

規格:
掃描速度(以 A4 紙尺寸):高解析度約 10 秒、中解析度約 8 秒、低解析度約 3 秒
掃描寬度:8.27 吋
閃存記憶體:SPI 快閃記憶體
擴充記憶卡:最大支援 32GB TF 卡
檔案格式:JPG/PDF
自動關機:3 分鐘不動作
Type-C 孔:USB 2.0 high Speed 高速
電源來源:2 顆 AA 電池