


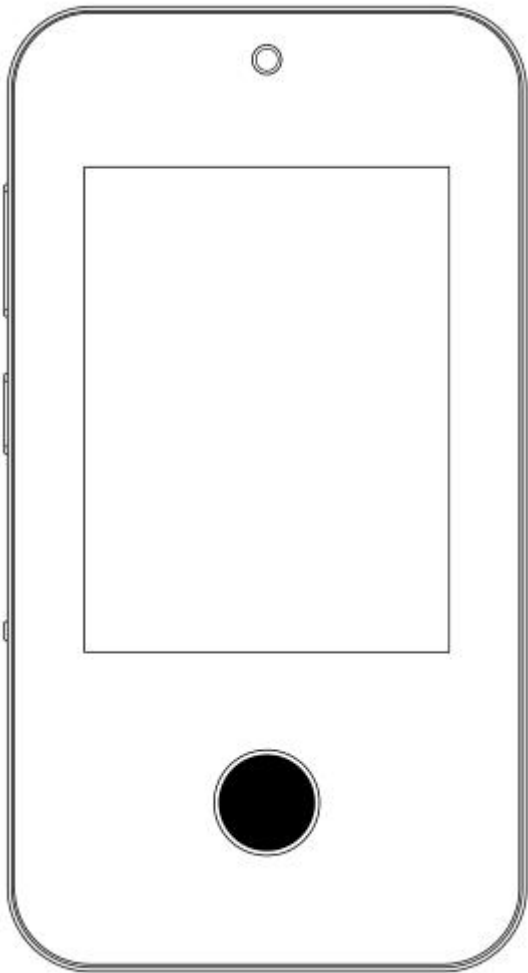

使用產品前，請仔細閱讀使用說明書！

前言

一、感謝您使用我們的產品，為了更好的了解和使用我們的產品，建議您使用前請仔細閱讀本說明書，並妥善保存，以便日後參考之用，注意事項敬請遵守。

二、本用戶手冊編寫時均以本產品出廠時最新信息為準，產品如有變動時，恕不另行通知。

三、本產品電源接口是為內置電池充電而設計的，請使用電腦 USB 端口或符合國家標準且通過 CCC 認證的 DC5V/1A 電源適配器為本機充電。請勿接入其它供電設備，否則將有可能造成無法充電或數據和硬件損壞等不可輓回的後果，對此本公司不承擔任何責任。

四、請用戶切勿自行維修或拆開產品，否則我們將無法為您提供正常的售後服務。

本公司不對此文檔中出現編輯錯誤或疏忽負責；鑒於產品的不斷改進，本公司保留修改本產品規格的權利，如有修改，恕不另行通知；未經本公司事先書面許可，不得以任何目的、以任何方式複製、翻版或傳播此用戶手冊的任何內容。

操作指南

1. 開始和關閉：

- 打開手機左側的電源開關，再長按開關機鍵即可打開。
- 手機返回壁紙界面，長按開關機鍵關閉手機。

2. 使用前請將手機充滿電：

當電壓偏低或低電自動關機時，請使用規格：5V/1A 的適配器進行充電，使用 Type-C 充電線將適配器與智能手機連接，充電時，電池符號將顯示正在充電。充滿電後，電池符號將顯示為充滿電。注意：本產品不支持快充。

TF 卡安裝與事項：

1. 按照正確方向將 TF 卡插入 TF 卡槽，直至 TF 卡被固定在卡槽為止。取出 TF 卡時，請輕輕壓下 TF 卡，待 TF 卡彈出後即可取出。

TF 卡必須是 C10 以上的高速卡才能使用請不要在機器工作的時候拔插 TF 卡，以免機器和內存卡損壞！

2. 請注意 TF 卡插入的方向，若倒轉插入，可能會損壞機器、TF 卡與卡槽。

3. 當您將 TF 卡插入機器後，機器即會將此 TF 卡設定為預設存儲設備，原 TF 卡內的資料可能無法讀取，請先做好資料備份。

4. 如果 TF 卡與機器不兼容，請用本機設置菜單中的格式化選項格式化 TF 卡或再換張 TF 卡重試。

注意事項

1. 手機不得供 3 歲以下兒童使用；
2. 定期檢查手機完好程度，如果出現任何明顯破損部件，請停止使用，並遠離兒童放置，請勿讓兒童玩耍解體、破損、變形的手機，以免造成誤吞、窒息等危險。
3. 內置不可拆卸電池，只能在成人的監護下使用和充電；電池不可拆卸及更換，如損壞應聯繫售後服務進行維修；
4. 手機不能連接到高於 5V 的選配器上充電；只能使用推薦的選配器（推薦使用規格：DC5V1000mA）；適配器不是玩具；
5. 充電器由成人或在成人監護下使用；須定期檢查適配器的電線、插頭、外殼和其它部件是否損壞，發現損壞時應停止使用，直至修復完好。
6. 兒童玩耍時，請勿靠近火源；
7. 不要置於近火和高溫、潮濕的地方儲藏；
8. 如發現速度變慢及異常時，請及時充電；
9. 每次使用後必須關閉電源開關；
10. 長期不使用本機時，請將電池充滿電後再關閉電源開關。

保養方法：

不得浸入水中或置於潮濕的環境，注意清潔及防塵，用乾布擦拭。

產品參數

產品名稱：兒童智能手機

型號：P1, P1 Plus

外形尺寸：115*mm*63mm*14mm

軟件語言：多國語系，含繁體中文

產品重量：約 77g

顯示屏：2.8"IPS 屏總成(帶觸摸)

屏幕分辨率：240*320

按鍵：物理按鍵+觸摸

電池：1000mAh/3.7V 鋰電池

充電規格：5V/1A 輸入

充電時間：約 2 小時

接口：Type-C USB2.0


音頻格式：MP3

錄音格式：AVI

工作溫度：-5°℃~40°℃

支持系統連接：WIN7 及以上系統

按鍵說明

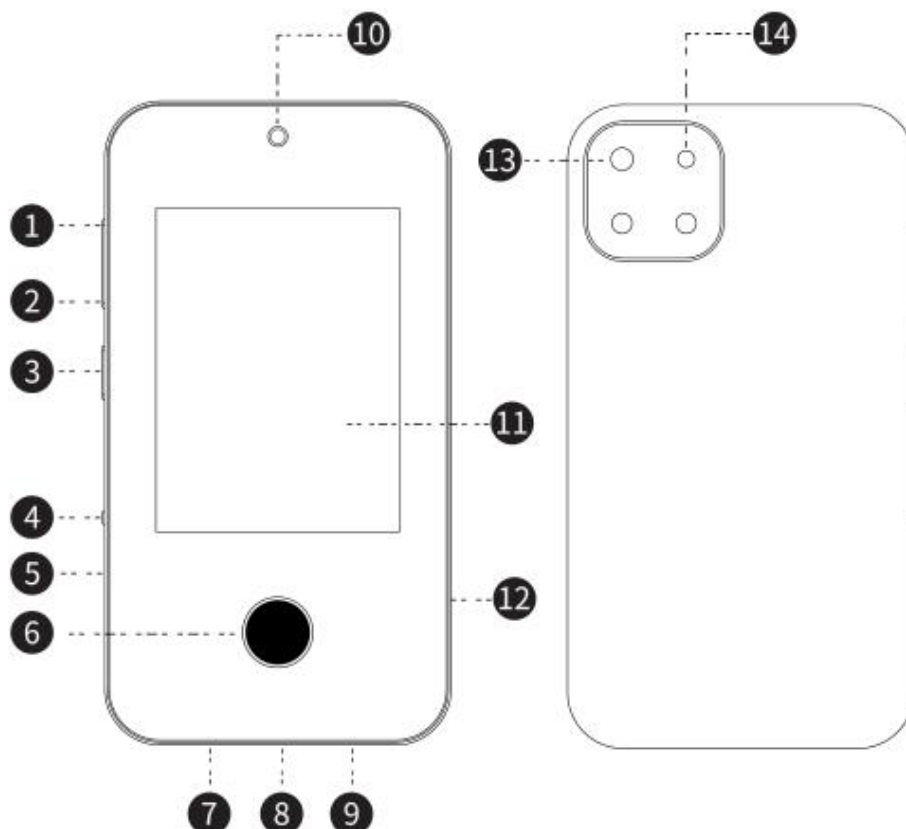

1. 音量+
2. 音量-
3. 開關鍵/屏保
4. 電源開關
5. TF 卡槽
6. HOME 鍵
7. 耳機孔
8. Type-C 充電口
9. 錄音孔
10. 前攝像頭
11. 顯示屏
12. BOX 喇叭
13. 後攝像頭
14. 閃光燈

功能介紹

1. 桌面快捷方式

點擊桌面快捷鍵[手電筒]圖標，即可直接進入手電筒功能；
點擊[拍照]圖標，直接進入照相機功能界面。

2. 照相機

點擊[圓點]拍照，點擊[圖片]查看照片庫
點擊[相機旋轉]切換前後攝像頭
閃光燈模式：關閃、打開、自動
點擊[魔術棒]進入相機設置：
點擊[三圓圈]進入連拍模式；
點擊[畫筆]進入素描模式；
點擊[相機]進入濾鏡模式；
點擊[畫筆塗鴉]進入趣味分屏模式；
點擊[兔耳]進入大頭貼模式；
滑動右側進度條為變焦功能。

3. 錄像機

點擊○開始錄製視頻；
點擊□停止並保存視頻；
點擊[相機旋轉]切換前後攝像頭；
點擊[圖片]查看視頻庫。
點擊[魔術棒]進入相機設置：
點擊[濾鏡拍攝]進入濾鏡拍攝模式；
點擊[畫筆塗鴉]進入趣味分屏拍攝模式；
點擊[兔耳]進入大頭貼拍攝模式；
滑動右邊進度條為變焦功能

4. 手機圖庫

最新的文件將首先顯示，滑動屏幕以查看上一個或下一個文件。
點擊[向右]返回；點擊[垃圾桶]刪除照片；
選擇功能：選中文件再點擊“選擇”及可出現“顯示、另存為壁紙、刪除所有文件供選擇。

5. 視頻播放器

最新的文件將首先顯示，滑動屏幕以查看上一個或下一個視頻。
點擊[向右]返回；點擊[垃圾桶]刪除視頻；
選擇功能：選中文件再點擊“選擇”及可出現“顯示、刪除、刪除所有文件”供選擇。

6. 音樂播放器

點擊可播放本機自帶的歌曲。
點擊[暫停]暫停播放；點擊[播放]開始播放；
點擊[>]播放上一曲；點擊[<]播放下一曲；
點進[三]進入歌曲目錄選擇音樂播放。

7. 遊戲

點擊遊戲圖標、提示“請輸入密碼”初始密碼為“000000”，家長可以改。內置了 10 款遊戲：推箱子\貪吃蛇\飛機大戰\2048\水果連連看\拼圖\像素鳥\彈球打磚\數字華容道\數獨。

8. 故事

點擊[播放]暫停播放；點擊[暫停]開始播放；

點擊[<]播放上一曲；點擊[>]播放下一曲；點擊[循環]選擇播放方式：全部循環、單曲循環、隨機播放；點擊[三]進入歌曲目錄選擇音樂播放。

9. 錄音機

點[播放]開始錄音；

點擊[停止]結束錄音並保存；

點擊[資料夾]選擇播放或刪除語音文件；點擊[返回]返回桌面。

10. 有趣的 ABC

這是一個幫助孩子學習 26 個字母、認識水果、認識動物的教育功能。

每一個字母、每一種水果、每一種動物都會有對應的語音匹配。

11. 彈鋼琴

這是一個幫助孩子學習 7 個音律的教育功能。點擊每一個音律條都有對應的聲音匹配，可彈奏出動聽的曲子。點擊[○]可試聽內置示範音樂。

12. 圖片編輯

點擊[向右選單]選擇要編輯的圖片；

點擊[畫筆]為素描模式

點擊[濾鏡拍攝]為濾鏡模式

點擊[畫筆塗鴉]為趣味分屏拍照模式

點擊[兔耳]為大頭貼模式。點擊[磁片]保存。

13. 視頻製作

點擊[向右選單]選擇多張要製作視頻的圖片可生成為視頻；

點擊[三]進入選中文件再點擊“選項”及可出現“顯示、刪除、刪除所有文件”供選擇”。

14. 手繪塗鴉功能

這是一個開發孩子想象力和創造力的功能。

15. 日曆

使用日曆查看日期。如果日期顯示不正確，請轉到設置方式重置日期和時間信息。

16. 計時器/倒計時區

使用此活動設置倒計時計時器。

點擊時間數字設置時間。

點擊[播放]啟動計時器。點擊[迴圈]暫停計時器。

點擊[暫停]停止計時器並重置計時器。

17. 秒表

點擊[播放]啟動秒表；

在秒表運行時點擊川暫停秒表，可暫停秒表再次點擊可繼續；

點擊[迴圈]可停止秒表並將秒表重置為零。

18. 鬧鐘

可以一次設置 4 個不同時間的鬧鐘。

19. 計算器

使用計算器進行基本計算。不要用這個在考試中作弊，否則你永遠不會學會如何自己算出答案。

20. 主題

內置了一些不同的壁紙，請選擇您喜歡的壁紙來設置壁紙。

21. 手電筒

點擊[on/off]按鈕打開或關閉手電筒。

22. 家長控

點擊家長控圖標、提示“請輸入密碼”初始密碼為“000000”，家長可以點擊更換密碼來設置手機進入遊戲的密碼。

23. 設置

可設置解析度、拍照質量、循環錄像、語言、音量、按鍵聲音、鈴聲、日期/時間、屏保、格式化、恢復出廠設置、固定版本查看等。