


第六代蘋果夾子機 說明書

一. 結構示意圖

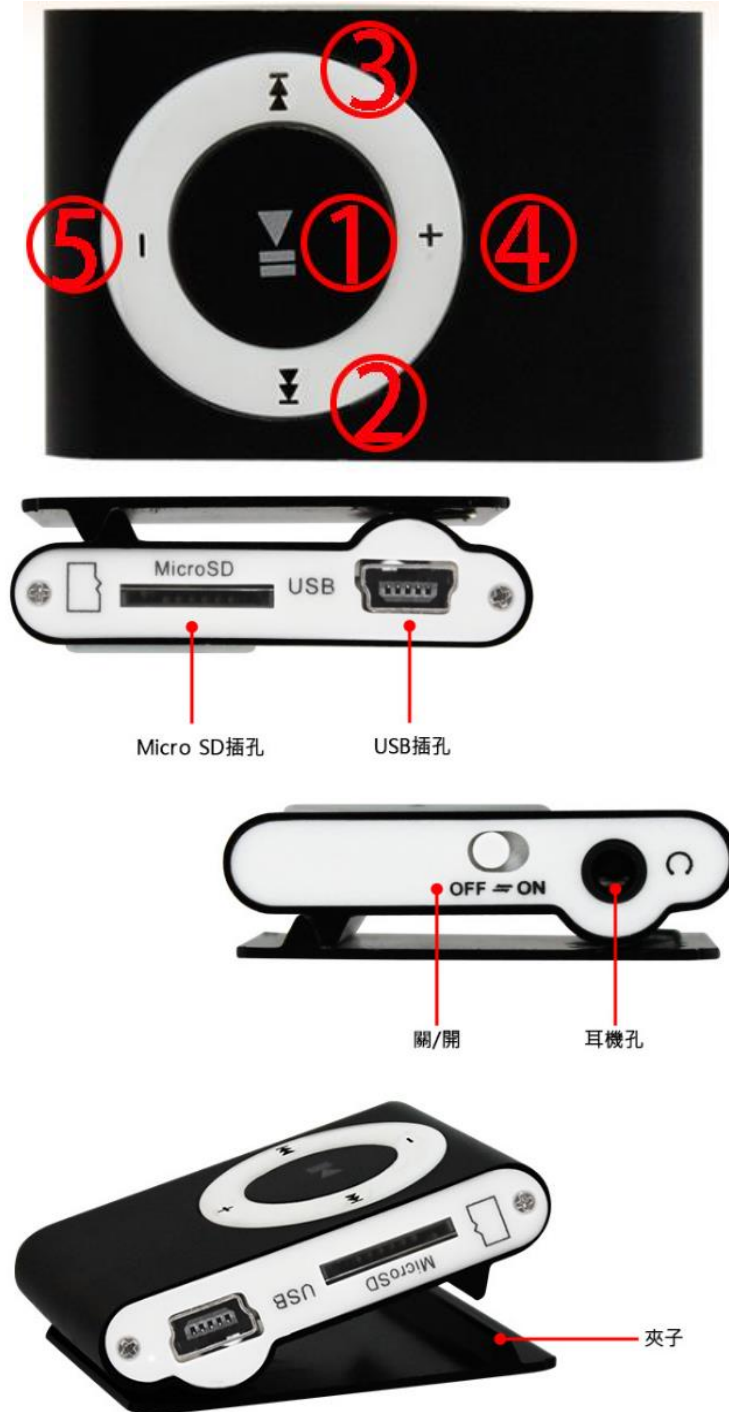

二. 商品簡介

- ★支援 MP3 音樂格式播放。
- ★同時擁有 MP3 及隨身碟功能。
- ★可作為 TF 讀卡器。
- ★支援熱插拔，即插即用。
- ★無需外接電源。
- ★使用多種操作平台。
- ★可用夾子固定。

三. 操作步驟

- 1) 請將有存放 **MP3** 音樂格式的檔案置入於記憶卡中。
- 2) 請將記憶卡插卡至此款商品的 **TF** 記憶卡擴充埠中。
- 3) 此款商品無外擴喇叭設計，請連結 **3.5mm** 耳機於耳機孔中。
- 4) 請將此款商品的電源總開關鍵開啟。
- 5) 此時就會有音樂播放了！若要短暫關閉，請長按上圖編號 **1** 按鍵，若要開啟，同樣長按上圖編號 **1** 按鍵即可！
- 6) 若要暫時暫停該音樂播放，請短按上圖編號 **1** 按鍵，若要開啟，同樣長按上圖編號 **1** 按鍵即可！
- 7) 若要進行音量漸大調整，請短按上圖編號 **4** 按鍵，每按一下，音量將會調整一格漸大，若要持續音量調整大聲，請長按上圖編號 **4** 按鍵即可！
- 8) 若要進行音量漸小調整，請短按上圖編號 **5** 按鍵，每按一下，音量將會調整一格漸大，若要持續音量調整大聲，請長按上圖編號 **5** 按鍵即可！
- 9) 當要進行現在正在播放音樂快轉到中後段，請長按上圖編號 **2** 按鍵即可，若要跳到下一首歌，請短按上圖編號 **2** 按鍵即可！
- 10) 當要進行現在正在播放音樂倒轉到前段，請長按上圖編號 **3** 按鍵即可，若要跳到下一首歌，請短按上圖編號 **3** 按鍵即可！
- 11) 請留意，此款商品第一次使用前，請先充滿電力再行使用，第一次充電，請先充滿八小時以上，之後使用完畢沒電後，只要充電約四到六小時即可！
- 12) 請留意，此款商品所使用的記憶卡規格為 **microSD (TF)** 卡規格。

四. 產品規格

產品記憶體容量：無內建，消費者需自行準備 **TF (microSD)** 卡，才可使用

傳輸介面：**USB** 埠

電池：內建可充電式鋰電池

撥放音樂格式：**MP3**

尺寸：約 約 **4.1x2.8x1.2 cm**

重量：約 **15g**

支援作業系統：**WinME/XP/Win7/8/10**

注：本公司保留權利以提高產品，產品的規格，應用程式和外觀設計的任何變化的資訊恕不另行通知。