NIIMBOT精臣

標籤打印機

Portable Label Printer

B1

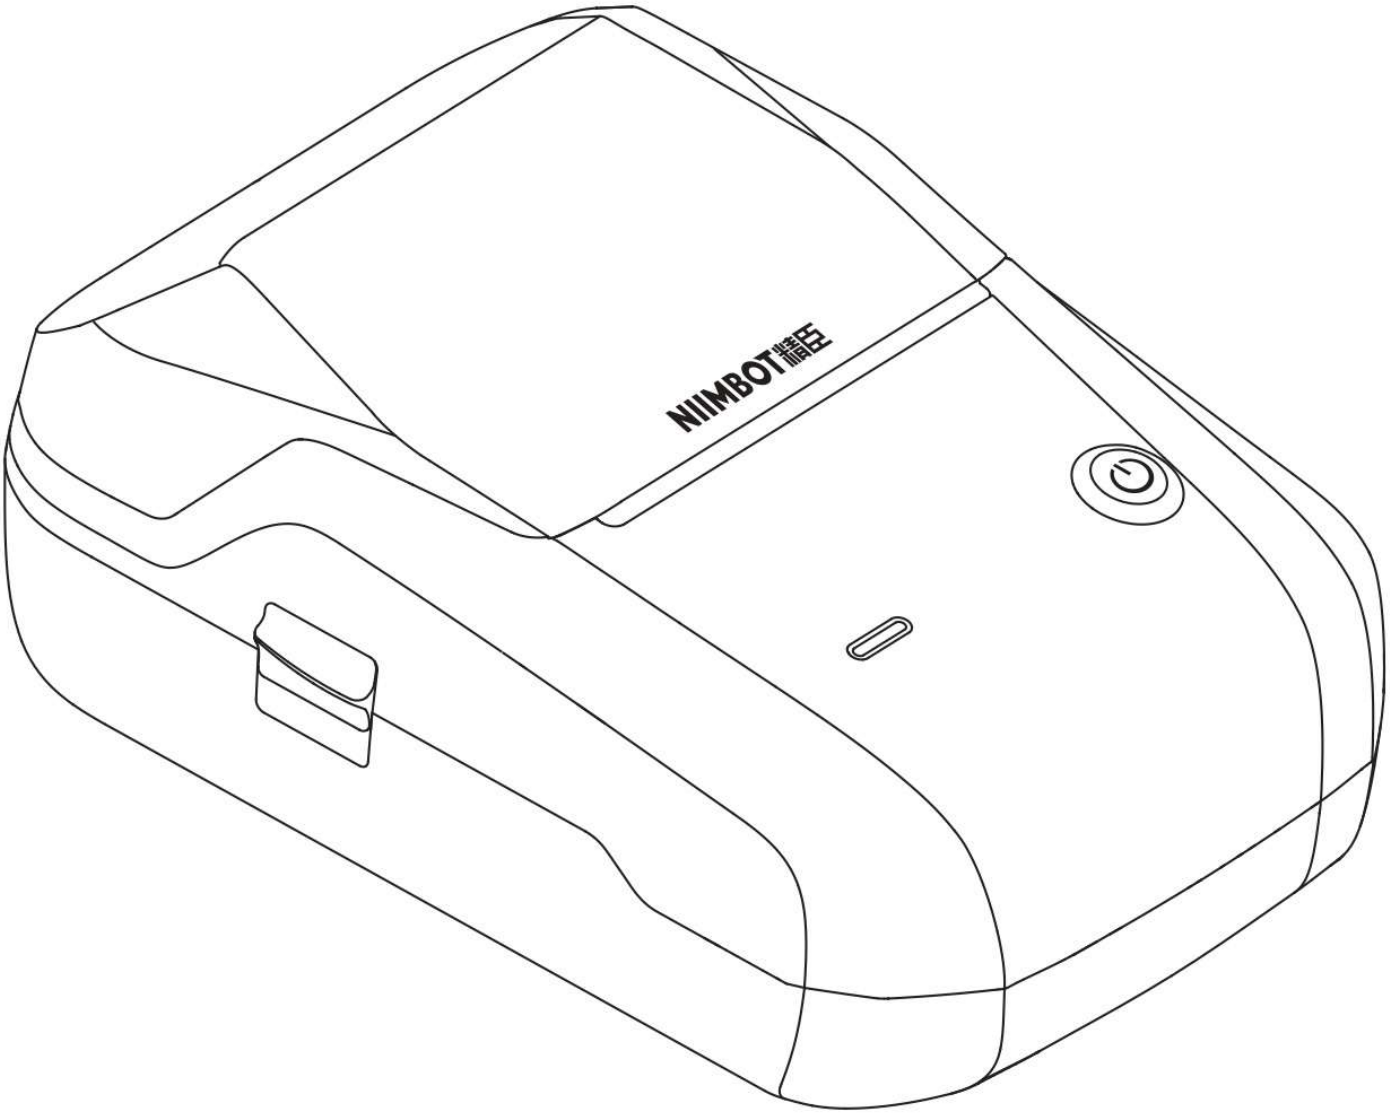

使用操作說明書

用精臣更簡單

CONTENTS

目錄

01 包裝內容
02 產品描述
03 操作說明
04 軟體下載
05 連接列印
06 保養與維護
07 安全注意事項
08 產品中有害物質的名稱及含量

| 用精臣更簡單

01

包裝内容

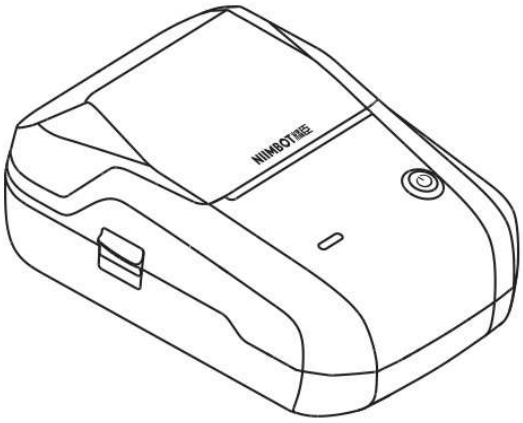

B1 標籤打印機 1台

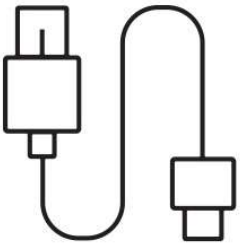

USB Type-C充電線 1條



快速上手指南 1份 (含保固卡)

02

產品描述

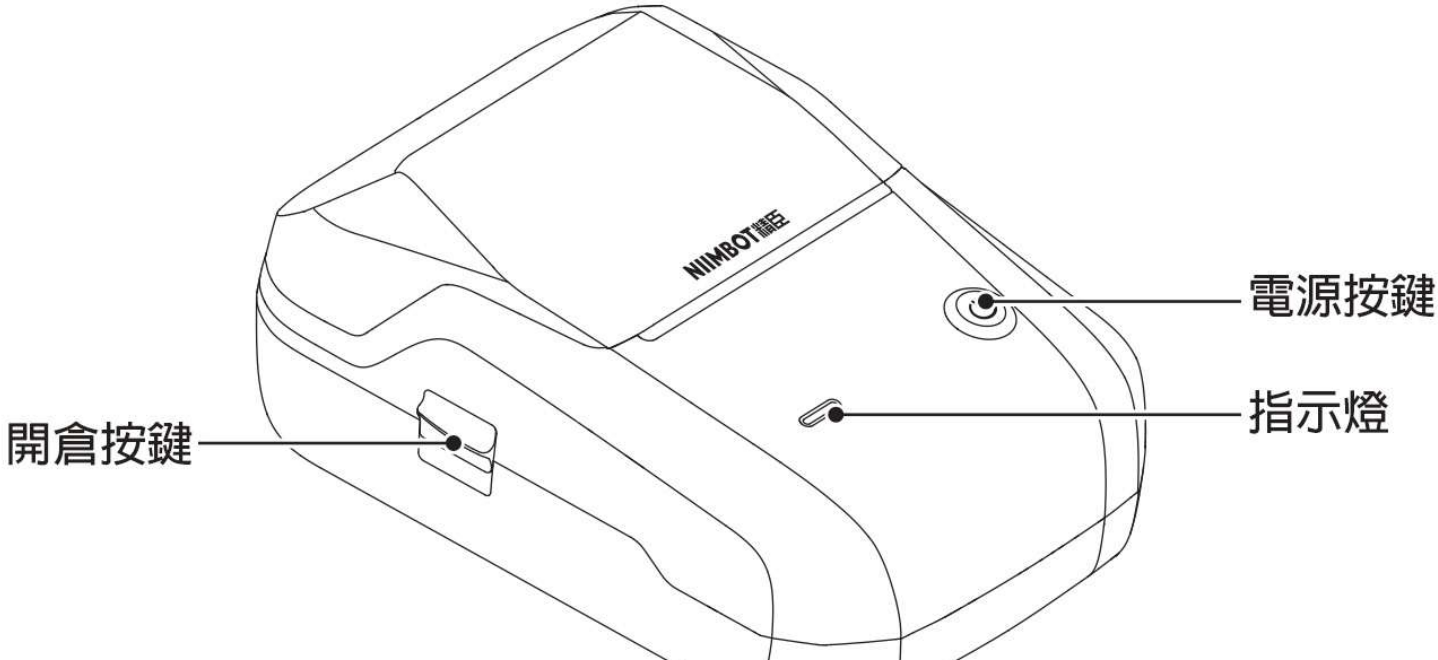
NIIMBOT精臣
電源按鍵
指示燈
開倉按鍵

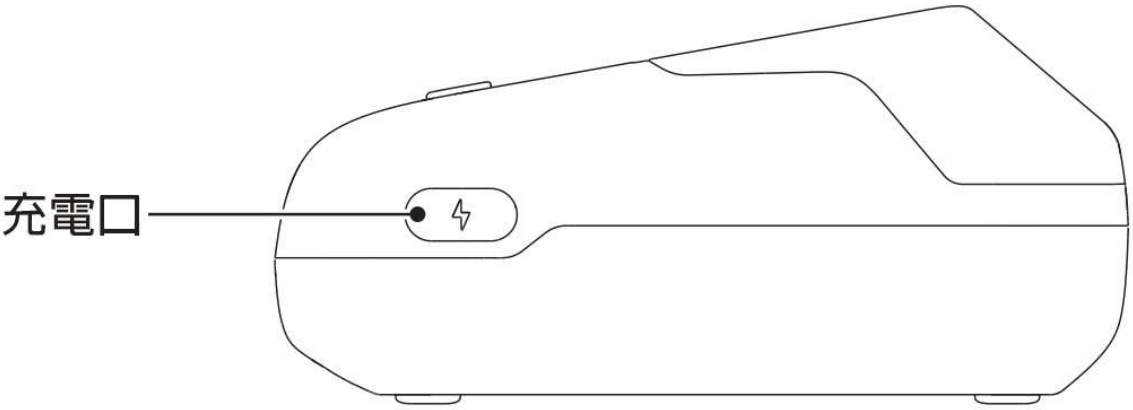

指示燈提示

指示燈	狀態	狀態說明
藍燈	閃爍	固件升級中
藍燈	常亮	待機中
綠燈	閃爍	列印中
綠燈	常亮	藍芽已連接
紅燈	閃爍	充電狀態
紅燈	常亮	機器紙倉蓋未關閉、紙倉缺紙、機器電量低

03

操作說明

03-1 基本操作

功能	命令
開機	長按"開關按鍵"三秒，蜂鳴器響，機器開機
關機	在開機狀態下長按"開關按鍵"三秒，蜂鳴器響機器關機
列印自檢頁	在開機狀態下雙擊"開關按鍵"

03-2 裝紙說明



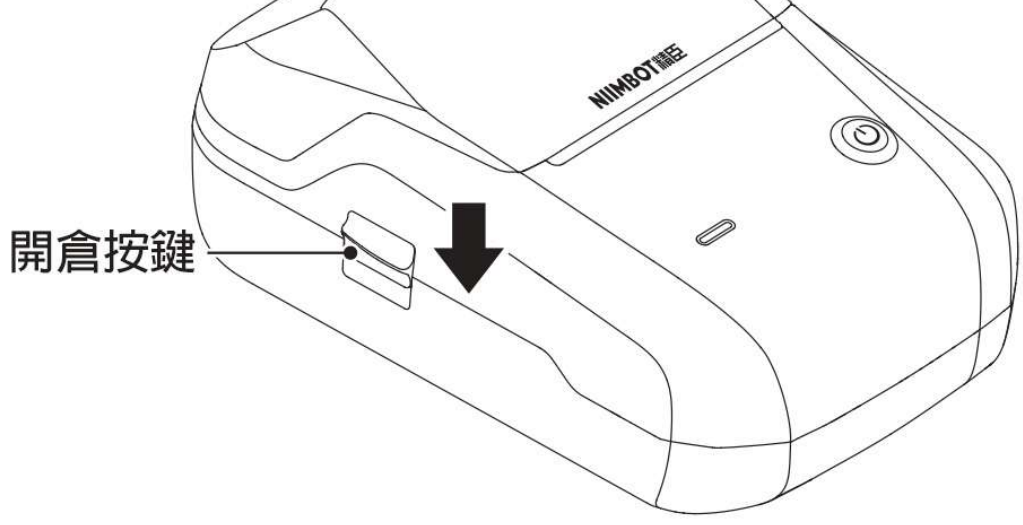
NIMBOT精臣
開倉按鍵

❶ 按下機身左側開倉按鍵打開紙倉蓋。

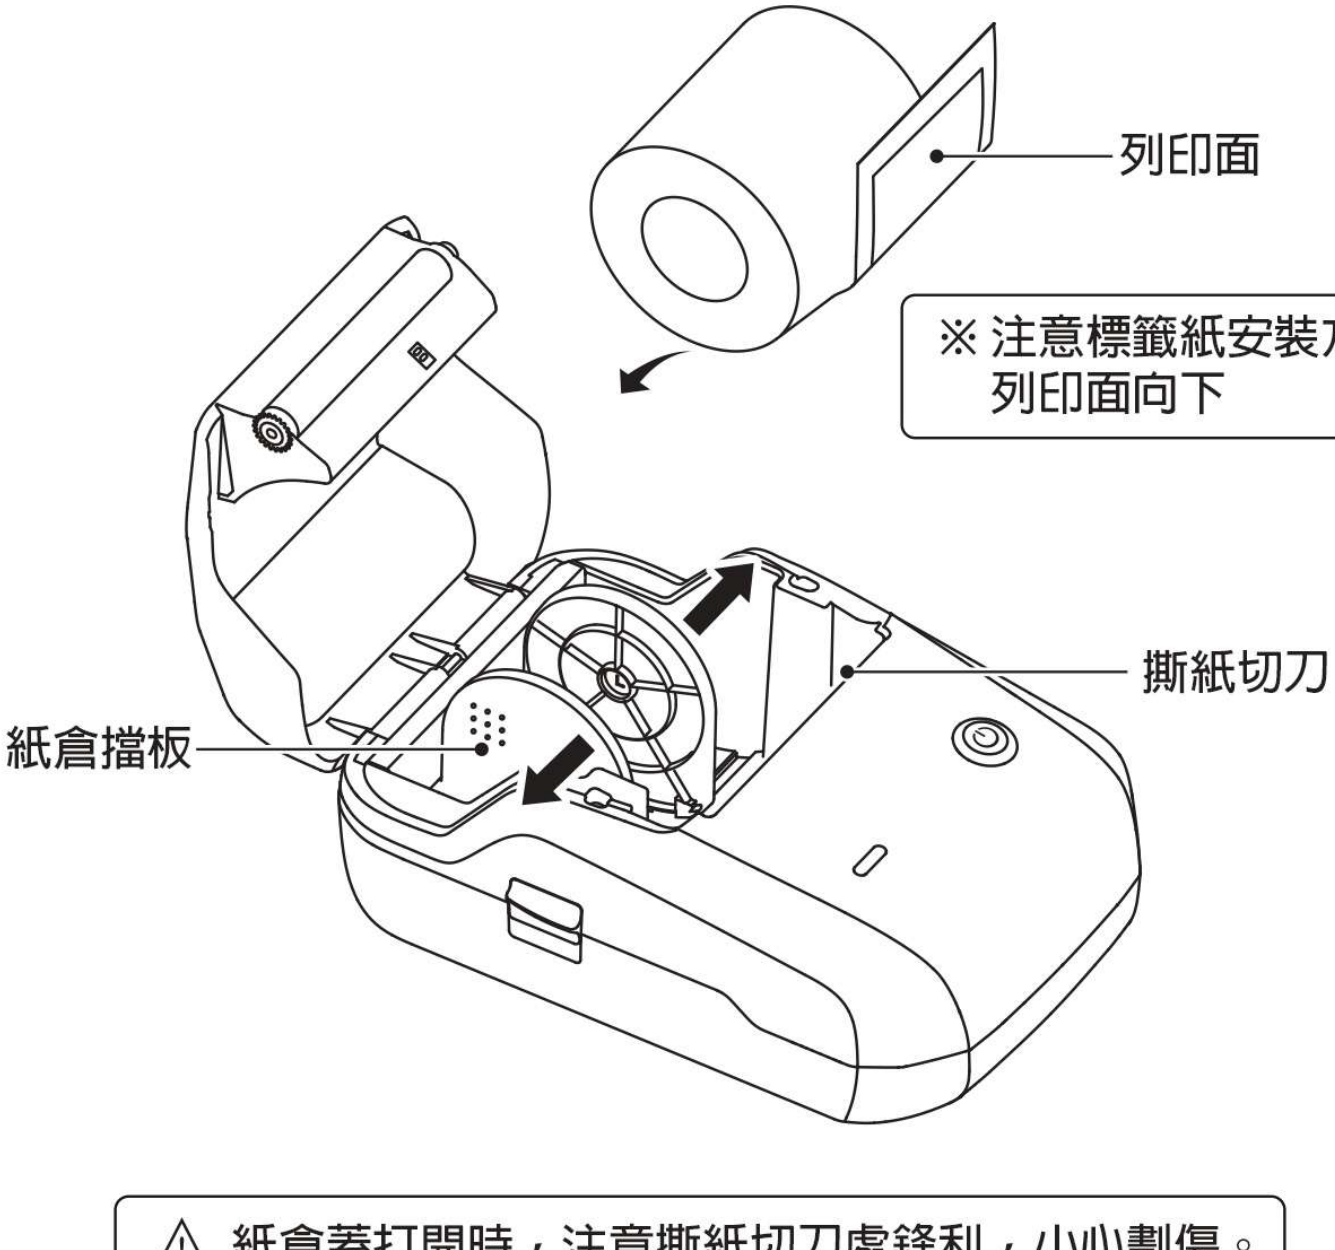
列印面
撕紙切刀
紙倉擋板

※ 注意標籤紙安裝方向
列印面向下

⚠ 紙倉蓋打開時，注意撕紙切刀處鋒利，小心劃傷。

❷ 向兩側撥開紙倉擋板，將標籤紙列印面向下放入紙倉。

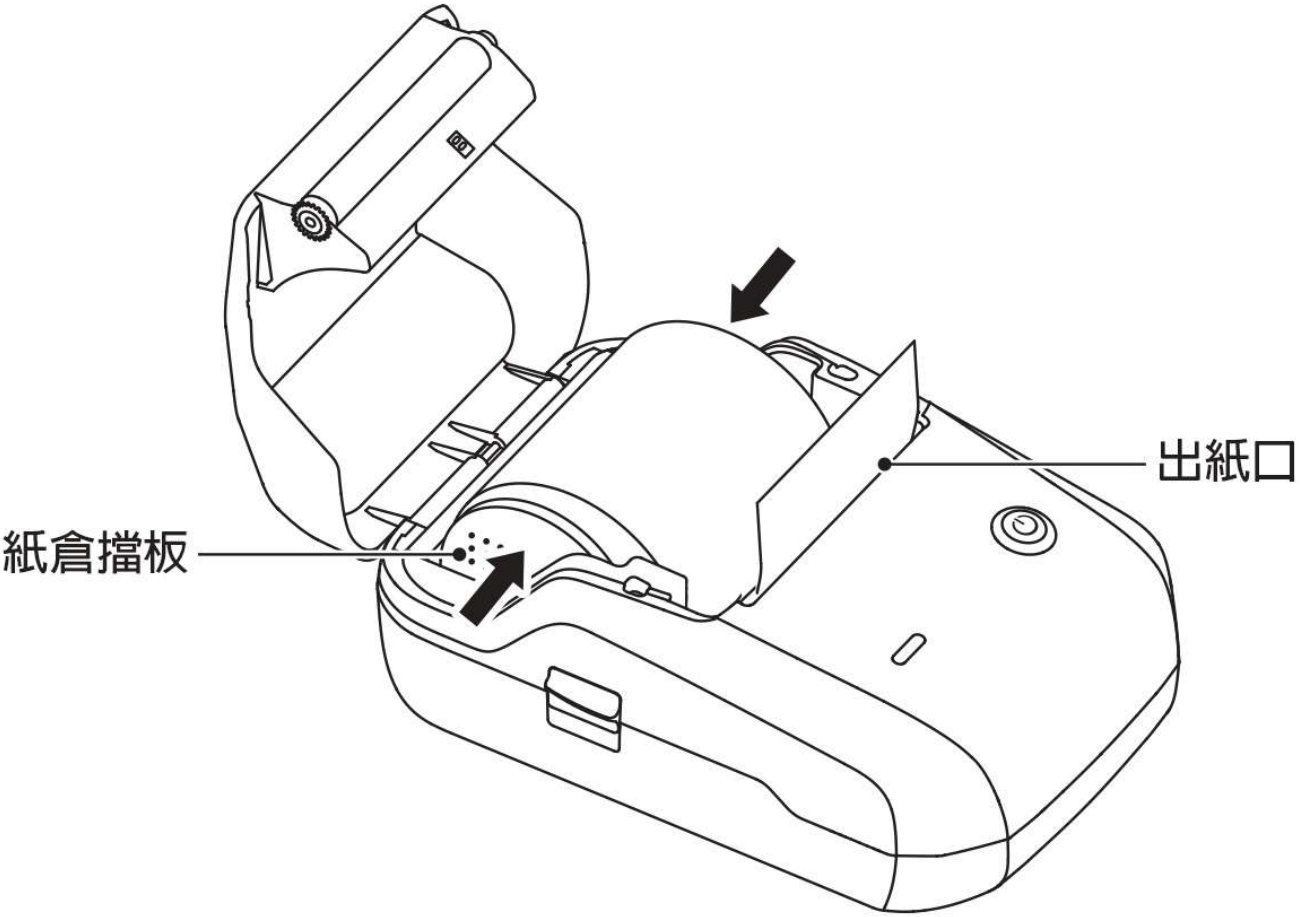

❸ 由兩側向內滑動紙倉擋板，將標籤紙固定，然後將首張標籤拉動露出出紙口。

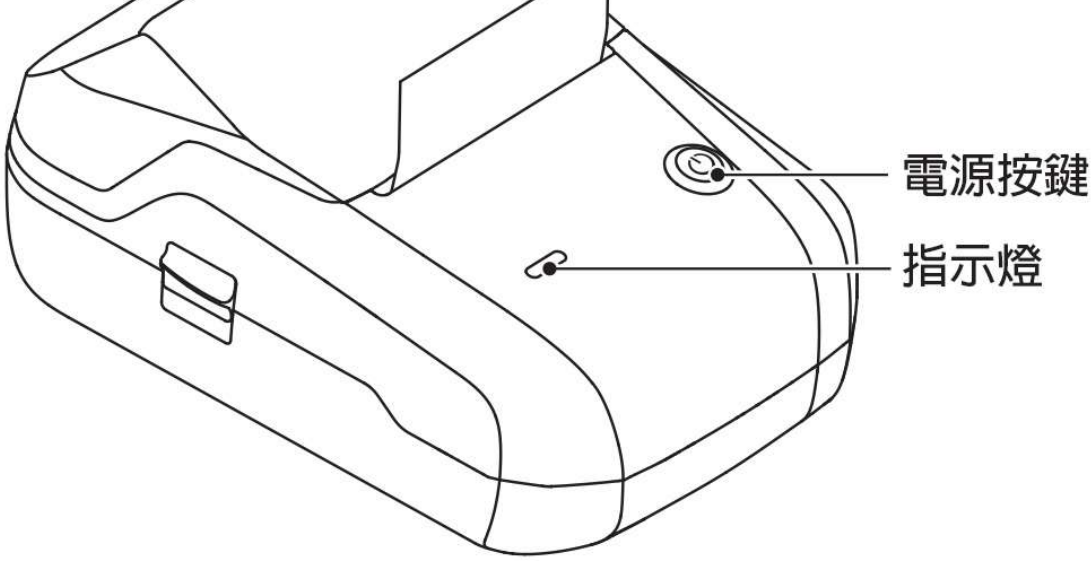

❹ 關閉紙倉蓋，長按電源按鍵開關。

04

軟體下載

04-1 APP下載

方式一: 在手機應用商城裡搜尋"**精臣雲列印**"。

方式二: 掃描下方二維碼下載APP。

※ 更多產品使用說明可在精臣雲列印APP中查看。

登錄精臣雲列印APP ▸ 我的 ▸ 幫助中心 ▸ 硬體使用說明

04-2 電腦版下載

可前往精臣官方網站（www.niimbot.com）軟體下載頁面下載安裝"精臣雲列印"電腦版。

07

安全注意事項

聲明

為確保正確、安全地使用本產品，避免造成人身傷害或財產損失，在使用本產品前，請認真閱讀說明書中關於產品的所有說明及警告提示。

*警告



請勿自行拆解本產品
拆解產品概不退換

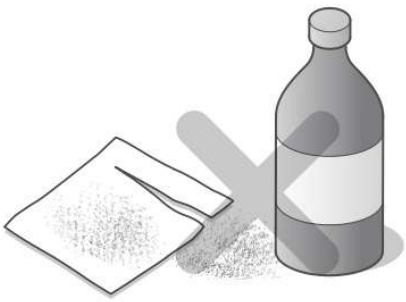

請勿使用帶有腐蝕性化學
物品或清潔劑擦拭本產品



請勿在加油站、燃料倉庫等
有易燃品附近使用本產品

1. 請將本產品及配件放置到兒童無法接觸的安全地點，或必須在監護人的監督指導下使用，以防發生危險；

2. 當產品進水時，請立即關閉電源；
3. 當產品發生故障時，請立刻關閉電源；
4. 若使用電源供應器供電，須購買使用安全、合規，獲得CCC認證，並滿足標準要求的電源供應器；
5. 請勿自行拆卸本產品更換電池，更換不當將存在爆炸危險；
6. 電池内部含有特殊保護電路和裝置，請勿擅自拆開電池，否則可能造成短路或者電解液滲漏。若電解液不慎進入眼睛，請立即用清水沖洗，並到醫院就醫；
7. 請勿將本產品和電源供應器暴露在高溫、高濕環境或放入水中，以免短路或造成電池發熱、冒煙、變形、損壞甚至爆炸；
8. 當發現本產品或電源供應器冒煙或發生異味時，請立刻拔下電源供應器，注意避免被灼傷。

*禁止

1. 請勿自行拆卸或改裝本產品，如需維修，請聯繫精臣售後客服處理；
2. 請使用乾淨的軟布擦拭清潔本產品，禁止使用溶解物、帶有腐蝕性的化學物品以及清潔劑，如苯、稀釋劑等；
3. 列印結束後，列印頭仍處於高溫狀態，請勿觸摸，以免燙傷；
4. 本產品在列印工作時，請勿打開紙倉蓋。

*重要

1. 請使用精臣原裝標籤紙，否則可能導致列印品質不佳或損壞機器列印頭；
2. 在本產品電池無法滿足性能要求時，請立即停止使用，並聯繫精臣售後服務中心進行處理；
3. 本產品内置充電電池，請勿將其投入火中、加熱，或者在高溫

處充電、使用或放置，否則會導致過熱、起火或爆炸。

***提醒**

1. 若長時間存放本產品，請每隔3個月進行補充充電，否則可能導致電池失效甚至漏液，進而損壞無法使用；
2. 請在正常環境下使用本產品，過高或過低的環境溫度可能導致列印品質降低等問題。

用精臣更簡單

08

產品中有害物質的名稱及含量

設備名稱 : 標籤列印機　型號 : NIMBOT B1

部件名稱	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板	○	○	○	○	○	○
金屬切割片	○	○	○	○	○	○
列印頭	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○

本表格依據SJ/T 11364的規定編制。

O:表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在GB/T 26572 規定的限量要求以下。

×: 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 GB/T 26572 規定的限量要求。

- - 該表格中所顯示的"有害物質"及對應的部件在產品正常使用情況下不會對人體和環境產生任何傷害影響，用於對消費者和回收處理從業者提供相關物質說明，有助於產品廢棄時的妥善處理。

產品參數

產品名稱:	標籤列印機	產品型號:	NIIMBOT B1
產品尺寸:	132.2*91.2*61.6mm	產品重量:	293g
充電時長:	4小時	額定輸入:	5V/1A
電池容量:	1500mAh	打印方式:	熱敏打印
打印精度:	203dpi	打印寬度:	20 - 48mm
連接方式:	藍芽、Type-C	充電接口:	Type-C
執行標準:	GB/T 28165	操作頻率:	2402-2480MHz
發射功率:	-1.76dBm	工作溫度:	5℃ - 55℃

特別說明

武漢精臣智慧標識科技有限公司全權負責說明書的修訂與說明，並盡量確保說明書的內容正確無誤。產品若有技術改進，恕不另行通知；本說明書中的產品、配件、軟體介面等插圖均為示意圖，僅供參考，由於產品的更新與升級，產品實物與示意圖可能略有差異，請以實物為準。

用精臣更簡單

THE SIMPLER THE BETTER

武漢精臣智慧標識科技有限公司
官方網址:www.niimbot.com
服務熱線:400-860-8800
生產地址:武漢市黃陂區橫店街川龍大道天陽路1號

执行标准：GB/T 28165 合格证 已检验

© 2022 NIIMBOT. All rights reserved.
NIIMBOT is a brand under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.

樣張標示位置

The location of sample of the marking

設備名稱 Equipment name：迷你標籤機

型號（型式）Type designation (Type)：B1

單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
充電線	○	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1："Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2："○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The "－" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

05

連接打印

❶ 先打開"**精臣雲列印**"APP，再**打開手機藍芽**。

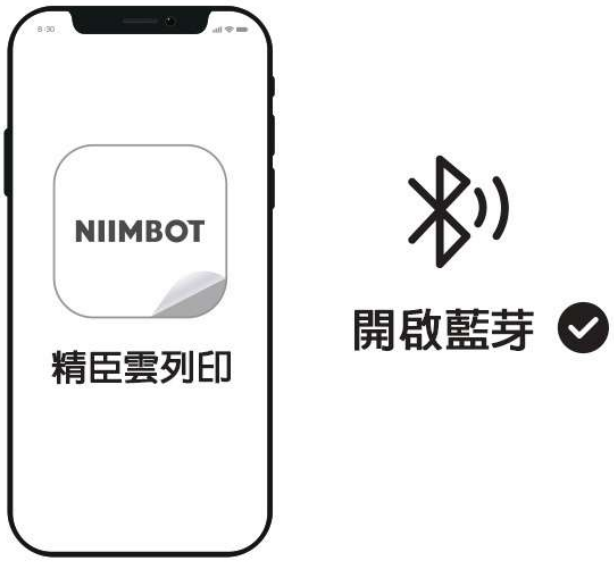
NIIMBOT
精臣雲列印
開啟藍芽 ✓

❷ APP首頁點擊**連接標籤列印機**，選擇對應設備型號。
※注意: 如需PIN碼，可輸入0000或1234確認即可。

❸ 連接成功後，點擊首頁"當前標籤模板"進入編輯頁面即可。

06

保養與維護

06-1 充電

- 檢查並確保產品和手處於乾燥狀態，將Type-C充電線插入充電口，連接電源供應器 (需另行購買) 並接通電源；
- 當電池電量過低時，指示燈會閃爍紅燈；若低電量繼續列印，機器則會自動關機，請及時充電，以便繼續使用；
- 電池充滿電時長為3-4小時；
- 為確保電池的正常使用，請至少2~3個月充一次電

⚠ 為電池壽命考慮，不建議在充電時進行列印。

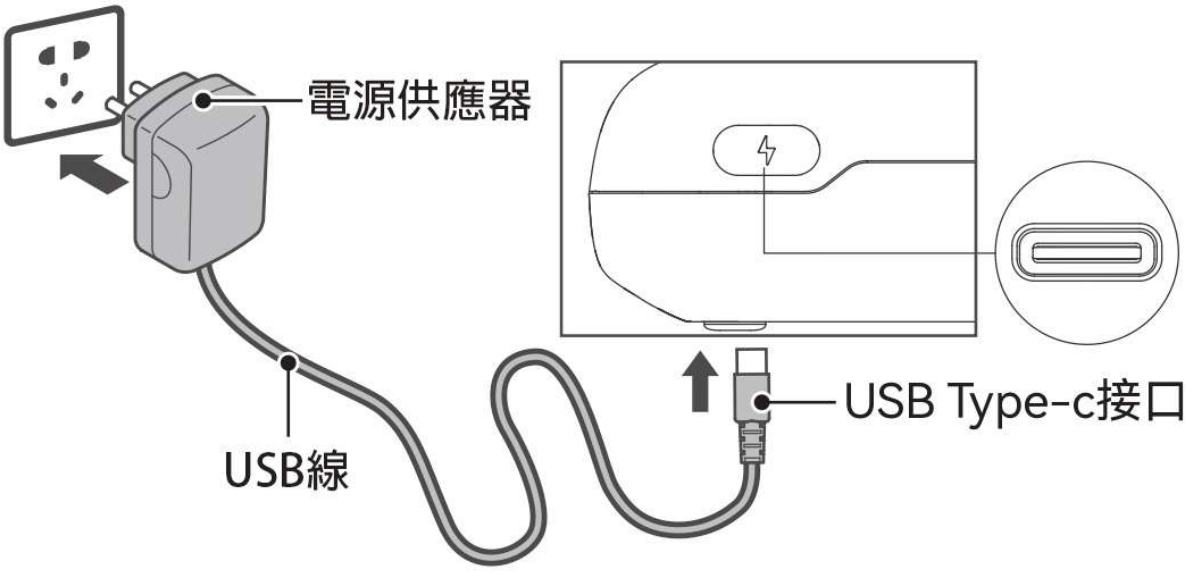

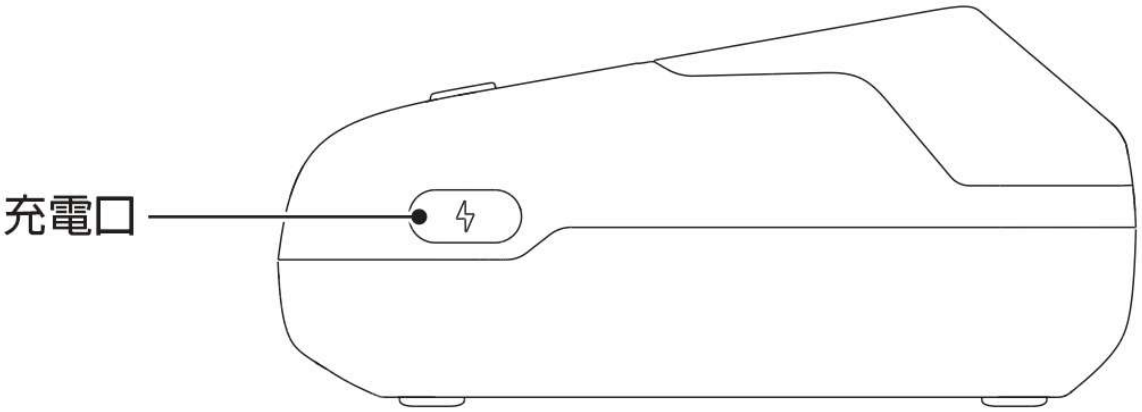

06-2 列印頭及膠輥清潔

當列印出現以下任一種情況時，應清潔列印頭和膠輥:

- 列印不清晰；
- 進紙，回紙噪音大；
- 列印頭上黏有異物。

列印頭和膠輥清潔步驟如下:

① 關閉機器電源；

② 打開紙倉蓋，找到列印頭 (如圖所示) ，如果剛列印完畢，應等待列印頭完全冷卻；

③ 轉動膠輥的同時用酒精棉球 (應擰乾) 擦除列印膠輥表面的灰塵、汙點；

④ 用酒精棉球 (應擰乾) 或者專業列印頭清洗筆 (需另行購買) 擦除列印頭表面的灰塵、汙點；

⑤ 等待5~10分鐘，酒精完全發揮後，關閉紙倉蓋。

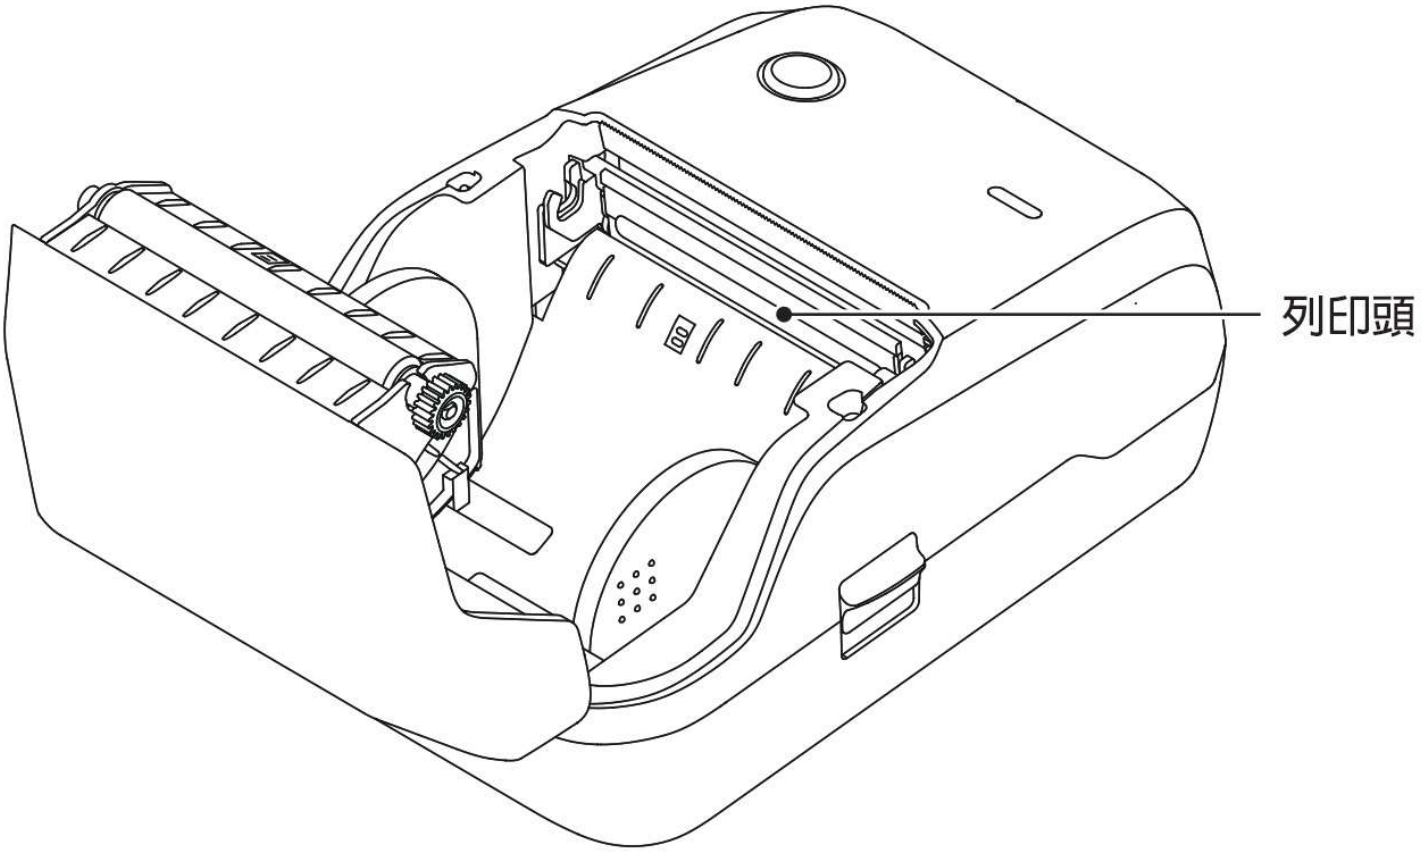

※ 注意

① 機器日常清潔必須確保電源關閉；

② 避免用手和金屬物品觸摸列印頭表面，不得使用鑷子等工具劃傷列印頭、列印膠輥和傳感器表面；

③ 不得使用汽油、丙酮等有機溶劑擦拭列印頭和膠輥；

④ 待酒精完全揮發後，在打開電源繼續列印；

⑤ 請保持傳感器表面清潔。

06-3 常見問題處理方式

Q: **手機是否開啟獲取定位訊息權限?**

A: 因安卓手機系統功能現制，需開啟定位才能使用藍芽功能。

Q: **PIN碼是什麼?**

A: 根據安卓手機系統要求，PIN碼大部分默認為0000，特殊情況下為1234或16個0。

Q: **未搜尋到機器如何解決?**

A: 1. 確認手機藍芽功能是否開啟；
2. 重啟列印或APP後進行重新搜尋；
3. 關閉手機藍芽重新開啟。

Q: **藍芽連接失敗如何解決?**

A: 1. 重啟列印或APP後進行重新搜尋；
2. 關閉手機藍芽重新開啟。

Q: 列印内容不清晰如何解決?

A: 1. 確認使用的是否為精臣原裝標籤紙；

2. 可單擊電源鍵走紙一張後，再次列印；

3. 雙擊電源鍵列印自檢頁；將自檢頁拍照發給客服反饋解決。

Q: 點擊列印，無内容出現，機器一直發出"咔咔咔"的聲音。

A: 1. 檢查標籤紙是否放置正確，需將標籤紙露出列印機0.5釐米；

2. 檢查標籤紙或碳帶是否耗盡，如耗盡請及時更換。

Q: 列印突然終止如何解決?

A: 根據APP異常提示進行操作解決。

Q: 列印偏移如何解決?

A: 1. 檢查標籤紙尺寸是否與APP模板相符；

2. 可通過APP編輯功能調整列印偏移量。

Q: 走紙異常如何解決?

A: 1. 檢查紙倉導紙槽傳感器上是否黏有標籤紙或異物；

2. 檢查APP上模板設置尺寸與標籤紙實際尺寸是否一致；

2. 檢查設置模板的紙張類型是否錯誤；

4. 排除以上問題，則為探測器故障，可聯繫客服反饋解決。