

4G Lite 智慧通話手錶 使用手冊



掃描上面二維碼圖片下載 APP 和 說明書

請您在使用之前認真閱讀使用說明書，以便正確安裝和快速使用，產品顏色請以實物為準！

一、使用前準備

檢測設備型號是否正確，配件是否齊全。
手錶支援三大電信業者 Nano Sim 卡，支援 3G/4G 網路，具體參考經銷商的意見。（裝卡前請先關機），手錶 Nano SIM 卡需要開通網路功能和來電顯示功能。

二.手錶外觀介紹



1.Nano Sim 卡槽：請以 **Nano Sim** 卡插入，手錶請先關機後再插 **Nano Sim** 卡。

2.觸控螢幕：可點擊觸控、上下左右觸控滑動。

3.麥克風孔：用於手錶的麥克風收音孔。

4. 攝像頭：用於手錶端[視訊通話]、[相機]拍攝的功能。
5. SOS 一鍵求救：開機時長按開機鍵為 SOS 一鍵求救，可撥打 SOS 求助電話出去。
6. 喇叭孔：用於手錶的揚聲器。
7. 開機鍵：關機時長按開機鍵為開機。
8. 返回鍵：短按為返回上一層。
9. 環保矽膠錶帶：環保矽膠錶帶，配戴更舒適。

三.Nano Sim 卡的安裝




安裝方式：

- 1.先確認手錶是否關機，請先關機。
- 2.將手錶鏡面正面向上擺放。
- 3.Nano Sim 卡**缺口向左下，晶片朝上**，將 Nano Sim 卡放入卡托後，再插入至手錶的 Nano Sim 卡槽內，即可。


四.介面選單

1.時間主介面：在手錶時間主介面上**長按**，再**左右滑動**，選擇該錶盤圖片後**再短按**，即可更換錶盤。


各種錶盤中有時間、星期、愛心(好寶寶獎勵)。如下圖。




2.通知工作列：在手錶時間主介面上，**手錶由最上端往下滑動**。顯示網路訊號、電池電量、日期、時間。如下圖。




3.計步功能：在手錶時間主介面上，由下往上滑動。此功能需將手機端 APP 的[首頁]→[健康]→[步數右上角齒輪圖示]→[計步開關]開啟才能使用。配戴該手錶運動時，可查看即時步數並會同步。如下圖。



4.選單操作：在手錶時間主介面上，由左往右滑動、由右往左滑動。如下圖。



5.主選單各 APP 圖示：




(1)Video call (視頻通話)：點擊撥打視訊電話。若手機 APP 有綁定此手錶裝置，也可透過 APP 撥打視頻電話。

(2)Contacts (通訊錄)：透過手機 APP 裡的[電話本]來添加聯繫人的電話號碼，來進行撥打電話或是按下面藍色按鈕來使用電話盤撥打任何電話出去。

(3)Camera (拍照)：點擊進去可進行拍照。拍照完後，點擊右上方圖示，可查看拍攝後的檔案，也可以進行刪除該檔案的動作。

(4)Phone (撥號盤)：顯示撥號盤，可撥打電話號碼出去。

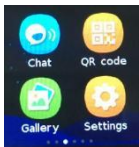

(5)Chat (微聊)：長按[麥克風]的按鈕錄音後，再放開則發送語音給該手機端 APP 進行微聊。

(6)QR code (綁定信息)：

①Register code(註冊碼)：手機 APP 註冊時，可掃描此二維碼圖片進行註冊輸入或手錶所附的方型二維碼圖貼紙。**(注意：每一支手錶註冊碼號碼都會不一樣)**

②App code(APP 下載)：掃碼下載是手機掃描該二維碼，進行下載 App **(Setracker 2)**

(7)Gallery (相冊)：點擊進去可看到手錶相機所拍攝的照片。左右滑動可選擇該照片查看與刪除。

(8)Settings (設置)：點進去可以設定手錶系統相關設定。

①Dial gallery (錶盤更換)：選取更換錶盤。

②Volume (音量調節)：音量大小聲。

③Brightness (亮度調節)：亮度調整。

④Date and time (日期與時間)：日期時間設定。


⑤Sleep (休眠時間)：15 秒、30 秒、1 分鐘，三個設定休眠時間。

⑥VoLTE (VoLTE 開關)：開關。

⑦Language (語言切換)：多國語系，有英文，但是沒有簡體中文、沒有繁體中文。

⑧Turn off (關機)：按[打勾]可讓手錶直接關機。

⑨Information (關於設備)：版本號資訊。

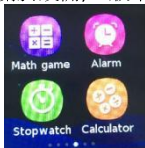


(9)Math game (瘋狂速學)：訓練數學的反應、手速。按下面[Start]按鈕進行玩遊戲。數學運算作答，打勾為正確，打叉為錯誤，左上為總得分數。

(10)Alarm (鬧鐘)：鬧鐘提醒。由手機 APP 的[首頁]→[裝置鬧鈴]來設定鬧鐘，可設定重複一次或每天、星期幾，總共可設定 3 組鬧鐘時間，手錶立即同步。

(11)Stopwatch (秒錶)：點擊右邊藍色三角形圖示，即可開始計時，可暫停、繼續計時。再點擊左邊紅色旋轉圖示，秒錶則立即歸零。

(12)Calculator (計算器)：簡易計算器，做加、減、乘、除的數字計算。

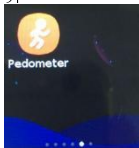

(13)Pedometer (計步)：此功能需將手機端 APP 的 [首頁]→[健康]→[步數右上角齒輪圖示]→[計步開關]開啟才能使用。配戴該手錶運動時，可查看即時步數並會同步。

五.註冊方法和使用操作

1.在手機端安裝 APP 客戶端軟體 “**Setracker 2**”，可掃描此說明書首頁的二維碼進行下載安裝。蘋果手機也可至 App Store 下載該 APP。安卓手機也可至 PLAY 商店下載該 APP。



2.打開 App 後，語言請選擇：繁體中文；地區請選擇：中國香港/台灣。再點右上角[註冊]按鈕。



3.輸入要註冊的 Email 郵箱、驗證碼、6-12 位密碼，選擇[中國香港/台灣]，再點擊[確認註冊]。

請輸入郵箱

請輸入驗證碼 C40ETR C

6-12 數字或字母 (密碼)

註冊

我已閱讀並同意 用戶協議 · 隱私協議


語言: 繁體中文

地區: 中國香港、台灣

登錄 APP 後，點擊右方[掃描圖示](如下圖)，再打開手錶端裡[二維碼]的[註冊碼]去掃描二維碼圖或掃描手錶後方的正方形二維碼圖貼紙。再輸入設備暱稱、手錶親屬關係，點擊[確定]。



4.[首頁]頁面解說：





(1)左上角圖示為多支手錶裝置切換。
(2)右上角+圖示為增加裝置，需要多增加其他手錶用。

(3)**電話本**：可為手錶設定電話本號碼，電話號碼可與手錶進行互相撥號，可雙向通話。

(4)**對講(微聊)**：實現手錶和 APP 的雙向語音對話。
手機端 APP 發送語音：點擊**長按“按住說話”**啟動錄音後，鬆開按鈕並發送給手錶，最長語音 15 秒。手錶端接收到語音界面有提示，點擊進去可播放該語音。

①手錶端錄音：觸控螢幕後，進入[Chat]圖示，**長按“麥克風圖示”**進行錄音，鬆開按鈕則發送錄音給手機端 APP。

注：

②手機 APP 端可發送文字給手錶端：點擊左方[鍵盤圖示]即可輸入文字發送給手錶端微聊。

注意：Chat 微聊傳送文字僅英文或數字，不支援國字傳送顯示，否則會顯示口口口的亂碼文字。

(5)**撥打電話(致電)**：請輸入裝置端的號碼(手錶端 SIM 卡號)，即手機撥打語音電話給手錶。

(6)**地圖**：





右上角功能由上往下功能：

①裝置：點擊圖示，地圖界面會刷新目前手錶的位置。

②手錶定位：實時查看手錶的位置。

③手機定位：實時查看手機的位置。

④安全區域：可設定安全圍欄，再也不用擔心孩子離開您的監控範圍了。

⑤軌跡：可根據時間段，查詢手錶的歷史軌跡。

⑥切換地圖地形：普通地圖、衛星地圖、交通地圖。共三種。

(7)特色功能：

①**健康**：可查看記步、睡眠，查看一周的歷史記錄。

進入健康後，點擊[今日步數右上角齒輪圖示]，可設定時間區段設定、步距(cm)、體重(kg)、**計步開關 (若手錶端需要計步功能必須開啟)**。

②**資訊中心**：點擊進去可查看手錶的 SOS 提示報警、低電量提示通知記錄。

③**裝置鬧鈴(鬧鈴)**：可手錶設定 3 個鬧鐘，可以根據自己的需求設定鬧鐘的方式。

④**好寶寶獎勵**：在 APP 上選擇紅心的個數，點確定即發送給手錶，手錶螢幕上會顯示愛心及個數

⑤**遠程拍照**：進入該界面點擊“遠程拍照”按鈕，即可對手錶進行遠程拍照控制。

⑥**課程表**：**該手錶不支援此功能。**

⑦**視頻通話(視頻聊天)**：點擊此手機端[視頻聊天]，可以與手錶端 APP 雙向視訊通話。

⑧SOS 號碼：可設定 3 個號碼，手錶在緊急情況下按住 SOS 按鍵 3 秒後報警，循環撥打 3 個號碼。若循環中電話接通則不會繼續撥打，若都沒有接聽則一直撥打直到兩輪結束。

注意：使用此功能必須將語音留言取消。

⑨工作模式：正常模式(10 分鐘/次)、省電模式(1 小時/次)、休眠模式(手動獲取定位)。

建議：預設值為休眠模式(手動獲取定位)。定位時，請調成正常模式(10 分鐘/次)。

⑩語音監控：一般設定為家長號碼，開啟監聽後手錶主動給設定的號碼撥號，手錶不能聽到手機的聲音，手機可以監聽手錶。

⑪家庭成員：查看家庭成員帳號和角色關係。

⑫上課模式：可設定三個時段內手錶屏蔽所有電話，即可手錶端直接拒接電話勿擾。

⑬電話本：可為手錶設定電話本號碼，電話號碼可與手錶進行互相撥號，可雙向通話。

⑭訊息提示設定：可設定 SOS 一鍵撥號號碼、低電量顯示、SOS 提示。

⑮LBS(基站開關)：設定 LBS 基站定位開關。

⑯尋找裝置(找裝置)：隨時隨地知道裝置位置，手錶端接收指令後發出報警。

⑰開關設置：可設定手錶端[撥號功能]、[GPS 定位功能]開關。

⑱定時開關機：可設定手錶端[定時關機]、[定時開機]功能。

⑲語言(語言選擇)：可設定手錶端語言。

⑳時區(時區選擇)：可設定手錶端時區。

注：台灣時區為 East:GMT+8:00。

㉑好友名片：該手錶不支援此功能。

㉒夜間省電模式：該手錶不支援此功能。

㉓接收手錶短信：可查看手錶簡訊內容，也可關閉接收手錶短信功能。

㉔拒接陌生來電：可開啟拒接來電。(注意:開啟此功能只能電話本中聯繫人才能打通手錶。)

㉕視頻監視：該手錶不支援此功能。

㉖人臉解鎖：該手錶不支援此功能。

㉗設備 wifi：該手錶不支援此功能。

㉘應用商店：該手錶不支援此功能。

㉙遠程關機：透過 APP 遠程功能把手錶關機。

㉚恢復默認設置(重置設備)：將手錶端恢復原廠設定值。

㉛遠程重啟：透過 APP 遠程功能把手錶重啟。

5.[我的]頁面解說：



- ①**個人資料**：顯示查看註冊帳號數據。
- ②**修改密碼**：可修改登錄帳號的密碼進行變更。
- ③**裝置列表**：**點擊[+增加裝置]可多增加手錶裝置。**
點擊[該手錶名稱]可修改手錶頭像、暱稱、親屬關係。點擊[切換]可切換手錶裝置。**點擊右上角[編輯]可解綁該手錶裝置。**
- ④**註冊碼**：查看手錶 ID、二維碼圖、註冊碼號。
- ⑤**去除廣告(去除廣告服務)**：購買去除廣告服務
- ⑥**刪除帳號(帳號註銷)**：可刪除登錄帳號。
- ⑦**關於**：APP 版本號。
- ⑧**退出登錄**：退出此帳號登錄，返回登錄頁面。

六.故障排除

手錶首次開機無法連接至伺服器，APP 發指令顯示設備未連網。請檢查：

- 1.手錶裡面的 Nano SIM 卡是否有插妥。
- 2.手錶裡的 Nano SIM 卡是否開通數據流量，手錶支援 2g、3g、4g 網路。
- 3.手錶端的 ID 是否正確，必須保證手錶附的 ID 條碼和手錶出廠寫入的 ID 一致，客戶可自己用手機編輯短信 pw,123456,ts#發給手錶（手錶必須裝卡開機，短信必須是英文輸入法輸入）。
- 4.註冊不了有兩種情況：
 - a.提示設備號不存在或設備號已註冊，必須找代理商處理。
 - b.提示帳號已註冊即該帳號已存在，客戶只需換一個帳號可再次註冊。

七.問與答

Q1：沒法登入註冊帳號？

A1：語言是否有選擇[中文繁體]，地區是否有選擇[中國香港/台灣]。請確認登錄的該郵箱帳號、密碼是否有輸入正確。

Q2：為何手錶讀取不到電信訊號？

A2：請檢查 Nano SIM 卡是否插反。正確插入方式應該為晶片面朝上，缺口朝左插入並重開機。

Q3：如何解綁該手錶裝置？

A3：請在手機端 APP 裡[我的]->[裝置列表]->點擊右上角的[編輯]按鈕->點擊該手錶裝置右方的[解綁]按鈕，即可。

Q4：為何手錶定位時，顯示設備已離線？

A4：

1.手機端 App 沒更新最新版本，請至 PLAY 商店或 Appstore 更新最新 App 版本(建議先刪 App 後再重新下載)。

2.手機端打開 App 後沒打開網路，請手機端打開 Wifi 或 3G、4G 網路。

3.手錶裡 Sim 卡沒儲值網路費用，請 Sim 卡儲值網路費用。

- 4.手錶開機後再插 Nano Sim 卡沒重新開機，手錶偵測不到 Nano Sim 卡，請確認 Nano Sim 卡有沒插妥和插卡後請手錶重開機。
- 5.手錶沒有 Wifi 訊號也沒有 3G、4G 網路訊號，請確認手錶端右上角有沒有網路訊號。
- 6.手錶裡的版本過舊，請寄回原廠維修公司刷機程序。
- 7.手機端 App 背景執行沒刷新數據，請手機端 App 登出後再重新登入帳戶。
- 8.綁太多支手錶沒切換到該手錶，請手機端 App 確定切換到該手錶設備名稱。
- 9.手錶時間沒同步，請確定手錶時間同步後再使用定位功能。
- 10.請檢查手錶是否開機狀態、定位在空曠區域

Q5：如何還原手錶原廠預設值？

A5：手機端 APP 裡[首頁]->[恢復默認設置(重置設備)]，按[確定]按鈕，即可。

Q6：如何將手錶直接關機？

A6：手錶端->Settings(設置)->Turn off (關機)，即可。

Q7：為何手錶無法計步？

A7：首先，先確認手錶是否能連線並定位，打開手機端 APP 裡->[首頁]->[健康]->[今日步數右上角齒輪圖示]->打開[計步開關]功能。

Q8：如何設定手錶端的聲音關閉？

A8：手錶端->Settings(設置)->Volume(音量調節)->調至最小，即可。

Q9：SOS 號碼可以設定幾個？

A9：手機端 APP 裡[首頁]->[SOS 號碼]最多可設定 3 組，可設定 3 個號碼，手錶在緊急情況下按住 SOS 按鍵 3 秒後報警，循環撥打 3 個號碼。若中間如果電話接通不會繼續撥打，若沒有接聽則一直撥打直到兩輪結束。

Q10：為何 APP 無法顯示 SOS 有提醒訊息出來？

A10：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[訊息提示設定]->[SOS 提示]是否已勾選並在[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。

Q11：為何 APP 無法顯示低電量有提醒訊息出來？

A11：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[訊息提示設定]->[低電量提示]是否已勾選、並在[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。

Q12：如何設定手錶監聽號碼？

A12：請在手機端 APP 裡[首頁]->[語音監控]->[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。

Q13：為何設定電話本號碼後，來電的陌生人電話還是會響鈴？

A13：若電話本沒設定號碼，任何陌生人或座機都是會來電響鈴。若已設定好電話本，任何陌生人都無法打電話進來，但是若陌生人手機特別設定不顯示電話號碼，陌生人來電還是會響鈴的。
手機端 APP 裡[首頁]->[拒接陌生來電]

Q14：手錶電池為何消耗太快一下沒電？

A14：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[工作模式]->改為[正常模式 10 分鐘/次]。

Q15：手錶 APP 端為何定位不準確？

A15：請檢查手機端 APP 裡[首頁]->[LBS(基站開關)]是否有打開，請將此功能開啟。

Q16：為何手錶充電時會發燙？

A16：請使用 5V 1A 的充電器、充電座、電腦上充電。請勿使用 2.1A 或更高的電壓電流方式充電，會使手錶發熱，觸發手錶過熱機制，進而不能充電或是其它問題。

Q17：為何無法開機、無法充電？

A17：1.換一條**專用磁吸充電線**，看看是不是線材壞了。2.如果不行就手錶端->設定->重啟，重啟後插上**專用磁吸充電線**充電即可。

八.簡易使用手機拷貝 UID 門禁卡數據方法:

此款手錶鏡面有 CUID 功能，可用於寫入門禁卡使用。

(以下教學，僅限使用簡易 UID 門禁卡拷貝。若是有加密的門禁卡需拷貝，請購買專門拷貝機去拷貝使用)。

安卓 APP:**MIFARE Classic Tool** (英文/簡體字)，請按下面下載點或 PLAY 商店下載並安裝。

下載點: (若點擊無法反應，請自行複製該網址後，貼到瀏覽器去開啟)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=de.s.yss.MifareClassicTool>

使用前，請先將戒指進行卡片格式化。(需使用**CUID 專門拷貝機、NFC 讀寫器的格式化功能**)

使用方法:

- 1.手機打開 APP。
- 2.按右上角[...]圖示，選[Preferences]選項。
- 3.將 Choose custom app language 的[English]改成[簡體中文(zh)]選項，再按[SAVE]，此時 APP 改為簡體介面。

4. 按[讀標籤(READ TAG)]頁面，將[extended-std.keys、std.keys]都打勾，門禁卡靠近手機 NFC 端，按[開始映射並讀取標籤(START MAPPING AND READ TAG)]選項，解析資料。
5. 等解析完畢後，將門禁卡移出手機 NFC 端。
6. 按右上角[...]圖示，選擇[寫轉儲(Write Dump)]。
7. 按[克隆 UID(Clone UID)]選項，選擇[打開 UID 克隆工具(OPEN THE CLONE UID TOOL)]選項，按[計算塊 0 並克隆 UID(GENERATE BLOCK 0 AND CLONE UID)]選項。
8. 此時，會顯示<等待 2 代魔術卡中(Waiting for magic tag(2nd gen))。>訊息，再將空白門禁卡放至手機 NFC 端。
9. 此時，會顯示<重新掃描克隆卡片以驗證成功(Rescan clone to validate success)。>訊息，即可，拷貝門禁卡數據成功。

參考影片：

<https://www.youtube.com/shorts/iyh3x-8fq68>

或

https://www.bilibili.com/video/BV1Bh4y167j5/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

蘋果手機不支援拷貝 UID 門禁卡數據，僅限安卓手機拷貝簡易 UID 門禁卡數據。

九.硬體規格

1.CPU：四核心

2.電池容量：1000MAH 聚合物鋰電池

3.充電時間：2 小時(依充電環境有所不同)

4.螢幕顯示分辨率：240x280

5.螢幕類型：IPS 全視角觸控屏

6.前鏡頭像素：500 萬，JPG

7.待機時間：72 小時(依各人使用方式有所不同)

8.藍牙：不支援

9.語言：多國語言(有英文，但沒有簡體中文、沒有繁體中文)

10.充電方式：專用磁吸式充電線

11.App 支援：安卓 Android、蘋果 IOS 系統

12.定位方式：GPS、AGPS、LBS 基站、WIFI 定位

13.支援電信商：支援中華電信、遠傳、台灣大哥大電信 4G 電話 Nano Sim 卡。

14.手錶功能介紹：視頻通話、通訊錄、拍照、撥號盤、微聊、綁定信息、相冊、設置、瘋狂速學、鬧鐘、秒錶、計算器、計步等。

15.手機端 APP 功能：定位、健康、裝置鬧鈴、好寶寶獎勵、遠程拍照、課程表、視頻通話、SOS 號碼、工作模式、語音監控、上課模式、電話本、尋找裝置、接收手錶短信、拒接陌生來電、遠程關機、恢復默認設置、遠程重啟等。

注：本公司保留權利以提高產品，產品的規格，應用程式和外觀設計的任何變化的資訊恕不另行通知