
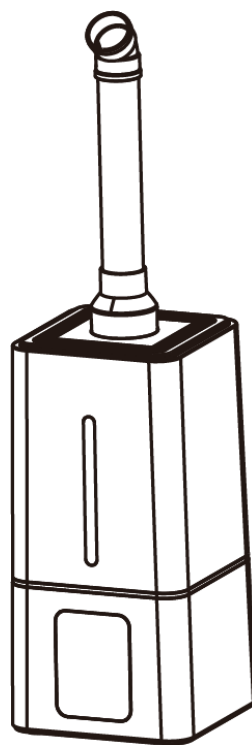


智慧工業大噴霧消毒加濕器

使用手冊

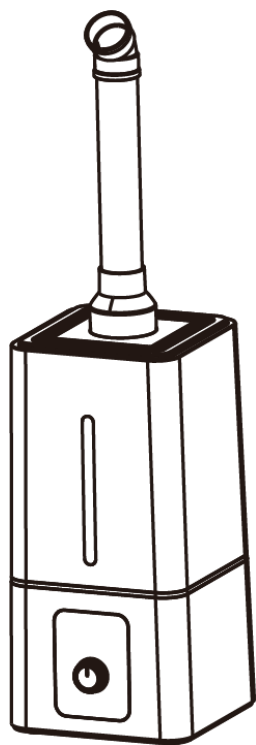

■ 技術參數

產品型號：FH-03

額定電壓：110V

額定頻率：50Hz/60Hz

毛重 3.96kg

額定輸入功率：90W

240X240X980MM


額定霧化量：1350ml/h

水箱容積：13L

雜訊：≤46dB（A）

淨重/毛重：淨重 3.3kg，

外形尺寸：

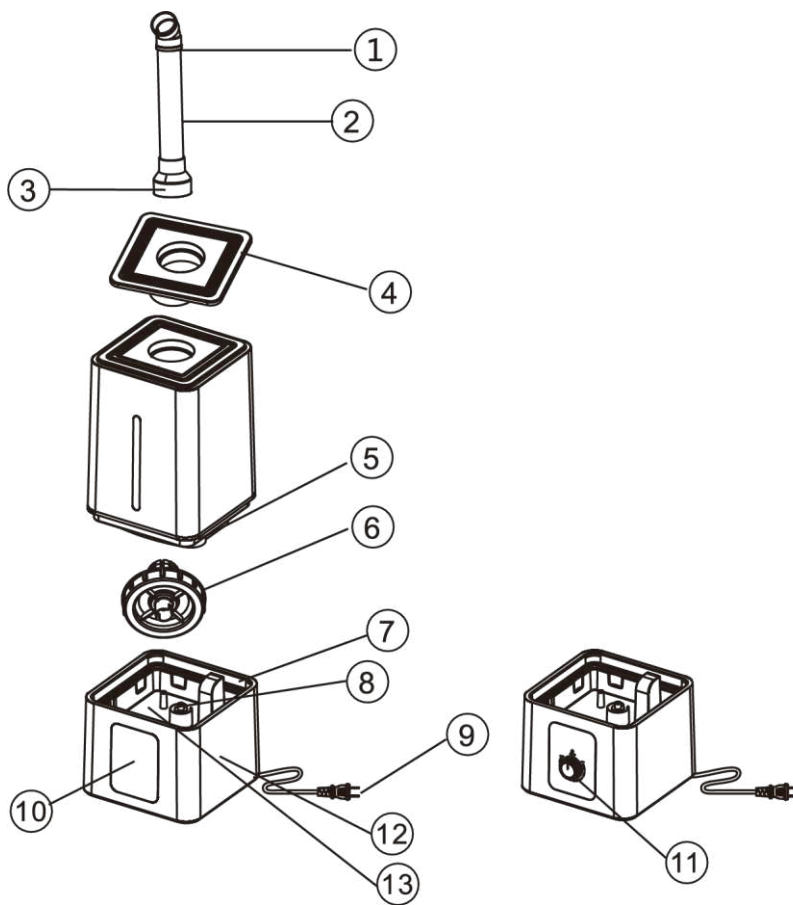

1. 噴嘴
2. 導管
3. 導管接頭
4. 水箱頂蓋
5. 加水處
6. 水箱旋鈕蓋
7. 出風口
8. 浮子
9. 電源線
10. 顯示屏
11. 機械旋鈕開關
12. 機座
13. 霧化片

《日常維護及保養》


使用霧化機，保持霧化機潔淨；霧化機長時不用時，水箱及水槽中勿存水；使用者根據自己的需求不定期清洗，平時使用，請經清洗機座裡的水垢；定時清理機座底部的防塵過濾網，保證進風口通風良好，不使用情況下把水倒出來，擦乾主機殼內部，保持乾燥、乾淨，存放在乾燥適宜的環境裡。

■ 清洗霧化片及機座的方法

- 1、清洗前，請務必關閉電源，拔下插頭。
 - 2、將清洗劑調稀後倒入機座內，然後加入 45°C 左右溫水，使清洗劑全部溶解，浸泡 10 分鐘左右並用小毛刷輕輕刷洗霧化片表面，直至除去水垢，及用 1：1 的水和白醋或檸檬酸清洗機座；然後用清水清洗機座及霧化片表面即可。
- 注：清洗時，水不要進入到機座裡的電路板

產品使用說明

- 1、將機體水準放置在適宜的場所。（機座下面不能墊放泡沫之類的東西，影響進風口）
- 2、打開水箱翻蓋，倒入水加滿水箱，關閉水箱翻蓋，接通電源觸摸開關鍵開始工作（如圖所示）

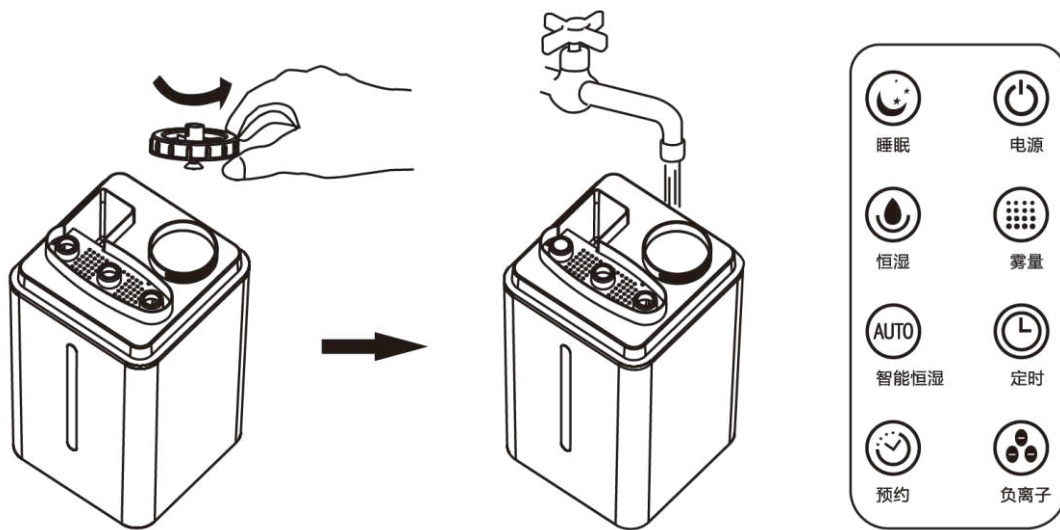

A. 逆时针把水箱旋钮盖转出

B. 加水

遥控器

注意：請加入 40 攝氏度以下或者常溫清潔的自來水或純淨水，可加弱酸性消毒液（次氯酸），pH 值在 5.0-6.9

3、內設缺水自動保護裝置。當水箱沒水時，浮子感應停止工作亮紅燈，霧化機自動

停止工作，如需繼續使用，請切斷電源，重新向水箱中注水。

4、增強版可以用直徑 5CM 的 PVC 管，根據自身需求進行改裝。

機械款

- 1、注滿水後將蓋放於本體上
- 2、插上電，順時針打開旋鈕開關
- 3、霧化指示燈亮，按自身需求調節霧量大小，霧化量可分無極調節

智能款

- 1、**開關按鍵**：插上電源，產品進入待機狀態，螢幕上開關圖示亮起白光待機燈，這時按一下，待機燈取消，產品預設三檔霧量開始工作
- 2、**霧量調節按鍵**：按此按鍵進入三檔霧量迴圈調節，開機默認三檔，此時顯示屏條形燈全部亮起，再按一下回到一檔，顯示屏條形燈亮起九格條形燈，按多一次顯示幕顯示 18 格條形燈，按多一次三檔全部條形燈亮起。
- 3、**定時按鍵**：按下此按鍵進入定時設定，時間為 15 小時調節 1-15 小時。
（設定定時時，顯示幕上出現兩個或多個數字時，相應的數值相加等於設定的定時時間）
- 4、**濕度設置/智慧恒濕設置按鍵**：智能恒濕：默認濕度值是 70%，恒濕：45%-95%之間，您設定你想要的一個值，他會根據您設的定值，智能霧化（當室內達到這個值他會自動停止工作，反之自動開啟）。注意：正負偏 5 百分左右，遙控器上的智慧恒濕鍵是預設值 70%
- 5、**負離子按鍵**：按下此按鍵螢幕負離子顯示燈亮起，進入負離工作狀態再按一下螢幕燈熄滅取消負離子功能。注：負離子作用：清新空氣、除二手煙、防靜電
- 6、**預約按鍵**：按下此按鍵顯示幕數位跳動進入預約時間設置，時候為 0-24 小時，使用者設定完後顯示幕上溫度與預約時間交替顯示，如沒有設定預約時間的狀態下只顯示溫度。（預約幾小時後開始工作霧化，同時也可選擇定時）
- 7、**睡眠按鍵**：長按開關鍵 3 秒，顯示幕燈光熄滅，進去睡眠狀態，原設定的功能正常工作。

《安全指南》



此款產品適用於工業加濕

警告：此標誌提醒使用者該操作帶有危險電壓或對身體有害

注意：此標誌提醒使用者該操作為本產品的重要操作或維修說明

- * 請勿擅自拆開主機修理或調試。
 - * 請勿擅自更換電源線。如電源軟線損壞，為免危險，必須由公司指定的維修部門來更換。
 - * 請勿在霧化機使用的水中以及霧化機水箱中加入非本公司生產或監製的任何添加劑。
 - * 清洗劑請遠離兒童存放。
 - * 請勿將霧化機放于兒童可觸及的地方
 - * 未經本公司的明確認可，任何對霧化機的變動或改裝都有可能給使用者帶來不便和危害。
 - * 霧化機在工作中如有異常聲音和異味，請立刻關機並拔掉電源插頭。如需維修，必由專業維修人員進行。
 - * 清洗、加水或移動霧化機之前，請先關掉開關並拔掉電源插頭。
 - * 霧化機不使用時，請拔掉電源插頭。
 - * 霧化機工作時，請勿用身體任部分觸及水槽中的水或水中的部件。
 - * 請勿在霧化機水槽中無水的狀態下開機工作。
 - * 請勿將霧化機放置在浴室等濕過高的環境中使用。
 - * 請勿用硬物刮劃換能器。
 - * 請勿用非本公司生產或監製的清選劑清洗水槽及換能器。
 - * 清洗時請勿使水流入或濺入機座內部，以免損壞機內部件。
 - * 如室內溫度過低或濕度過大時，霧不能充分擴散，建議調小霧量。
 - * 產品報廢後應妥善處理，不要隨意丟棄。
 - * 為了使本加濕器能夠正常工作並防止不必要的事務發生，請注意放置環境。
- 應放置在平坦堅固的地方，保持平穩，避免傾斜導致水流出機外。
 - 應放置在遠離火爐等熱源的地方，並避免陽光直曬。
 - 應放置在正常室溫的環境中，避免在寒冷環境中使用，給霧化機適成損傷。
 - 應放置在遠離傢俱，電器的地方，避免霧氣直接噴在傢俱、電器上使其過潮或被“白粉”附著。

《常見故障及排除》

故障現象	原因分析	排除方法
待機燈不亮，無風無霧	電源未接通	接好電源，打開開關
	電源開關未打開	打開電源開關
指示燈亮，有風、無霧	水箱無水	給水箱加水
噴出的水霧有異味	新機器	打開水箱敞口在陰涼處放置 12 小時
	水黴或水存放時間過長	清洗水箱，更換清潔水
發霧量小	霧化器結垢	清洗霧化器
	水黴或水存放時間過長	更換清潔的水
異常噪音	水箱內水少引起共鳴	給水箱加水
	風機灰塵太多引起噪音	用冷風吹風筒吹散風機內部灰塵
霧從噴嘴周圍溢出	噴嘴與水箱配合出有縫隙	將噴嘴在水中浸濕再用

部件名稱	有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鎘 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板元件	x	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
塑膠件	○	○	○	○	○	○
金屬件	○	○	○	○	○	○
包裝材料	○	○	○	○	○	○

○ 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 標準規定的限量要求以下。

x 表示該有害物質至少在該部件某一均質材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 標準規定的限量要求。