

4G 智慧通話手錶 使用手冊



掃描上面二維碼圖片下載 APP 和 說明書

請您在使用之前認真閱讀使用說明書，以便正確安裝和快速使用，產品顏色請以實物為準！

一、使用前準備

檢測設備型號是否正確，配件是否齊全。
手錶支援三大電信業者 Nano Sim 卡，支援 3G/4G 網路，具體參考經銷商的意見。（裝卡前請先關機），手錶 Nano SIM 卡需要開通網路功能和來電顯示功能。

二.手錶外觀介紹



- 1.前攝像頭：用於手錶端[視頻通話]、[拍照]拍攝的功能。
- 2.觸控螢幕：可點擊觸控、上下左右觸控滑動。
- 3.Nano Sim 卡插槽：請以 **Nano Sim** 卡插入，手錶請先關機後，再插 **Nano Sim** 卡。
- 4.喇叭孔：用於手錶的揚聲器。
- 5.麥克風孔：用於手錶的麥克風收音孔。
- 6.開/關機鍵、SOS 求救鍵：
 - ① **關機時**，**長按**開機鍵為開機。
 - ② **開機時**，**長按 3 秒**為 SOS 一鍵求救，可撥打 SOS 求助電話出去。



- 7.磁吸式底盤充電連接點：盒內有附 USB 專用磁吸式底盤充電線，手錶可平躺擺放後進行充電。

三.Nano Sim 卡的安裝



安裝方式：


- 1.先確認手錶是否關機，請先關機。
- 2.將手錶鏡面正面向上擺放。
- 3.Nano Sim 卡**缺口向右上**，**晶片朝上**，將 Nano Sim 卡放入卡托後，再插入至手錶的 Nano Sim 卡槽內，即可。

四.介面選單

- 1.**時間主介面**：在手錶時間主介面上**長按**，再**左右滑動**，選擇該錶盤圖片後**再短按**，即可更換錶盤。



2.通知工作列：在手錶時間主介面上，手錶由最上端往下滑動。顯示 4G 訊號、WIFI、電池電量、時間、日期、星期。亮度、鈴聲、設置。如下圖。

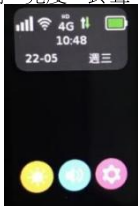

6.主選單操作：在手錶時間主介面上，手錶由最右端往左滑動、手錶由最左端往右滑動，兩者都可。即可顯示主選單。



在手錶其它介面上，手錶由最左端往右滑動，則是返回上一層動作。

7.主選單各 APP 圖示：



①**視頻通話**：撥打視訊電話。需手錶先綁定手機 APP 才能使用。若有 APP 其他帳號也綁定此手錶裝置，就會有該家庭成員可撥打視訊電話。

②**通訊錄**：透過手機 APP 裡的[電話本]來添加聯繫人的電話號碼，來進行撥打電話或是按下面藍色按鈕來使用電話盤撥打任何電話出去。

③**拍照**：點擊進去可進行拍照。拍照完後，點擊 u. 右上方圖示，可查看拍攝後的檔案，也可以進行刪除該檔案的動作。

④**撥電話**：顯示撥號盤，可撥打電話號碼出去。




⑤**微聊**：先選取發送者(家庭或成員)後，再長按[按住講話]的按鈕錄音後，再放開則發送語音給該手機端 APP 進行微聊。(可傳送表情圖示、語音、拍照照片、相冊照片、錄影影像)。

⑥**綁定訊息**：註冊碼是手機 APP 註冊時，可掃描此二維碼圖片進行註冊輸入或手錶後面所附的方型二維碼圖貼紙。

(注意：每一支手錶註冊碼號碼都會不一樣。) 掃碼下載是手機掃描該二維碼，進行下載 App (Setracker 2)。

⑦**相簿**：點擊進去可看到手錶相機所拍攝的照片。左右滑動可選擇該照片查看、刪除照片。

⑧**通話記錄**：可查看該手錶裝置的任何通話記錄，包含通話記錄、未接來電、已撥電話、已接電話記錄。



⑨**計步**：此功能需將手機端 APP 的[首頁]→[健康]→[計步]→[右上角齒輪圖示]→[計步開關]開啟才能使用。配戴該手錶運動時，可查看即時步數並會同步上傳至手機端 APP 的[首頁]→[健康]裡。

⑩**設置**：點進去可以設定手錶系統相關設定。表盤更換、音量調節、亮度調節、休眠時間、VoLTE 開關、語言切換(多國語系、有繁體中文)、關機、關於設備。

⑪**鬧鐘**：鬧鐘提醒。由手機 APP 的[首頁]→[裝置鬧鈴]來設定鬧鐘，可設定重複一次或每天、星期幾，總共可設定 3 組鬧鐘時間，手錶立即同步。

⑫**碼錶**：點擊藍色三角形圖示，即可開始計時，可暫停、繼續計時。再點擊左邊橘色旋轉圖示，秒錶則立即歸零。



⑬**計算機**：點擊可計算一般簡易計算機的算數。

五.註冊方法和使用操作

1.在手機端安裝 APP 客戶端軟體 **Setracker 2**，可掃描此說明書首頁的二維碼進行下載安裝。



2.打開 App 後，語言請選擇：**繁體中文**；地區請選擇：**中國香港/台灣**。再點右上角**[註冊]**按鈕。




3.輸入要註冊的 Email 郵箱、驗證碼、6-12 位密碼，選擇**[中國香港/台灣]**，再點擊**[確認註冊]**。



登錄 APP 後，點擊右方[掃描圖示](如下圖)，再打開手錶端裡[綁定訊息]的[註冊碼]去掃描手錶後面二維碼圖正方形二維碼圖貼紙。再輸入設備暱稱、手錶親屬關係，點擊[確定]。



4.[首頁]頁面解說：

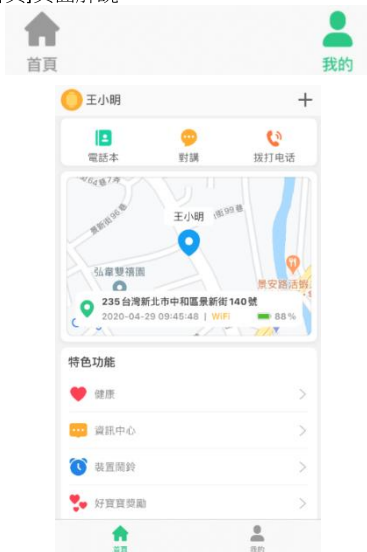

(1)左上角圖示為多支手錶裝置切換。
(2)右上角+圖示為增加裝置，需要多增加其他手錶用。

(3)**電話本**：可為手錶設定電話本號碼，電話號碼可與手錶進行互相撥號，可雙向通話。

(4)**對講(微聊)**：實現手錶和 APP 的雙向語音對話。
手機端 APP 發送語音：點擊**長按“按住說話”**啟動錄音後，鬆開按鈕並發送給手錶，最長語音 15 秒。手錶端接收到語音界面有提示，點擊進去可播放該語音。

手錶端錄音：觸控螢幕後，進入[微聊]界面，**長按“按住講話”**進行錄音，鬆開按鈕則發送錄音給手機端 APP。

注：

1.手機端 APP 可發送文字給手錶端：點擊左方[鍵盤圖示]即可輸入文字發送給手錶端微聊。

2.手錶端發送圖片給手機端：觸控螢幕後，進入[微聊]界面，點擊左側“+”圖示，可馬上拍照發送給手機端 APP 微聊裡。

(5)**撥打電話(致電)**：請輸入裝置端的號碼(手錶端 SIM 卡號)，即手機撥打語音電話給手錶。

(6)**地圖**：





右上角功能由上往下功能：

- ①裝置：點擊圖示，地圖界面會刷新目前手錶的位置。
- ②手錶定位：實時查看手錶的位置。
- ③手機定位：實時查看手機的位置。
- ④安全區域：可設定安全圍欄，再也不用擔心孩子離開您的監控範圍了。
- ⑤軌跡：可根據時間段，查詢手錶的歷史軌跡。
- ⑥切換地圖地形：普通地圖、衛星地圖、交通地圖。共三種。

(7)特色功能：

- ①**健康**：可查看記步、睡眠，並查看一周的歷史記錄。
進入健康後，點擊[記步]的[右上角齒輪圖示]，可調整時間區段設定、步距、體重、**計步開關(手錶端計步功能需開啟)**。
- ②**資訊中心**：點擊進去可查看手錶的 SOS 提示報警、低電量提示通知記錄。
- ③**裝置鬧鈴(鬧鈴)**：可手錶設定 3 個鬧鐘，可以根據自己的需求設定鬧鐘的方式。
- ④**好寶寶獎勵**：在 APP 上選擇紅心的個數，點確定即發送給手錶，手錶螢幕上會顯示愛心及個數
- ⑤**遠程拍照**：進入該界面點擊“遠程拍照”按鈕，即可對手錶進行遠程拍照控制。
時間。APP 界面點擊對應框進行編輯儲存。

⑥**視頻通話(視頻聊天)**：點擊此手機端[視頻聊天]，可以與手錶端 APP 雙向視訊通話。

⑦**SOS 號碼**：可設定 3 個號碼，手錶在緊急情況下按住 SOS 按鍵(電源鍵)3 秒後報警，循環撥打 3 個號碼。

若循環中電話接通則不會繼續撥打，若都沒有接聽則一直撥打直到兩輪結束。

⑧**工作模式**：正常模式(10 分鐘/次)、省電模式(1 小時/次)、休眠模式(手動獲取定位)。

建議：預設值為休眠模式(手動獲取定位)。定位時，請調成正常模式(10 分鐘/次)。

⑨**情景模式**：可打開響鈴、靜音模式。

⑩**語音監控**：一般設定為家長號碼，開啟監聽後手錶主動給設定的號碼撥號，手錶不能聽到手機的聲音，手機可以監聽手錶。

⑪**家庭成員**：查看家庭成員帳號和角色關係。

⑫**上課模式**：可設定三個時段內手錶屏蔽所有電話，即可手錶端直接拒接電話勿擾。

⑬**訊息提示設定**：可設定 SOS 一鍵撥號號碼、低電量顯示、SOS 提示。

⑭**LBS(基站開關)**：設定 LBS 基站定位開關。

⑮**尋找裝置(找裝置)**：隨時隨地知道裝置位置，手錶端接收指令後發出報警。

⑯**電話本**：可為手錶設定電話本號碼，電話號碼可與手錶進行互相撥號，可雙向通話。

⑰**開關設置**：可設定手錶端[撥號功能]、[WiFi 優先定位]、[GPS 定位功能]開關。

⑱**定時開關機**：可設定手錶端[定時關機]、[定時開機]功能。

⑲**語言(語言選擇)**：可設定手錶端語言。

⑳**時區(時區選擇)**：可設定手錶端時區。

注：台灣時區為 East:GMT+8:00。

㉑**好友名片**：設定寶貝名片資訊。

㉒**接收手錶短信**：可查看手錶簡訊內容，也可關閉接收手錶短信功能。

㉓**拒接陌生來電**：可開啟拒接來電。**(注意:開啟此功能只能電話本中聯繫人才能打通手錶。)**

㉔**自動接聽**：可開啟 10 秒內自動接聽功能。

㉕**時制切換**：時間顯示 24/12 小時制。

㉖**通話記錄**：查看手錶端通話記錄。

㉗**應用程式控制樂趣**：可控制 APP 時間或禁用。

㉘**遠程關機**：透過 APP 遠程功能把手錶關機。

㉙**恢復默認設置(重置設備)**：恢復原廠設定值。

㉚**遠程重啟**：透過 APP 遠程功能把手錶重啟。

5.[我的]頁面解說：



- ①**個人資料**：顯示查看註冊帳號數據。
- ②**修改密碼**：可修改登錄帳號的密碼進行變更。
- ③**裝置列表**：點擊[+增加裝置]可多增加手錶裝置。
點擊[該手錶名稱]可修改手錶頭像、暱稱、親屬關係。
點擊[切換]可切換手錶裝置。**點擊右上角[編輯]可解綁該手錶裝置。**
- ④**註冊碼**：查看手錶 ID、二維碼圖、註冊碼號。
- ⑤**日期格式**：可選擇日期格式。
- ⑥**去除廣告(去除廣告服務)**：購買去除廣告服務
- ⑦**刪除帳號(帳號註銷)**：可刪除登錄帳號。
- ⑧**關於**：APP 版本號。
- ⑨**退出登錄**：退出此帳號登錄，返回登錄頁面。

六.故障排除

手錶首次開機無法連接至伺服器，APP 發指令顯示設備未連網。請檢查：

- 1.手錶裡面的 Nano SIM 卡是否有插妥。
- 2.手錶裡的 Nano SIM 卡是否開通數據流量，手錶支援 3g、4g 網路。
- 3.手錶端的 ID 是否正確，必須保證手錶附的 ID 條碼和手錶出廠寫入的 ID 一致，客戶可自己用手機編輯短信 pw,123456,ts#發給手錶（手錶必須裝卡開機，短信必須是英文輸入法輸入），如有不懂可詢問代理商。
- 4.請在空曠地區、有網路訊號下使用，請勿在室內或是地下室、訊號較差使用。**
- 5.請建議在有插 NanoSIM 卡定位情況下使用。**

七.問與答

Q1：沒法登入註冊帳號？

A1：語言是否有選擇[中文繁體]，地區是否有選擇[中國香港/台灣]。請確認登錄的該郵箱帳號、密碼是否有輸入正確。

Q2：為何手錶讀取不到電信訊號？

A2：請檢查 Nano SIM 卡是否插反。請正確方式插入 Nano SIM 卡後並重開機。

Q3：如何解綁該手錶裝置？

A3：請在手機端 APP 裡[我的]→[裝置列表]→點擊右上角的[編輯]按鈕→點擊該手錶裝置右方的[解綁]按鈕，即可。

Q4：為何手錶定位時，顯示設備已離線？

A4：

1.手機端 App 沒更新最新版本，請至 PLAY 商店或 Appstore 更新最新 App 版本(建議先刪 App 後再重新下載)。

2.手機端打開 App 後沒打開網路，請手機端打開 Wifi 或 3G、4G 網路。

3.手錶裡 Sim 卡沒儲值網路費用，請 Sim 卡儲值網路費用。

4.手錶開機後再插 Nano Sim 卡沒重新開機，手錶偵測不到 Nano Sim 卡，請確認 Nano Sim 卡有沒插妥和插卡後請手錶重開機。

5.手錶沒有 3G、4G 網路訊號，請確認手錶端右上角有沒有網路訊號。

6.手錶裡的版本過舊，請寄回原廠維修公司刷機程序。

7.手機端 App 背景執行沒刷新數據 請手機端 App 登出後再重新登入帳戶。

8.綁太多支手錶沒切換到該手錶，請手機端 App 確定切換到該手錶設備名稱。

9.手錶時間沒同步，請確定手錶時間同步後再使用定位功能。

10.請檢查手錶是否開機狀態、定位在空曠區域。

Q5：如何還原手錶原廠預設值？

A5：手機端 APP 裡[首頁]→[恢復默認設置(重置設備)]，按[確定]按鈕，即可。

Q6：如何將手錶直接關機？

A6：手錶端→設置→關機，即可。

Q7：如何將手錶重啟？

A7：手機端 APP→首頁→遠程重啟**，即可。**

Q8：為何手錶無法計步？

A8：首先，先確認手錶是否能連線並定位，打開手機端 APP 裡→[首頁]→[健康]→[記步]→[右上角齒輪圖示]→[計步開關]功能。

Q9：如何 APP 設定鬧鈴的聲音關閉？

A9：手錶端→設置→音量調節→調靜音，即可。

Q10：SOS 號碼可以設定幾個？

A10：手機端 APP 裡[首頁]→[SOS 號碼]最多可設定 3 組，可設定 3 個號碼，手錶在緊急情況下按住 SOS 按鍵 3 秒後報警，循環撥打 3 個號碼。若中間如果電話接通不會繼續撥打，若沒有接聽則一直撥打直到兩輪結束。

(註：需聯繫電信商 將該手機號碼語音功能關閉。)

Q11：為何 APP 無法顯示 SOS 有提醒訊息出來？

A11：請檢查手機端 APP 裡[首頁]→[訊息提示設定]→[SOS 提示]是否已勾選並在[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。

Q12：為何 APP 無法顯示低電量有提醒訊息出來？

A12：請檢查手機端 APP 裡[首頁]→[訊息提示設定]→[低電量提示]是否已勾選、並在[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。

Q13：如何設定手錶監聽號碼？

A13：請在手機端 APP 裡[首頁]→[語音監控]→[請輸入監護號碼]輸入電話號碼。

Q14：為何設定電話本號碼後，來電的陌生人電話還是會響鈴？

A14：若電話本沒設定號碼，任何陌生人或座機都是會來電響鈴。若已設定好電話本，任何陌生人都無法打電話進來，但是若陌生人手機特別設定不顯示電話號碼，陌生人來電還是會響鈴的。

Q15：手錶電池為何消耗太快一下沒電？

A15：請檢查手機端 APP 裡[首頁]→[工作模式]→改為[正常模式 10 分鐘/次]。

Q16：撥打電話至手錶為何完全靜音？

A16：請檢查手錶端→設置→音量調節，請開啟聲音。

Q17：手錶 APP 端為何定位不準確？

A17：請檢查手機端 APP 裡[首頁]→[LBS(基站開關)]是否有打開，請將此功能開啟。

Q18：為何手錶一直有陌生電話打進來？

A18：

1.未設定電話簿:任何電話(手機或是市話)都可以打進來手錶。

2.已設定電話簿後:(1)有電話簿的電話號碼:可打進來手錶，手錶會顯示號碼。(2)沒電話簿的電話號碼(手機端或市話端有設定"顯示"來電號碼):無法打進來手錶。(3)沒電話簿的電話號碼(手機端或市話端設定"未顯示"電話號碼):可打進來手錶，但手錶上不顯示號碼。

Q19：為何手錶充電時會發燙？

A19：請使用 5V 1A 的充電器、充電座、電腦上充電。請勿使用 2.1A 或更高的電壓電流方式充電，會使手錶發熱，觸發手錶過熱機制，進而不能充電或是其它問題。

Q20：為何手錶端無法關閉 Wi-Fi？

A20：無法強制關閉此功能。也無 Wi-Fi 開關連線輸入密碼的功能。

Q21：為何 APP 定位一直不更新？

Q21：1.請檢查手機端 APP 裡[首頁]→[工作模式]→[休眠模式]改為[正常模式 10 分鐘/次]。

2.將手錶帶到空曠的地方，再按定位。

Q22：為何無法開機、無法充電？

A22：

- 1.換一條**專用磁吸充電線**，看看是不是線材壞了。
- 2.如果不行就手錶端→設置→關機，再重啟後插上**專用磁吸充電線**充電即可。

八.硬體規格

- 1.CPU：單核心 ARM Cortex-R5
- 2.電池類型：聚合物鋰電池
- 3.充電時間：2 小時(依充電環境有所不同)
- 4.螢幕顯示分辨率：200x320
- 5.螢幕類型：IPS 全視角觸控屏
- 6.前鏡頭像素：HD 30 萬
- 7.待機時間：72 小時(依各人使用方式有所不同)
- 8.WiFi：支援(自動開啟)
- 9.語言：多國語言(含繁體中文)
- 10.充電方式：專用磁吸式充電線
- 11.App 支援：安卓 Android、蘋果 IOS 系統
- 12.定位方式：GPS、AGPS、LBS 基站、WIFI 定位
- 13.支援電信商：支援中華電信、遠傳、台灣大哥大電信 4G 電話 Nano Sim 卡。
- 14.手錶功能介紹：視頻通話、通訊錄、拍照、撥電話、微聊、綁定訊息、相簿、通話記錄、計步、設置、鬧鐘、碼錶、計算器。
- 15.手機端 APP 功能：定位、健康、資訊中心、裝置鬧鈴、好寶寶獎勵、遠程拍照、視頻通話、SOS 號碼、工作模式、情景模式、語音監控、家庭成員、上課模式、訊息提示設定、LBS、尋找裝置、電話本、開關設置、定時開關機、語言、時區、好友名片、接收手錶短信、拒接陌生來電、自動接聽、時制切換、通話記錄、應用程式控制樂趣、遠程關機、恢復默認設置、遠程重啟等。

注：本公司保留權利以提高產品，產品的規格，應用程式和外觀設計的任何變化的資訊恕不另行通知