

監控王 T45 4G 太陽能供電三畫面夜視旋轉球監視器 簡易說明書



蘋果 APP: **V380 Pro**, 繁體, 請按下面下載點或 Appstore 下載並安裝。

下載點: (若點擊無法反應, 請自行複製該網址後, 貼到瀏覽器去開啟)

<https://apps.apple.com/tw/app/v380-pro/id1388988209>


安卓 APP: **V380 Pro**, 繁體, 請按下面下載點或 PLAY 商店下載並安裝。

下載點: (若點擊無法反應, 請自行複製該網址後, 貼到瀏覽器去開啟)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macrovideo.v380pro>

一. 使用方法:

1. 機器攝像頭頂部上蓋 2 個螺絲轉開後, 插入 4G/5G NanoSIM 卡 (**必須要有網路流量**)、TF 卡
2. 機器後面軟塞打開, 電源 Type-C 線插上機器供電, 若充滿電可不需插 Type-C 線, 打開後面開關到 ON 位置、按一下攝像頭上 RESET 鍵
3. 打開 APP, 按[添加設備]

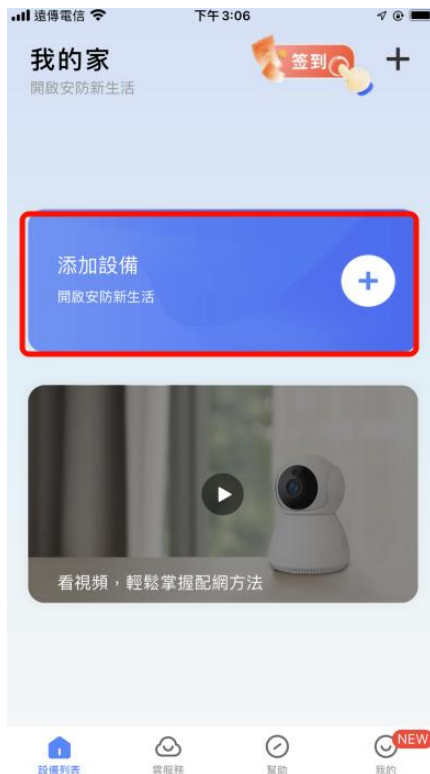

4. 掃描機器上的二維碼圖片貼紙


5. 按添加設備



6. 選擇輸入你的設備名稱，例如：[客廳]

7. 按[完成]

8. 設備列表就會有該攝像機影像，點擊進入就可以查看。

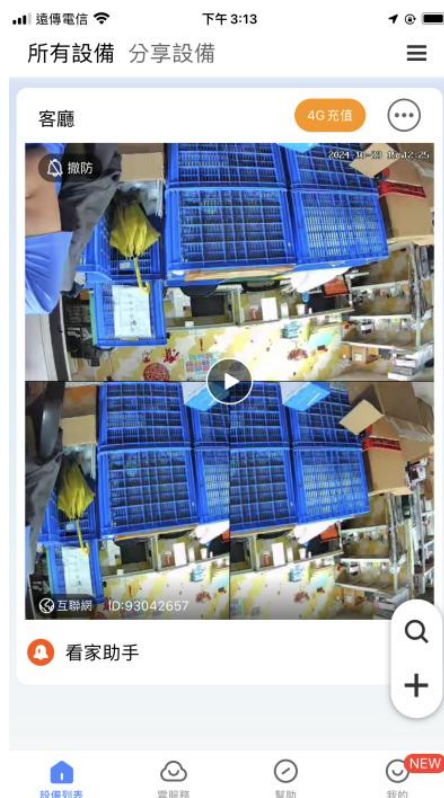

二. 手機 APP-[裝置列表]頁面-[裝置]，進入畫面後，選單：

方向控制

截圖

對講

錄製

更多：報警、燈控(常開、自動、常關)、預置位、移動跟蹤、圖像設置(自動、保持全彩、保持黑白)、倒置、雲台校準

三. 手機 APP-[裝置列表]頁面-裝置右上角[...]-[設置]:

設備信息

設備密碼

設備時間

固件版本檢測

報警設置:開啟布撤防

工作模式設定:優先錄影、極致續航、優先續航、持續工作

錄影設置:當前模式、持續錄像、報警錄像、錄像音頻、SD/高清

PIR 靈敏度:高/中/低

燈光靈敏度:低/中/高

雲台轉速設置:水平方向、垂直方向

設備音量設置:音量 1~10

高級設置:設備語音提示、設備語言設置、頻閃抑制設置

重啟攝像機

恢復出廠設置



蘋果 SD 拍照(預設):640x721, JPG。(1 個檔案, 共 2 個上下鏡頭畫面)

蘋果 SD 錄影(預設):640x720, MP4, 12.68FPS。(1 個檔案, 共 2 個上下鏡頭畫面)

蘋果 HD 拍照:1920x2161, JPG

蘋果 HD 錄影:1920x2160, MP4, 12.71FPS

安卓標清拍照(預設):640x723, JPG。(1 個檔案, 共 2 個上下鏡頭畫面)

安卓標清錄影(預設):640x720, MP4, 11.82FPS。(1 個檔案, 共 2 個上下鏡頭畫面)

安卓高清拍照:1920x2169, JPG

安卓高清錄影:1920x2160, MP4, 12.83FPS

TF 卡標清:640x720, AVI, 25FPS。

TF 卡高清(預設):1920x2160, AVI, 25FPS。10 分鐘一個檔案片段。(1 個檔案, 共 2 個上下鏡頭畫面)

刪除設備綁定:

手機 APP-[裝置列表]頁面-裝置右上角[...]-[刪除]

燈號顯示:

1. 燈滅:斷電、休眠
2. 紅燈:通電喚醒, 未連上網
3. 黃燈:已連上網
4. 紅燈連續單閃爍:識別不到 SIM 卡
5. 紅燈連續雙閃爍:識別到 SIM 卡, 但未連上網。需檢查流量。

規格:

機器支援 4G/5G NanoSIM 卡

可以雙向對話, 長按[對講]

可支援 TF 卡 256GB

供電孔 Type-C 孔, 5V, 2A

太陽能板供電 Type-C 線

充電後, 可當移動裝置, 邊走邊錄, 當可攜移動式攝像機

可邊充電邊錄影